



6004005

TECHTRADE

Miza-električni dvig Digitus s predalom in
USB polnilcem, dvig do 121cm, bela

NAVODILA ZA UPORABO

Z uporabo Digitus mize z električnim dvigom pretvorite vaše obstoječe delovno površje v ergonomično delovno postajo. Miza omogoča nastavitve višine površine med 72 in 121 cm. Na robu nameščen upravljalnik s 4 programabilnimi višinskimi nastavitvami poskrbi za enostavnejši dvig mize na željeno višino, vgrajeni USB razdelilec pa ponuja možnost polnjenja vaših pametnih telefonov ali tablic.

Tehnične specifikacije:

Obtežitev: do 50kg

Nastavljiva višina: 72 – 121 cm

Integriran motor za nastavitve višine

Vgrajen predal za shrambo dokumentov in pisarniškega materiala

Vgrajen USB polnilni razdelilec: 1x USB tip-C, 2x USB tip-A

Izhodna moč USB razdelilca: 5V / 2.4A na USB priključek

Senzor proti trčenju

Nameščen intuitiven upravljalnik za nastavitve višine mize

Nizek nivo glasnosti: <50 dB

Hitrost dviga: 25mm/s

Enostavna sestavitev v 3 korakih

Napajanje: 100~240 V / 50 Hz, C7 vtičnica, priložen napajalni kabel 2m

Dimenzije (ŠxGxV): 120 x 60 x 72~121 cm

Teža: 34.5kg

Barva: bela

Paket vsebuje:

1x Miza, 1x Kit za montažo, 1x Navodila




Namestitev

Za namestitev nosilca sledite slikovnim navodilom.

Spisek priloženih delov

 A Miza x1	 C Napajalni kabel x1	 D Noga x2
 B Dvižni stranici x1	 E M6 x8	 F M8 x8
	 G 5mm x1	 H Vezica x2


1) Sestava mize (A) in dviznih stranic (B)

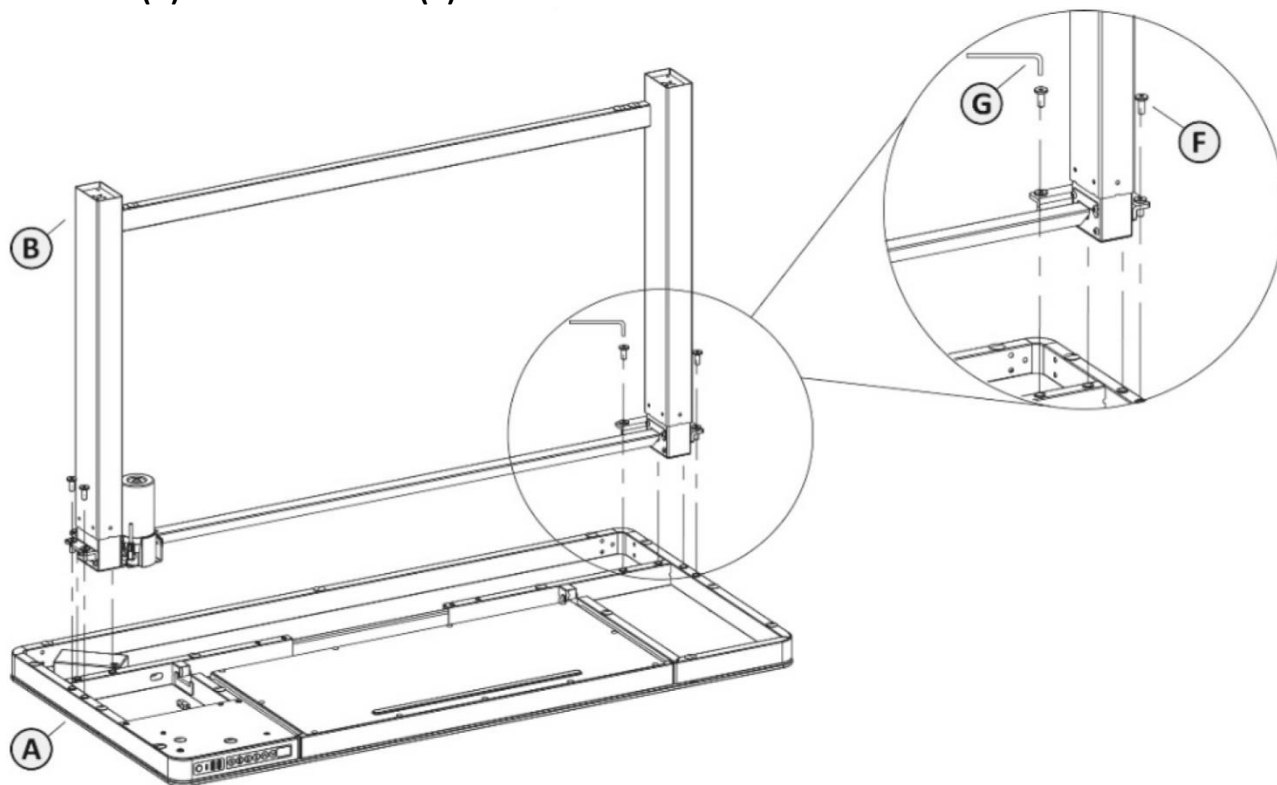

Sestavite mizo (A) in dvizni stranici (B) z uporabo priloženih vijakov (F) M8 in privijte z uporabo priloženega imbus ključa (G)

Pozor: Mize med sestavljanjem ne polagajte neposredno na tla saj jo lahko tako poškodujete


2) Namestitev nog (D)

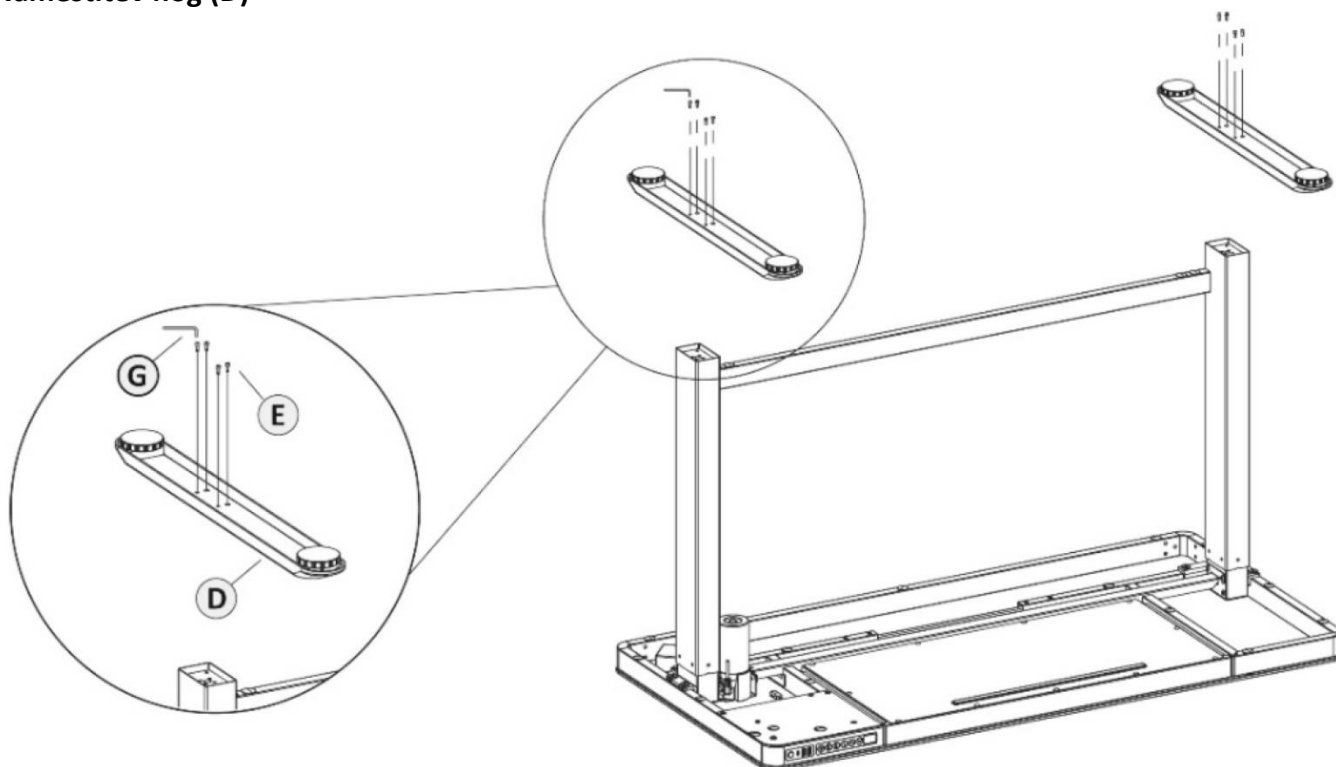

Namestite noge (D) na dvizni stranici z uporabo priloženih vijakov (E) M6 in privijte z uporabo imbus ključa (G)

Pozor: Ob namestitvi bodite pozorni na pravilno namestitev nog.

3) Namestitev motorja in priključitev napajalnih kablov

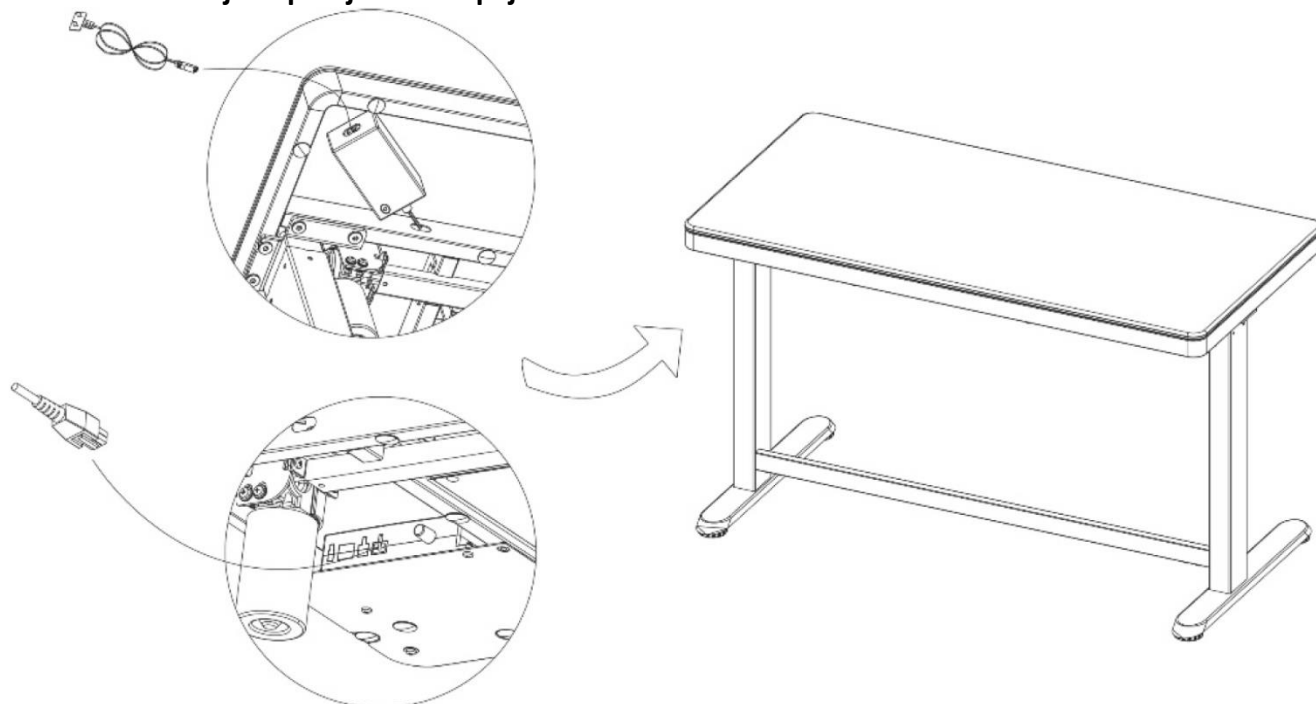


Motor dvižnih stranic priključite na nadzorno enoto, nato priključite napajalni kabel v napajalni adapter in v električno omrežje.

Opomba: Napajalne kable in kabel motorja lahko pritrdite z uporabo priloženih vezic.

Upravljanje z mizo

1. Višino mize lahko nastavite s pritiskom na Δ ali ∇ ;
Držite Δ ali ∇ dlje kot 2s za avtomatski način dvigovanja ali spuščanja mize
Ko se miza dvigne do najvišje točke, se na LED zaslonu izpiše **top**
Ko se miza spusti do najnižje točke, se na LED zaslonu izpiše **bot**
2. Gumbi 1, 2, 3, 4 delujejo kot pomnilniki za prednastavljeno višino mize. Dolg pritisk na gumb (vsaj 3 sekunde) zapiše trenutno nastavitev višine mize na pritisnjeno tipko.
3. Ob sočasnem dolgem pritisku gumbov 3 in 4 (vsaj 5 sekund) se bo na LED zaslonu izpisalo RST, držite gumba še naprej za ponastavitev mize na tovarniške nastavitve.
4. Miza ima dva USB tip-A in en USB tip-C priključek za napajanje naprav. Vsak priključek podpira 5V/2.4A izhodno moč, ko mizo dvigujete ali spuščate USB priključki ne delujejo. Po 5 sekundah mirovanja mize bodo USB priključki delovali naprej.
5. Kratek pritisk »LOCK« gumba, ki se nahaja poleg USB napajalnega razdelilca, vklopi funkcijo zaklepa mize za preprečitev neželene premikanja mize. LED zaslon bo ob vklopljeni funkciji izpisal **Loc.**
6. Stikalo za preklop občutljivosti mize se preklaplja s sočasnim dolгим pritiskom Δ in ∇ .
Senzor proti trčenju je izklopljen, ko je na LED zaslonu izpisano »A-0«. Senzor občutljivosti ima poleg izklopa še tri nivoje občutljivosti: od »A-1« (najmanj občutljivo) do »A-3« (najbolj občutljivo)

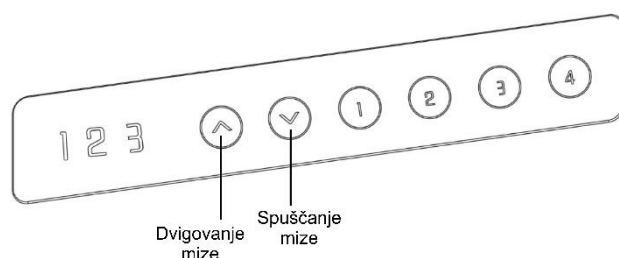

Odkrivanje napak

- a. Ponastavitev: ko LED zaslon izpiše »RST« držite ∇ dokler ni miza v najnižji legi. Ko se miza pride do najnižje lege in se prične ponovno dvigovati se je postopek ponastavitve zaključil.
- b. Če miza ne deluje in je na LED zaslonu izpisano »E01« ali »E02« poskusite ponovno čez najmanj 18 minut.
- c. Če ne deluje gumb ∇ preverite ali so vsi kabli pravilno priključeni in mizo izklopite iz električnega omrežja za najmanj 10 sekund. Nato mizo ponovno priključite v električno omrežje in pritisnite ter držite gumb ∇ za pričetek postopka ponastavitve mize (točka a.)

d. V kolikor noben postopek naveden v točkah **a.**, **b.**, **c.**, ne deluje, se obrnite na tehnično podporo.

Možne napake

Najbolj splošni primeri napak so opisani v tabeli spodaj. V kolikor se pojavi napaka, ki ni navedena na seznamu kontaktirajte prodajalca mize. Odkrivanje in odprava napak je v domeni proizvajalca in uradnega servisa.

Napaka	Metoda odprave napake
Med dolgim pritiskanjem puščice navzdol ni nobenega odziva po priključitvi na električno omrežje	1. Preverite, ali so vsi kabli pravilno in dobro priključeni 2. Če so vsi kabli pravilno priključeni, se obrnite na prodajalca mize
Med pritiskom na puščico gor/dol ni nobenega odziva po priključitvi na električno omrežje	1. Preverite, ali so vsi kabli pravilno in dobro priključeni 2. Če so vsi kabli pravilno priključeni, se obrnite na prodajalca mize
Počasno dvigovanje mize	1. Preverite, če je miza preobremenjena; največja obremenitev: 50 kg 2. Če miza ni preobremenjena, se obrnite na prodajalca mize
Motor ne deluje po navodilih	1. Obrnite se na prodajalca mize
Mizo se lahko spusti, ne da se je dvigniti	1. Spustite mizo na nižjo pozicijo in mizo nato poskusite dvigniti 2. Obrnite se na prodajalca mize
Dršenje višine mize navzdol	1. Preverite, če je miza preobremenjena; največja obremenitev: 50 kg 2. Če miza ni preobremenjena, se obrnite na prodajalca mize
Pogosta sprememba višine mize (brez pritiska na gumb upravljalnika)	1. Preverite, če je miza preobremenjena; največja obremenitev: 50 kg 2. Če miza ni preobremenjena, se obrnite na prodajalca mize
Preobremenitev/pregrevanje (Delovni cikel: največ 2 minuti vklopa / 18 minut izklopa)	1. Znova poskusite po 18 minutah neuporabe mize priključene na električno omrežje 2. Če tudi po 18 minutah neuporabe ne deluje, se obrnite na prodajalca mize
Miza se ne dvigne/spusti do specificirane višine	1. Izvedite postopek ponastavitve mize s sočasnim pritiskom na gumb »3« in »4« (gumba držite vsaj 3s). Ko zaslišite 2x pisk se je pričela ponastavitev na tovarniške nastavitve 2. Če se miza tudi po ponastavitve ne dvigne/spusti do specificirane višine, se obrnite na prodajalca mize

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA