



9118038

TECHTRADE

Mrežna kartica WiFi AX 3000Mb + BT 5.0
PCI Express Tenda + Low Profile

NAVODILA ZA UPORABO

Tenda E30 je Wi-Fi 6 PCIe kartica. Podpira 1024QAM in 160 MHz pasovno širino (hitrost 2.4GHz do 574Mbps, hitrost 5GHz do 2402), da bi dosegli nemoteno izkušnjo spletnih iger in 4K videov. E30 ima dve snemljivi dual-band anteni, ki zagotavljata stabilen Wi-Fi na dolge razdalje. Poleg podpore Wi-Fi 6 pa ima kartica tudi Bluetooth 5.0 modul, kar omogoči uporabo kartice za povezava z Bluetooth napravami (npr. Bluetooth slušalke).

Tehnične lastnosti:

Strojne lastnosti:

Vmesnik: PCI Express x1

Tip anten: 2x 5dBi zunanja odstranljiva antena

LED indikator: 1x Sistemski LED indikator

Vezni nabor: Intel AX200

Dimenzije(DxŠxV): 120.8 x 78.5 x 33.5 mm

Brezžične lastnosti:

Brezžični standardi:

- IEEE802.11b/g/n/a/ac/ax

- Bluetooth 5.0/4.2/4.0

Hitrost prenosa: 2.4GHz - do 574Mbps; 5GHz - do 2402Mbps

Frekvenčni pas delovanja 2.4 GHz: 2400-2483 MHz

Frekvenčni pas delovanja 5 GHz: 5150-5250 MHz

EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 19.86 dBm

EIRP 5 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 22.96 dBm

Brezžična varnost: 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE, 802.1x, WPA/WAP2/WPA3

Podprti OS: Windows 10

Temperatura delovanja: 0°C ~ 40°C; Vlažnost: 10% ~ 90% (brez kondenza)




Paket vsebuje:

1x PCIe kartica, 1x Medij z gonilniki, 1x Kabel za Bluetooth modul, 2x Antena, 1x Low-profile bracket, 1x Navodila

Namestitev strojne opreme:

1. Računalnik izklopite in ga odklopite z električnega napajanja, nato odstranite stranico ohišja.
2. Izberite prsto PCIe x1 režo, odstranite bracket, ki pripada tej reži. Kartico vstavite v PCIe x1 režo in privijte bracket kartice.
3. Priključite priloženi 4-pin kabel na Bluetooth priključek na kartici. 9-pin priključek kabla pa priključite na prosti 9-pin USB priključek na osnovni plošči računalnika.

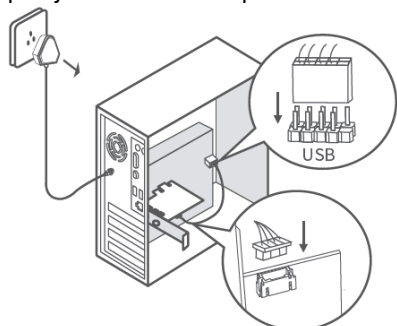

4. Na nameščeno kartico privijte priloženi anteni. Na ohišje namestite nazaj stranico. Računalnik priključite na električno napajanje in ga prižgite.


Namestitev programske opreme:

1. Priloženi CD z gonilniki vstavite v CD-ROM enoto računalnika.
 - a. Če vaš računalnik nima CD-ROM enote lahko gonilnik najdete na www.tendacn.com
2. Za namestitev gonilnikov za Wi-Fi kartico zaženite **wifi_driver_win10_64.exe** in sledite navodilom na zaslonu za namestitev gonilnikov.
3. Za namestitev gonilnikov za Bluetooth modul zaženite **Bt_win10_64.exe** in sledite navodilom na zaslonu za namestitev.

Uporaba kartice:

1. Uporaba Wi-Fi

- a. Kliknite na  v spodnjem desnem kotu namizja. Izberite Wi-Fi omrežje na katerega se želite povezati, ter kliknite **Connect**.

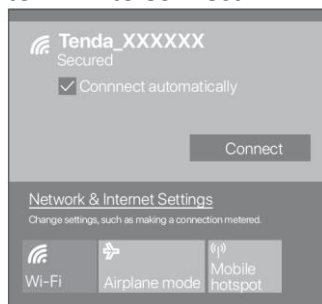


- b. Če je omrežje na katerega se želite povezati zaščiteno vnesite geslo omrežja in kliknite **Next**.
c. Po uspešni povezavi bo računalnik imel internetni dostop.

2. Uporaba Bluetooth:


- a. Kliknite na  v spodnjem desnem kotu namizja. Nato pa kliknite na **Add a Bluetooth Device**



- b. Kliknite na **Add Bluetooth or other device**

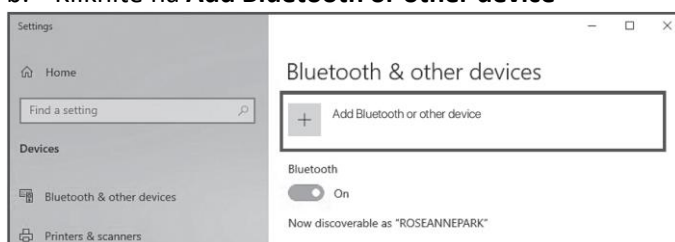

- c. Kliknite na **Bluetooth**

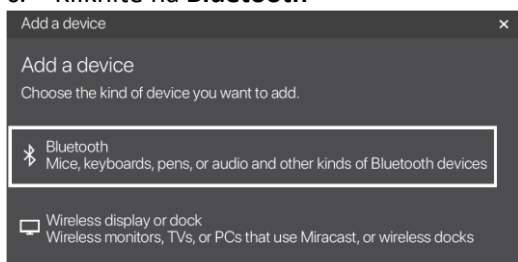

- d. Izberite napravo, s katero se želite povezati

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda E30**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG