



9118044

TECHTRADE

Mrežna kartica WiFi AC 1200Mb
PCI Express Tenda + Low Profile

NAVODILA ZA UPORABO

Tenda E12 je Wi-Fi 5 PCIe kartica, ki vašemu računalniku omogoči dostop do brezžičnega omrežja z visokimi hitrosti prenosa podatkov (hitrost 2.4GHz do 300Mbps, hitrost 5GHz do 867Mbps). E12 ima dve snemljivi dual-band anteni, ki zagotavljata stabilen Wi-Fi na dolge razdalje.

Tehnične lastnosti:

Strojne lastnosti:

Vmesnik: PCI Express x1

Tip anten: 2x 5dBi zunanja odstranljiva antena

LED indikator: 1x Sistemski LED indikator

Vezni nabor: Intel AX200

Dimenzije(DxŠxV): 120.8 x 78.5 x 21 mm

Brezžične lastnosti:

Brezžični standardi:

- IEEE802.11b/g/n/a/ac

Hitrost prenosa: 2.4GHz - do 300Mbps; 5GHz - do 867Mbps

Frekvenčni pas delovanja 2.4 GHz: 2400-2483 MHz

Frekvenčni pas delovanja 5 GHz: 5150-5250 MHz

EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 19.86 dBm

EIRP 5 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 22.96 dBm

Brezžična varnost: 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2

Podprti OS: Windows 10

Temperatura delovanja: 0°C ~ 40°C; Vlažnost: 10% ~ 90% (brez kondenza)


Paket vsebuje:

1x PCIe kartica, 1x Medij z gonilniki, 2x Antena, 1x Low-profile bracket, 1x Navodila



Namestitev strojne opreme:

1. Računalnik izklopite in ga odklopite z električnega napajanja, nato odstranite stranico ohišja.
2. Izberite prsto PCIe x1 režo, odstranite bracket, ki pripada tej reži. Kartico vstavite v PCIe x1 režo in privijte bracket kartice.

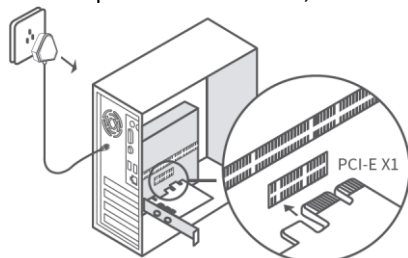

3. Na nameščeno kartico privijte priloženi anteni. Na ohišje namestite nazaj stranico. Računalnik priključite na električno napajanje in ga prižgite.

Namestitev programske opreme:

1. Priloženi CD z gonilniki vstavite v CD-ROM enoto računalnika.
 - a. Če vaš računalnik nima CD-ROM enote lahko gonilnik najdete na www.tendacn.com
2. Za namestitev gonilnikov za Wi-Fi kartico zaženite **setup.exe** in sledite navodilom na zaslonu za namestitev gonilnikov.


Uporaba kartice:

1. Kliknite na  v spodnjem desnem kotu namizja. Izberite Wi-Fi omrežje na katerega se želite povezati, ter kliknite **Connect**.
2. Če je omrežje na katerega se želite povezati zaščiteno vnesite geslo omrežja in kliknite **Next**.
3. Po uspešni povezavi bo računalnik imel internetni dostop.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda E12**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

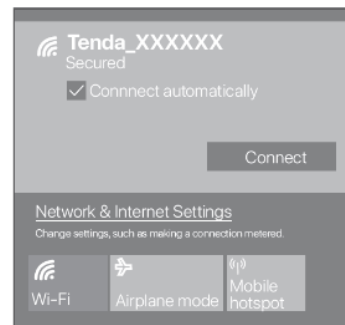

Firma in sedež podjetja: TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG