



9116107

TECHTRADE

Brezžični Usmerjevalnik AX 1800Mb
TX3 Tenda Wi-Fi 6 Giga Dual-Band

NAVODILA ZA UPORABO

Tenda TX3 AX1800 Smart Dual-Band WIFI Router

Brezžični usmerjevalnik za domačo uporabo s prenosom podatkov do 574Mbps na 2.4GHz in do 1201Mbps na 5GHz sočasno. Štiri antene in Beamforming+ tehnologija pa zagotavljajo odličen signal v vašem domu. TX3 podpira Mu-MIMO + OFDMA, kar poskrbi za znatno izboljšanje zmogljivosti in učinkovitosti vašega brezžičnega omrežja.

Tehnične lastnosti:

Strojne lastnosti:

Standardi: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

Vmesniki: 1x WAN 10/100/1000Mbps; 3x LAN 10/100/1000Mbps

Antene: 4x 6dBi zunanje

Gumbi: 1x WPS gumb; 1x Reset gumb

Napajanje: DC 12V / 1A

LED indikator: 1x SYS indikator stanja usmerjevalnika

Brezžične lastnosti:

Brezžični standard: 2.4GHz - IEEE802.11b/g/n/ax; 5GHz - IEEE802.11ac/a/n/ax

Hitrost prenosa: 2.4GHz - do 574Mbps; 5GHz - do 1201Mbps

Frekvenčni pas delovanja 2.4 GHz: 2400-2483 MHz

Frekvenčni pas delovanja 5 GHz: 5150-5250 MHz

EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 19.86 dBm

EIRP 5 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 22.96 dBm

Osnovne funkcionalnosti:

- SSID oddajanje: omogoči / onemogoči

- Oddajna moč: visoka, srednja, nizka

- Beamforming / MU-MIMO

Brezžična varnost:

- WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK; WPA3-SAE/WPA2-PSK

- Brezžična varnost: omogoči / onemogoči

- WPS hitra enkripcija

Programske funkcije:

Načini delovanja: Usmerjevalnik; WISP način; Universal repeater

DHCP strežnik: DHCP strežnik (DHCP Server); DHCP seznam klientov (DHCP Client List); DHCP rezervacija (DCHP Reservation)

Virtual Server: Port Forwarding; DMZ Host; UPnP

Varnost: Filter klientov (Client Filter); Starševski nadzor posameznih naprav (tedenski in dnevni urnik, omejitev strani); Remote Web Management

Firewall: Forbid UDP flood attack; Forbid TCP flood attack; Forbid flood attack; Forbid WAN PING from internet;

DDNS: no-ip, Oray, 88ip, DynDNS

VPN: PPTP server; PPTP client; L2TP client

Posebne funkcije: Smart Traffic Prioritisation; PPPoE Username / Password Clone; Smart WiFi Schedule; Smart LED On/Off; Tenda Cloud; Tenda App; Alexa;

Preostale funkcije: Omejitev prenosa (Bandwidth Control); Omrežje za goste (Guest network na 2.4GHz in 5GHz); IPTV passthrough;

VLAN; MAC Clone; Static Route; System Log; Backup & Restore configurations; Firmware upgrade online; Firmware upgrade via

browser; Podpira IPv6




Paket vsebuje

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Mrežni kabel, 1x Navodila

OPIS USMERJEVALNIKA


LED indikator	Stauts	Opis
LED indikator	Gori	Usmerjevalnik se zaganja ali pa ima usmerjevalnik internetni dostop.
	Utripa počasi	Usmerjevalnik nima internetnega dostopa.
	Utripa hitro 3s	Napravo ste priključili ali izklopili iz LAN priključka usmerjevalnika.
	Utripa hitro 2min	Usmerjevalnik je v načinu WPS povezovanja.
	Ne gori	Usmerjevalnik ne deluje ali ni priključen na napajanje

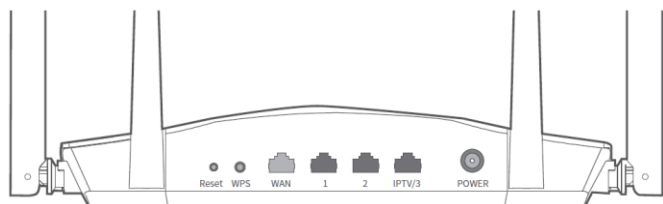

Priključek/Gumb	Opis
POWER	Napajalni priključek. Za napajanje usmerjevalnika uporabite priloženi napajalnik
Reset	Namenjen ponastavitvi na tovarniške nastavitve. Način: Ko usmerjevalnik deluje, držite reset gumb približno 8s, ko prične LED indikator hitro utripati spustite reset gumb.
WPS	Namenjen WPS povezavi z preostalimi napravami. Način: Pritisnite WPS gumb usmerjevalnika, LED indikator prične hitro utripati. V roku 2 minut omogočite WPS funkcijo na WPS združljivi napravi za vzpostavitev WPS povezave.
WAN	10/100/1000Mbps WAN priključek. Namenjen priključitvi usmerjevalnika na modem z uporabo mrežnega kabla.
1,2	10/100/1000Mbps LAN priključek. Namenjen povezavi usmerjevalnika s stikali ali računalnikom.
IPTV/3	10/100/1000Mbps LAN priključek. Privzeto deluje priključek kot LAN priključek. Ko je vklopljena IPTV funkcija pa priključek deluje le kot IPTV za priključitev komunikatorja ponudnika (set top box)


PRIKLJUČITEV USMERJEVALNIKA NA WAN

Priključite mrežni kabel iz kableskega/xDSL modema na WAN vrata usmerjevalnika. LED indikator bo ob uspešni priključitvi 3s hitro utripal.

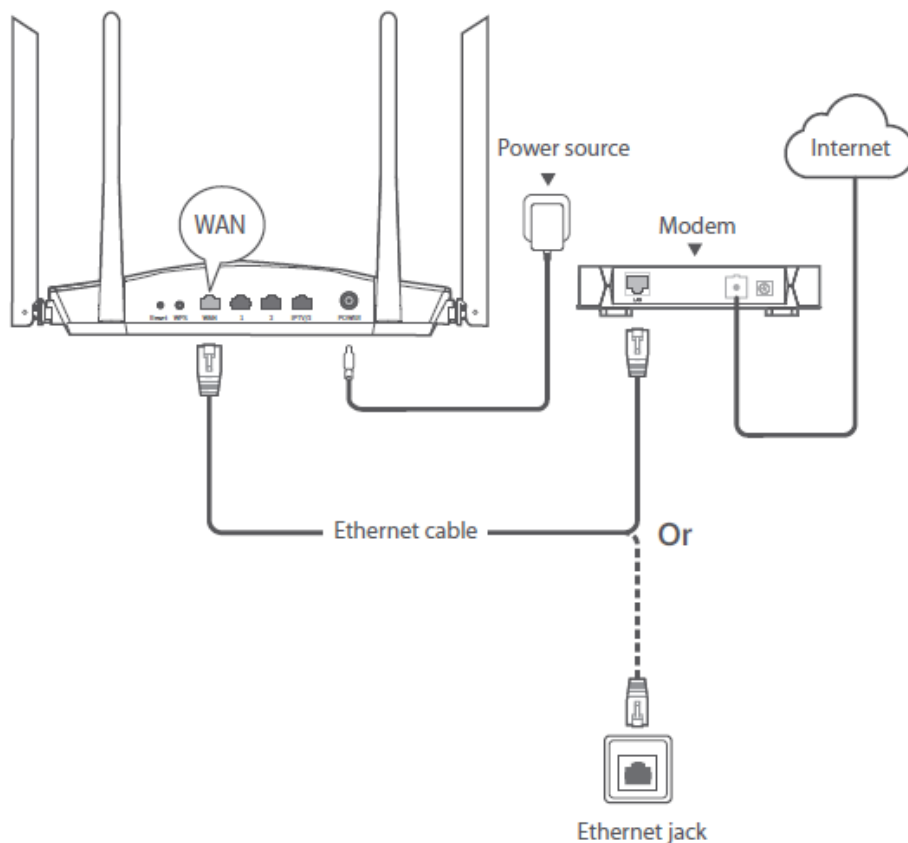


PRIKLJUČITEV USMERJEVALNIKA NA LAN

Priključite mrežni kabel iz vašega računalnika (mrežne kartice) na katerakoli od treh LAN vrat (1,2,3) na usmerjevalniku. Če so kabli pravilno priključeni bo na sprednji strani LED indikator 3s hitro utripal. Na brezžično omrežje, ki ga oddaja usmerjevalnik lahko povežete brezžične naprave, npr. pametni telefon. SSID omrežja se nahaja na nalepki na spodnji strani usmerjevalnika. Brezžično omrežje je privzeto brez gesla.

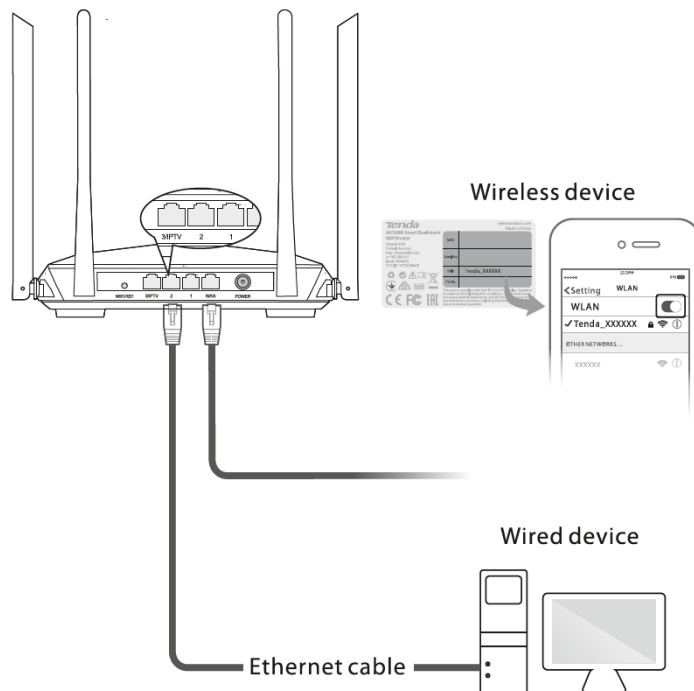

NAMESTITEV USMERJEVALNIKA

Mrežno kartico vašega računalnika je potrebno nastaviti da samodejno pridobiva IP naslov. Kliknite na ikono za mrežno povezavo (v Windows 7) in izberite »Odprti središče za omrežje in skupno rabo«. Kliknite na »Povezava lokalnega omrežja« in nato »Lastnosti«. Klik na »Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)« in »Lastnosti«. Nastavite na Samodejno pridobi naslov IP in enako za strežnik DNS. V OS Windows XP dostopate preko Nadzorne plošče.

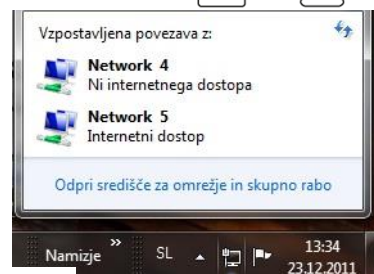



Ogled aktivnih omrežij

Vzpostavi ali prekini povezavo



Network 5
Službeno omrežje

Vrsta dostopa: Internet
Povezave: Povezava lokalnega omrežja

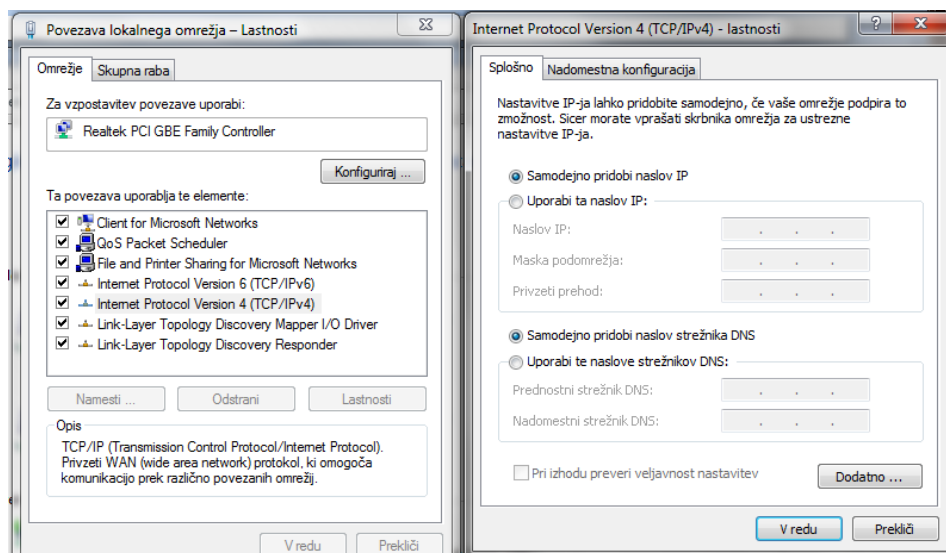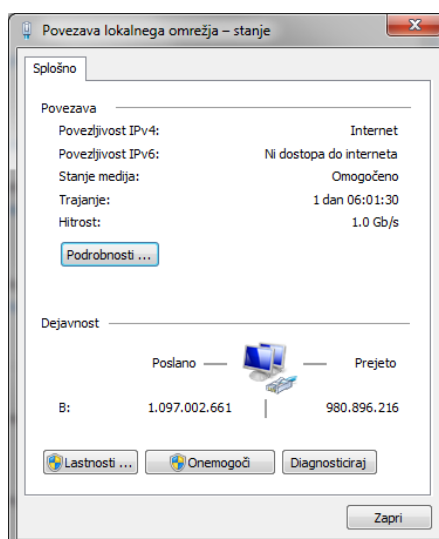

MREŽNE NASTAVITVE NA ADMINISTRATORJEVEM RAČUNALNIKU

1. Za nastavitve usmerjevalnika v nadzorni plošči računalnika pravilno nastavite TCP/IP protokol mrežne kartice. V lastnostih / IP naslov nastavite: dobi IP naslov samodejno. Ponovno zaženite računalnik.
2. Usmerjevalnik lahko nastavite preko brskalnika. V naslovno vrstico brskalnika vtipkajte **tendawifi.com**.



3. V pozdravnem oknu usmerjevalnik samodejno poskuša ugotoviti na kakšen način se povezujete v internet. V kolikor to ne uspe ponudi možnost izbire. Informacije o načinu povezave dobite od vašega ponudnika.

Tipi povezave:

- **Statično povezavo** uporabljamo za fiksni IP naslov. Vpišite vse nastavitve in pritisnite gumb **SAVE**.
- **DHCP klient povezava** pomeni da ISP dinamično dodeli usmerjevalniku IP naslov in nastavitve. Ta vrsta povezave je najbolj uporabna za kabelski modem.
- **PPPoE povezava**. Če je usmerjevalnik povezan na internet preko xDSL, preverite ali ISP uporablja PPPoE za klicno povezavo. Če jo, uporabite ta tip povezave in izpolnite nastavitve.

4. V naslednjem koraku nastavite SSID (ime brezžičnega omrežja), geslo brezžičnega omrežja in geslo za zaščito usmerjevalnika.

TEŽAVE IN REŠITVE

1. Z obiskom **tendawifi.com** se ne morem prijaviti v spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnika. Kaj naj storim?

- ❖ Če se povezujete z uporabo brezžične naprave, npr. pametnega telefona:
 - Preverite, ali je vaša naprava povezana na brezžično omrežje usmerjevalnika
 - Preverite, da imate izklopljen prenos mobilnih podatkov v primeru uporabe telefona ali druge naprave, ki podpira tudi mobilni podatkovni prenos
- ❖ Če se povezujete z uporabo žične naprave, npr. računalnika:
 - Preverite, da je **tendawifi.com** pravilno vneseno v naslovni vrstici brskalnika
 - Preverite, da je vaša naprava pravilno priključena na LAN 1, 2, 3 priključek usmerjevalnika
 - Preverite nastavitve lokalne mreže (DHCP funkcija, računalnik mora avtomatsko dobiti IP naslov in DNS od usmerjevalnika)

Opomba: če težava ostaja, ponastavite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve

2. Po konfiguraciji ne morem dostopati do interneta. Kaj naj naredim?

- ❖ Preverite povezavo WAN priključka usmerjevalnika in priključka vašega modema (WAN LED indikator gori)
- ❖ Prijavite se v spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnika in pojdite na stran z **internetnimi nastavitvami**. Za rešitev težave sledite navodilom na zaslonu.
- ❖ Za brezžične naprave:
 - Preverite, ali je vaša naprava povezana na brezžično omrežje usmerjevalnika
 - Prijavite se v spletni vmesnik usmerjevalnika in spremenite WiFi ime in geslo na **Wireless Settings > WiFi Name and Password** ter poskusite s ponovno povezavo na brezžično omrežje.
- ❖ Za žične naprave:
 - Preverite, da je vaša naprava pravilno priključena na LAN 1, 2, 3 priključek usmerjevalnika
 - Preverite nastavitve lokalne mreže (DHCP funkcija, računalnik mora avtomatsko dobiti IP naslov in DNS od usmerjevalnika)

3. Kako ponastavim usmerjevalnik na tovarniške nastavitve?

- ❖ Način 1: Ko SYS LED indikator utripa, pritisnite in držite WiFi/RST gumb približno 8 sekund in ga spustite ko se prižgejo vsi LED indikatorji. Usmerjevalnik se bo ponastavil na tovarniške nastavitve.
- ❖ Način 2: Prijavite se v spletni vmesnik usmerjevalnika in pojdite na **System Settings > Backup/restore** za ponastavitev usmerjevalnika.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda TX3**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: **TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG**

Please select your connection type.
As detected, your connection type may be: **PPPoE**

ISP Type:

Connection Type:

ISP User Name:

ISP Password:

[Skip](#)

WiFi Settings

☐ Not Required

☐ Set the WiFi password as the login password of the admin account.

☐ Not Required