



5550059

TECHTRADE

Tipkovnica Delock Brezžična + Touchpad črna

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Delock brezžična tipkovnica primerna za PC ali Smart TV osnovan na Windows, Linux ali Android platformi

Priključki:

1x mikro USB 2.0 tip B ženski za polnjenje

1x USB 2.0 tip A moški na sprejemniku

Frekvenčni pas: 2,4GHz

Območje delovanja: do 10m

80 tipk (nemški layout) + 14 multimedijskih

3 LED indikatorji (delovanje, capslock in polnjenje)

Gumb za vklop / izklop

Funkcija avtomatskega preklopa v način spanja ob neaktivnosti

Vgrajena litium-ion baterija 190mAh za približno 2 meseca uporabe

Kvalitetno aluminijasto ohišje

Dimenzije: 370 x 111 x 6 mm

Plug &Play – ne potrebuje gonilnikov, deluje z vsemi verzijami Windows, Linux ali Android



Paket vsebuje:

1x Tipkovnica, 1x USB sprejemnik, 1x USB napajalni kabel, 1x Navodila

Priključitev

1. Vključite USB sprejemnik v prosto USB režo na vaši napravi
2. Prestavite stikalo on/off na tipkovnici v »on« pozicijo
3. USB sprejemnik se bo povezal s tipkovnico in vključil se bo LED indikator modre barve
4. Sedaj lahko pričnete z uporabo tipkovnice

Polnjenje baterije


1. Priključite priložen USB polnilni kabel, prvi priključek mikro USB v tipkovnico in drugi USB tip A v prosto USB režo računalnika ali USB polnilca
2. Polnjenje je prikazano z rdečim LED indikatorjem

Način spanja se aktivira po dveh sekundah neuporabe, s pritiskom na katerokoli tipko pa se tipkovnica ponovno vključi

Uporaba sledilne ploščice




Z enim prstom premikate kurzor po ekranu

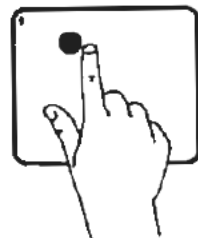


Z enkratnim dotikom enega prsta izberete (enako kot klik z levim miškinim gumbom)


Z dvokratnim dotikom potrdite izbiro.

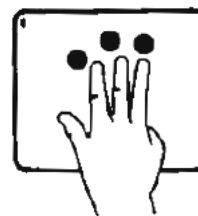

Z enkratnim dotikom treh prstov se odpre priročni meni (enako kot desni gumb na miški)

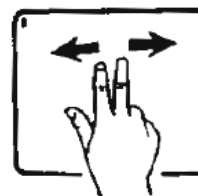

Če podrsate z dvema prsti v levo ali desno se v npr. spletnem brskalniku odpre prejšnja / naslednja stran

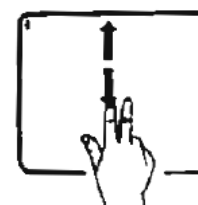

Če podrsate z dvema prsti gor/dol se premikate po strani gor/dol



Z dvema prstoma na sledilni ploščici lahko povečate ali pomanjšate velikost pogleda izbrane slike.

Če želite sliko povečati/pomanjšati, prsta povlecite narazen/skupaj.

Multimedijske tipke v okolju Windows

FN + ESC = PREDVAJALNIK
FN + F1 = PREDVAJANJE / PAVZA
FN + F2 = PREJŠNJA SKLADBA
FN + F3 = NASLEDNJA SKLADBA
FN + F4 = GLASNEJE
FN + F5 = TIŠJE
FN + F6 = MUTE / UTIŠANJE
FN + F7 = SPLETNI BRSKALNIK
FN + F8 = ISKANJE
FN + F9 = PRILJUBLJENE
FN + F10 = E-POŠTA
FN + F11 = ZAKLEP TIPKOVNICE
FN + F12 = RAZISKOVALEC
FN + Einf = KALKULATOR

Povrnitev tovarniških nastavitev

1. Najprej preverite baterijo. Če utripa rdeč LED indikator je baterija prazna in jo morate najprej napolniti.
2. Naenkrat pritisnite in držite tipki »ESC« in »K«
3. Vstavite USB sprejemnik v prost USB priključek na računalniku

Firma in sedež podjetja

**TRAGANT Handels und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN,
NEMČIJA**