



9104169

TECHTRADE

Stikalo 100M 48cm 18xRJ45 16x PoE 250W
1x SFP, 2x Giga Tenda

NAVODILA ZA UPORABO

Tenda stikalo TEF1118P-16-250W ima 18 priklpov z hitrostjo prenosa 10/100Mbps ter 16x PoE priklpov z skupno izhodno močjo do 250W. Stikalo ima tudi extend funkcijo, ki z pritiskom na gumb - podaljša PoE razdaljo do 250m. Stikalo je izdelano iz kvalitetnega kovinska ohišja in je primerno za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro. Stikalo ima tudi 1x SFP priklp in dva dodatna gigabitna priklpa za

Stikalo ponuja različne vrste varnosti in zaščite, vključno s 6 kV zaščito pred strelo, pred preobremenitvijo in PSE zaščito pred kratkim stikom.

Tenda 18 vratno stikalo 10/100 z 16x PoE podporo do 250W, 2x 10/100/1000 in 1x SFP uplink vmesniki
Vmesniki 16x 10/100BASE-TX, 2x 10/100/1000BASE-T in 1x 1000BASE-X SFP za uplink (Combo priključek)

Poraba: do 230W skupne porabe PoE

IEEE 802.3af/at do 30W/vrata

LED indikatorji Povezava/Aktivnost 100 Mbps in PoE.

"Shrani in posreduje" arhitektura prenosa paketov.

Extend gumb - podaljša PoE razdaljo do 250m (10M full-duplex, isolated)

Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af/at

Napajanje: 220V priključek, Poraba stikala do 250W.

Temperaturno območje delovanja: 0°C do 45°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza

Zmogljivost preklapljanja: 7,2 Gbit/s

Do 4K MAC vnosov

Kovinsko ohišje



Paket vsebuje: 1x Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila
1x Stikalo, 1x Konzolni kabel, 1x Napajalni kabel, 1x Pribor za montažo v kabinet, 1x Navodila

Priključitev stikala:

Za priključitev naprave na 220V napetost uporabite priloženi priključni kabel za 220V. Za priključitev komunikacijskih vodov uporabite kabel UTP/STP z RJ45 konektorjem ali optične SFP module.

Naprava je lahko samostojna, ima pa priložen tudi pribor za montažo v 19" komunikacijsko omaro.

Uporaba stikala:

Stikalo je namenjeno za povezovanje mrežne opreme v enotno komunikacijsko omrežje. Za povezovanje odjemalcev se uporablja mrežni kabel UTP / FTP / STP z RJ45 konektorjem. Za povezovanje dodatnih stikal, usmerjevalnika ali strežnika pa se uporablja mrežni kabel UTP / FTP / STP z RJ45 konektorjem ali optične SFP module.


LED indikatorji in gumbi:

LED indikator	Opis
G1/2	Gori: povezava deluje Ne gori: ni povezave Utripa: podatki se prenašajo
SFP1	Gori: povezava deluje Ne gori: ni povezave
PoE-Max	Gori: Skupna PoE poraba je enaka maksimalni PoE moči stikala. Ne gori: Skupna PoE poraba je manjša kot maksimalna PoE moč stikala.
SYS	Utripa: Stikalo deluje pravilno Gori: Stikalo ne deluje pravilno Ne gori: Stikalo se zaganja ali ne deluje pravilno
Power	Gori: Stikalo je pravilno priključeno na napajanje. Ne gori: Stikalo ni priključeno na napajanje ali ni napajano pravilno.
Link/Act	Gori: Pripadajoči mrežni priključek je povezan z omrežno napravo, vendar se preko priključka ne prenašajo podatki. Utripa: Skozi pripadajoči mrežni priključek se prenašajo podatki. Ne gori: Pripadajoči mrežni priključek ni povezan z omrežno napravo ali je povezan nepravilno.


Montaža stikala:

V komunikacijsko omarico:

1. Prepričajte se, da je kabinet stabilen in pravilno ozemljen.
2. S priloženimi vijaki privijte na stikalo priložena nosilca za montažo v kabinet.




3. Stikalo namestite na primerni višini v komunikacijskem kabinetu in stikalo z nosilci privijte na raste kabineta.

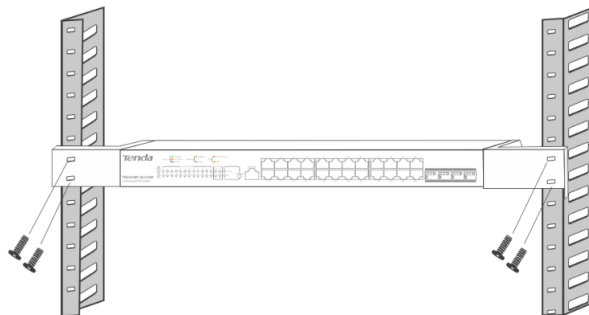


Namizna uporaba:

Na dno stikala nalepite priložene gumijaste nogice na njim namenjeno mesto na dnu stikala. Stikalo nato obrnite pravilno in ga položite na dovolj prostorno, čisto, stabilno in ravno površino.

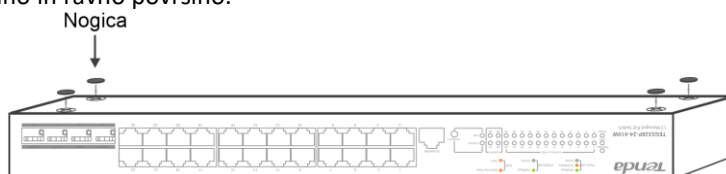


Ozemljitev stikala:

1. Eno stran ozemljitvene žice povežite z ozemljitvenim vijakom/terminalom stikala.
2. Drugo stran ozemljitvene žice povežite na ozemljitveni vijak/terminal druge ozemljene naprave ali na ozemljitveno letev v prostoru.

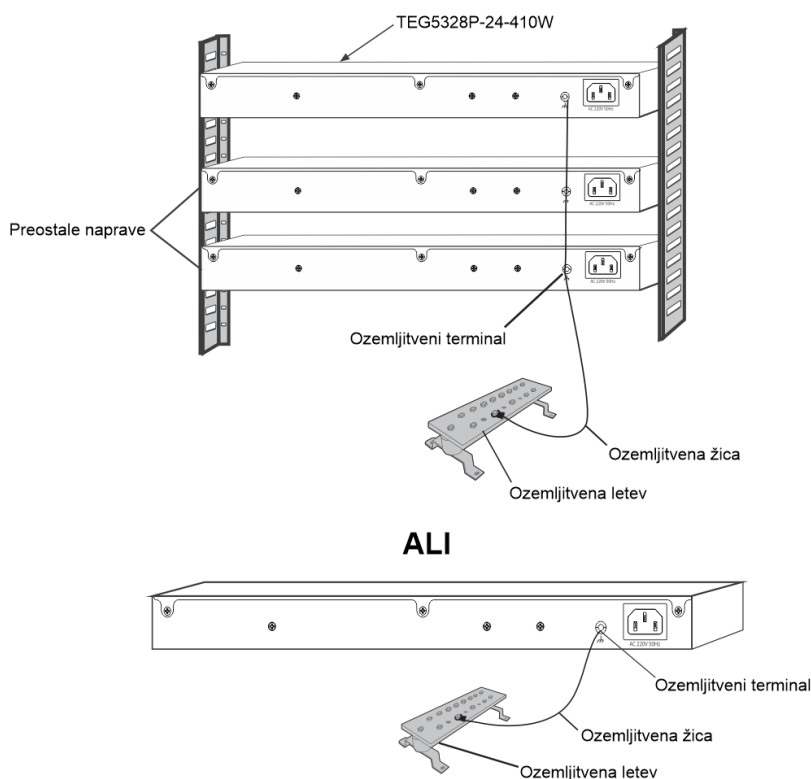

Pozor: Ozemljitveno žico povežite z ozemljitvenim sistemom v prostoru. Ozemljitvene žice ne povezuje s požarnim vodom ali strelovodom.

Primer vezave stikala:

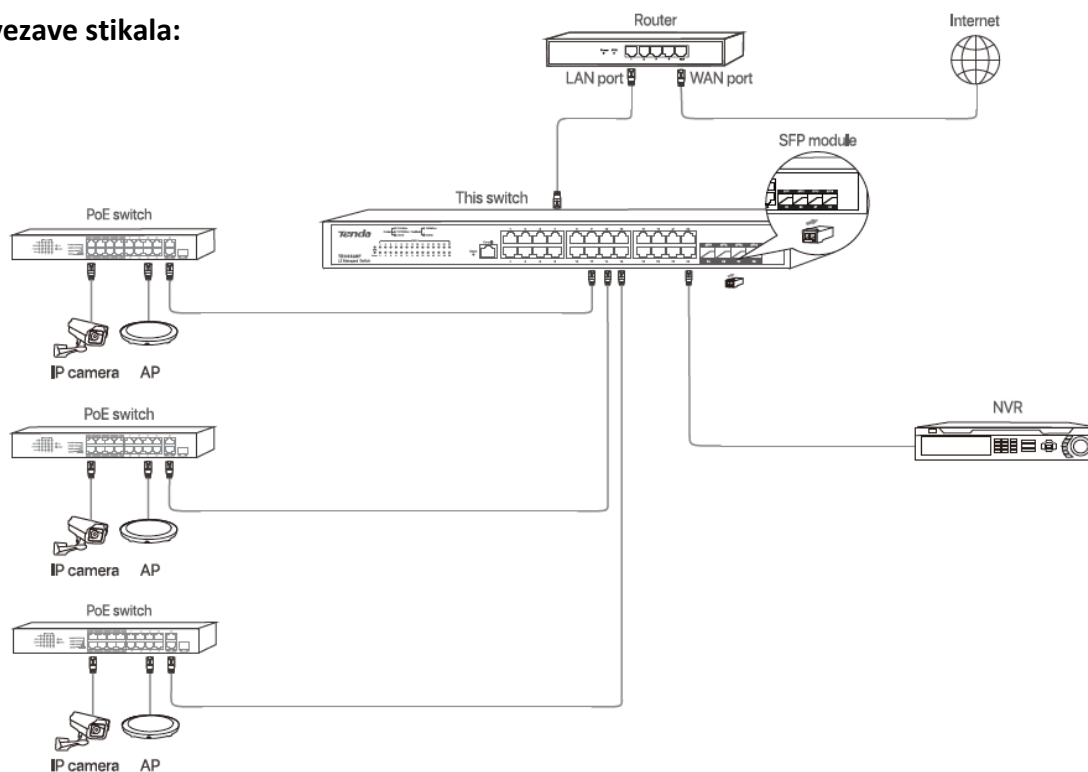

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **TEF1118P**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 3 leta

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

