



9104052

TECHTRADE

Stikalo Giga 16-P 48cm 10/100/1000
Tenda11" - 27,9 cm

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

16 portno GIGABIT stikalo TX 10/100/1000 Mbps, širine 27,9 cm,
priloženi adapterji za namestitev v 48cm kabinete
Kompaktno ohišje za vgradnjo v 48cm (19") komunikacijsko omaro (1U)
16x vmesnik 10/100/1000 Mbps RJ-45 Auto-MDI/MDI-X
Vsak vmesnik podpira MDI/MDI-X auto-detection ter TX, NWAY
Vmesniki 10/100/1000 Mbps auto-negotiation, Half/Full Duplex
Standard IEEE802.3 (10), IEEE802.3u (100), IEEE802.3ab (1000), IEEE802.3x
Pasovna širina 1000BaseT: 10/20/100/200/2000Mbps
Funkcija Shrani in posreduje
Prenos med vrati: 32Gbps
8k MAC naslovov
LED indikatorji, Vgrajen napajalnik
Napajanje 100~240V AC, 50/60 Hz,
Poraba 20W
Kovinsko ohišje




Paket vsebuje:


1x 16-porto Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila za uporabo, 1x Nosilca za vgradnjo v rack ohišje

OPIS

Sprednja stran stikala:

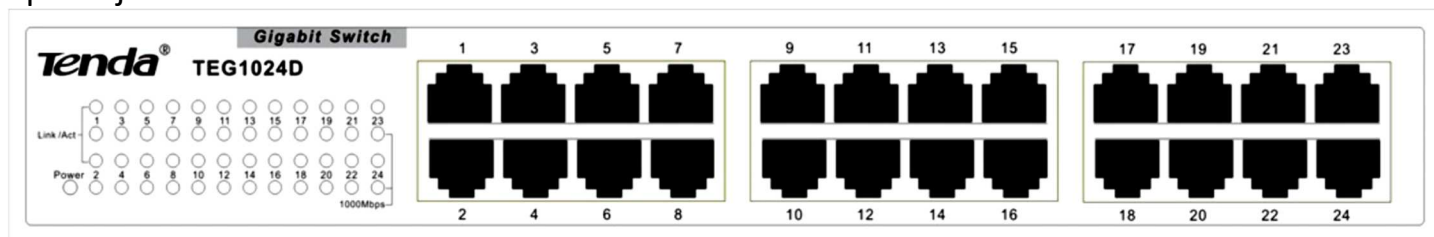


Zadnja stran stikala:

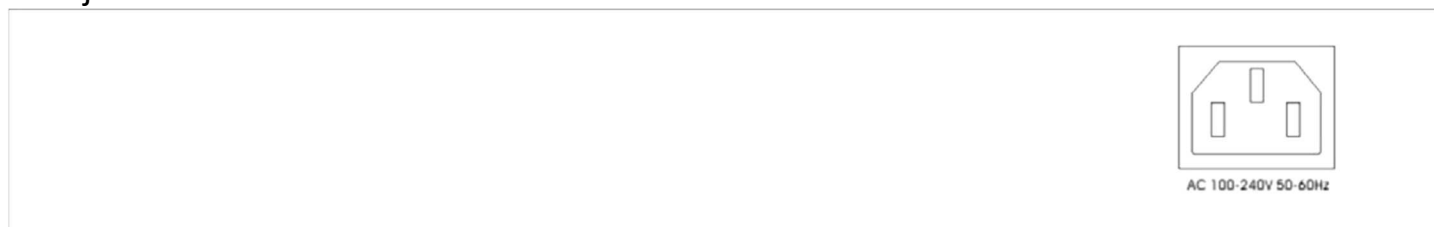

LED	STATUS	DELOVANJE
Power	Vklopljen	Naprava deluje
	Izklopljen	Naprava ne deluje, preverite napajalni kabel
Link/Act (Povezava/ Prenos)	Vklopljen	Povezan je z mrežno napravo
	Utripa	Povezan in podatki se trenutno prenašajo
	Izklopljen	Ni povezan z mrežno napravo
1000Mbps	Vklopljen	Naprava deluje v 1000Mbps načinu delovanja

Montaža v kabinet – pritrdite priložene adapterje in pritrdite v kabinet

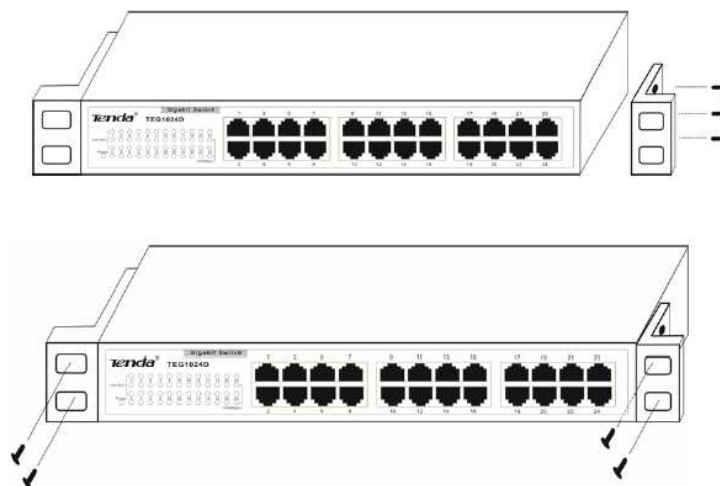

Navodila za uporabo

Priključki RJ-45 od 1-16 na sprednji plošči omogočajo povezovanje strežnikov, delovnih postaj ali drugih omrežnih naprav. Stikalo ponuja 16 vhodov, ki omogočajo hitrost 10/100/1000Mbps. Za delovanje preprosto na stikalu povežite želene naprave. Programska namestitev na stikalu ni potrebna. Stikalo podpira AUTO-MDIX funkcijo. Poskrbite samo da priklonpi kabli izpolnjujejo ANSI / EIA / TIA 568A ali 568B specifikacijo.

Uporaba

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do nabiranja vlage in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Postavite stikalo na ravno površino in zagotovite vsaj 25 mm prostor za ventilatorjem
3. Med delovanjem zagotovite temperaturo okolja od 0 do 40 °C.
4. Vlažnost v prostoru naj bo pod 90% brez kondenza
5. Naprave v bližini ne smejo presegati elektromagnetno polje (RFC) po standardu IEC 801-3, Level 2 (3V/M).
6. Poskrbite za prezračevanje prostora okoli vgrajenega ventilatorja.
7. Električna vtičnica naj bo v razdalji 1.5 m od stikala
8. Ne polagajte česarkoli na stikalo.
9. Poskrbite da stikalo ni v stiku s prahom ali drugo umazanijo

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda TEG1016D v6**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG