



9104019

TECHTRADE

Stikalo 05-P 10/100 Intellinet

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

5 portno stikalo 10/100

Vmesniki 5x 10/100 Mbps RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X/NWAY)

Standard IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (flow control, full duplex mode)

“Shrani in posreduje” paketni prenos

Filter/Forward Rate 148 K paketov/sek

Napajanje 5V 600mA

Barva: Črna, Kovinsko ohišje

Certifikat PCC in CE




Paket vsebuje:

1x Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila

LED	BARVA	STATUS	OPIS
Power	Zelena	Vklopljena	Napajanje je priključeno
		Izklopljena	Napajanje je izključeno
Povezava / Aktivnost	Zelena	Vklopljena	Mrežna povezava je aktivna
		Utripa	Podatki prihajajo
		Izklopljena	Ni mrežne povezave

Opis naprave

1. RJ45 vhodi
2. DC/AC napajalni vhod
3. LED indikator

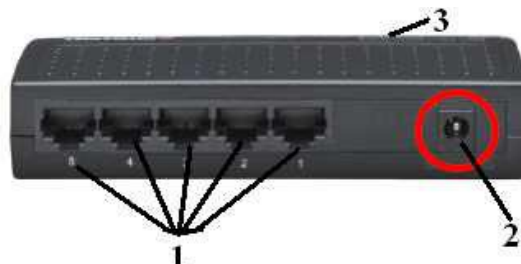

Namestitev

Stikalo namestite na zeleni prostor ter ga z UTP kablom povežite z računalnikom in modemom. Po povezavi switch priklopite na električno napajanje ter v računalnik vstavite namestitveni cd. Sledite navodilom namestitve ter določite zelene parametre.

Uporaba

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
4. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označena na zadnjem delu izdelka.
7. Trožilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
8. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
9. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
10. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
11. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
12. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino
13. Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
14. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
15. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
16. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

Firma in sedež podjetja

IC INTRACOM VERTRIEBS GMBH, LOHBACHER STR. 7, D-58553 HALVER, NEMČIJA

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov, pod »Šifra Tech Trade«, vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnilo kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 3 leta

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

