



7709054

TECHTRADE

Nosilec samostoječi TV FS-446 SBOX

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV IZDELKA

Samostoječi SBOX nosilec za ploske televizorje Plazme, LED in LCD-je

Za televizorje velikosti 92-178 cm (37-70")

Nosilnost do 50 kg

Nastavljiva višina TV-ja

Vertikalni nagib: +5° - 12°

Podpira VESA standard od 200x200 do 600x400 mm

Višina stojala 2069 mm

Manjša polica na vrhu stojala (285x150)

Polica kovinska (430x335mm) za AV komponente

Nameščena štiri kolesčka

Priložena navodila za namestitev in vsi potrebni vijaki



ODPIRANJE PAKETA

! Pazljivo odprite škaflo, zložite vsebino na karton ali drugo zaščitno površino (tako da ne poškodujete nosilca).

! Na drugi strani navodil so opisani vsi priloženi deli, zato pazljivo preverite če so vsi deli v škafli in niso poškodovani.

Nikakor ne uporabljajte poškodovane ali uničene dele.


! Pazljivo preberite navodila pred sestavo in montažo.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Previdno uporabljajte in sestavljajte nosilec. Pred montažo obvezno preberite vso vsebino in pozorno sledite navodilom. Med samo montažo pa uporabljajte vso predpisano zaščitno opremo.

Ne uporabljajte stojala za druge namene ali drugačne izdelke, ter na način, ki ni opisan v navodilih. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo ali poškodbo pri nepravilnem sestavljanju ali napačni uporabi izdelka.

PRILOŽENI DELI

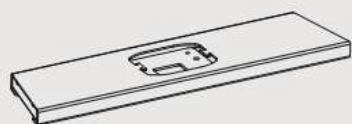


SREDINSKA OSNOVA STOJALA (1X)

A



LEVA NOGA (1X)

B

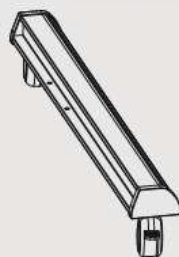

DESNA NOGA (1X)

C




LEVI POKROVČEK (1X)

D




DESNI POKROVČEK (1X)

E



PODPORNA PLOŠČA (1X)

F

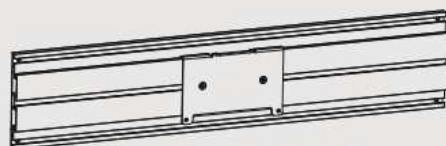

OSNOVNA PLOŠČA (1X)

G





PLASTIČNI POKROVČEK (2X)

H




NOSILEC ZA ZASLON (2X)

I

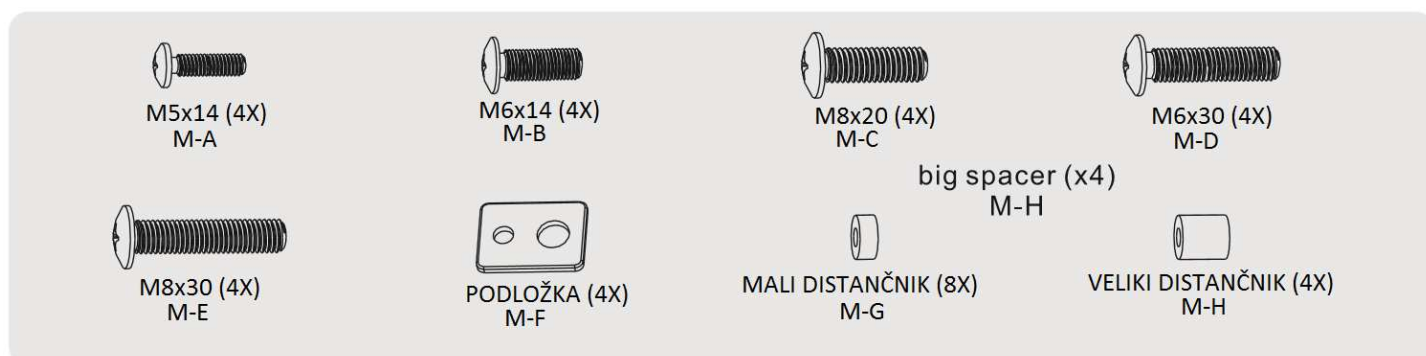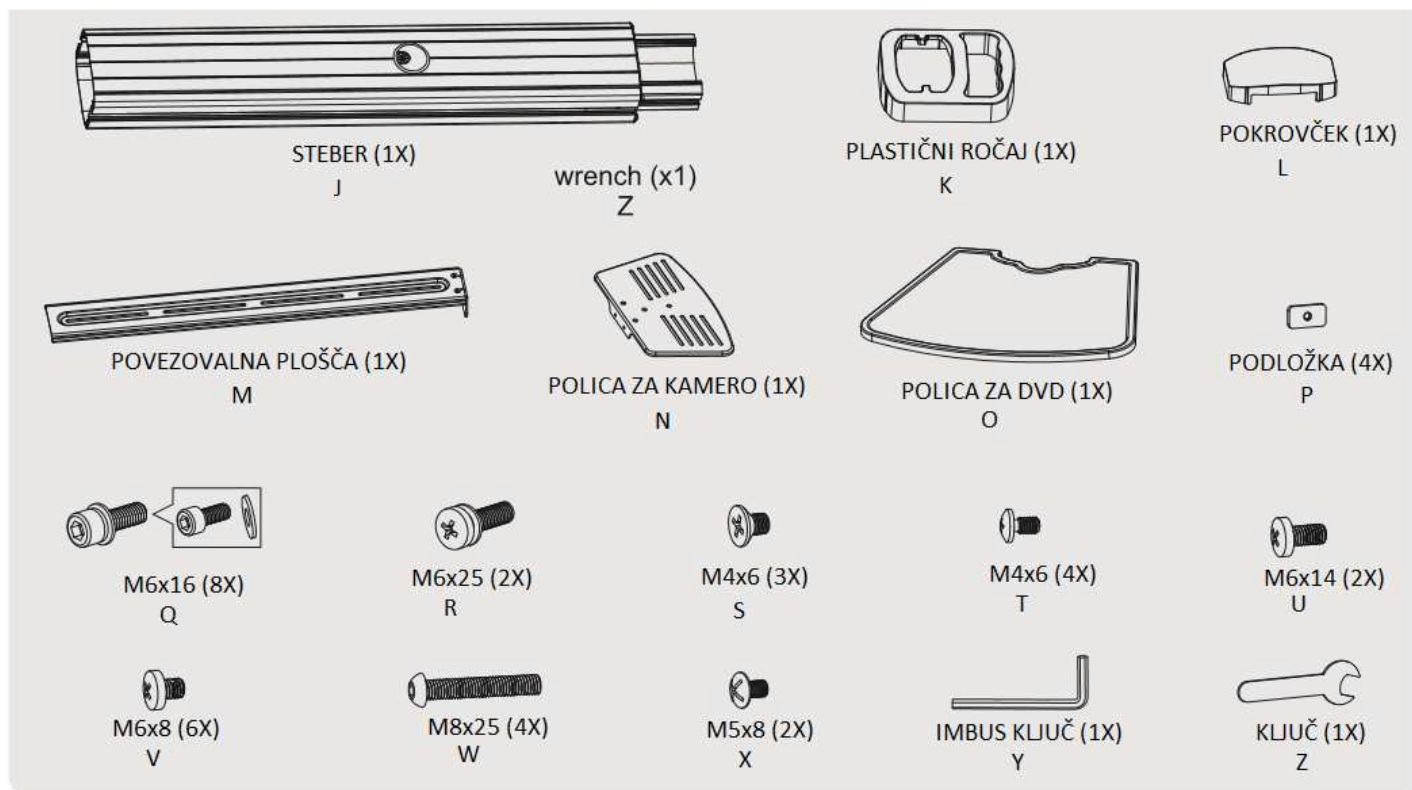

Montaža baze

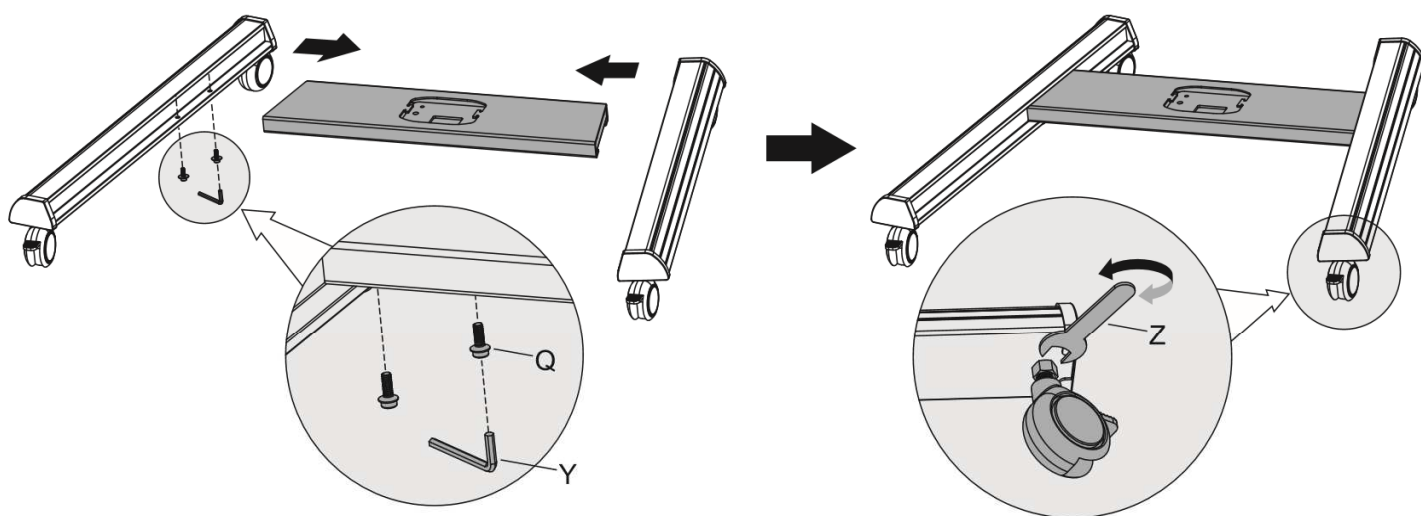


- Vstavite desno nogo v osnovo stojala. Poravnajte luknje pri desni nogi in osnovi. Pritrdite z primernimi vijaki. Ponovite postopek za levo nogo.
- Vsako kolesce lahko nastavljate neodvisno od preostalih za fino nastavitve. Obrnite matico za nižanje ali višanje osnovnega stojala.


Namestitev stebra




POZOR: Prosim držite notranji steber ko odvijate vijake za nastavitve višine.

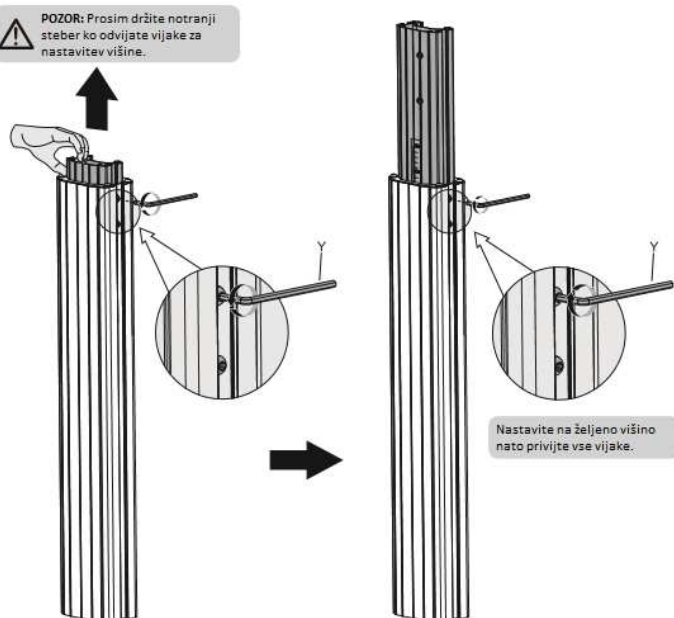

Nastavite na željeno višino nato privijte vse vijake.

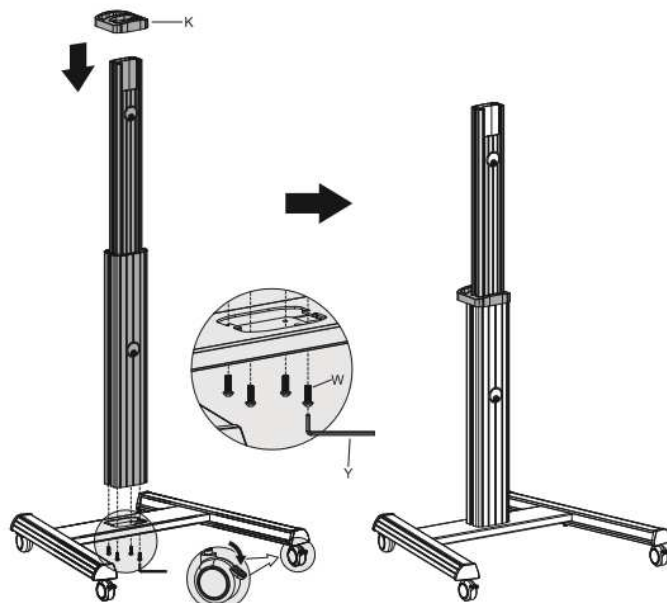


Pritrdite steber na osnovno stojala z uporabo vijakov. Privijte vijake z uporabo imbus ključa.

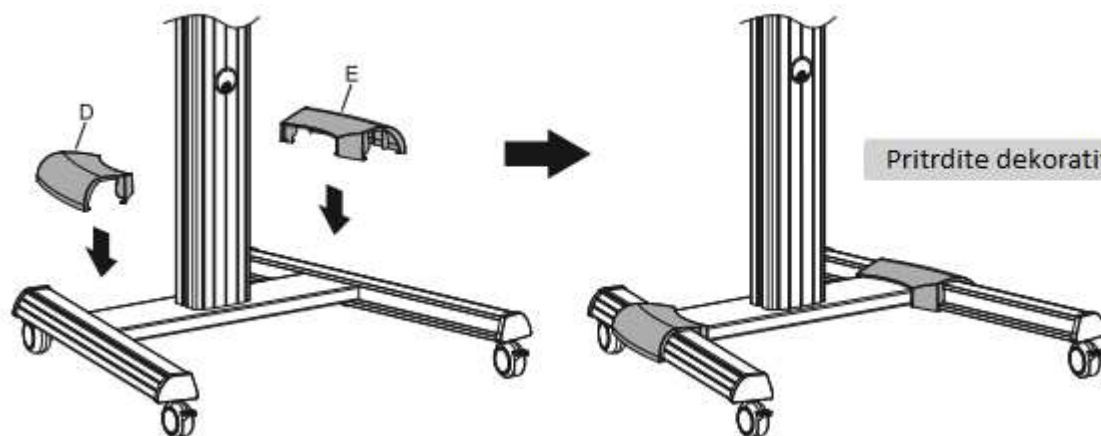


Pritrdite dekorativne pokrovčke.




Namestitev podporne ploščice

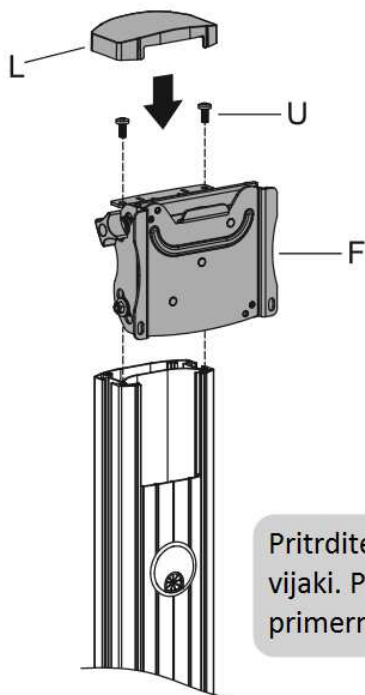

Pritrdite podporno ploščico na steber z vijaki. Privijte vse vijake z uporabo primerne izvijača.

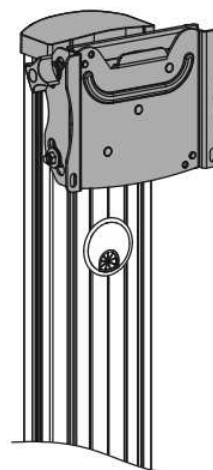


Namestitev nosilcev za zaslon

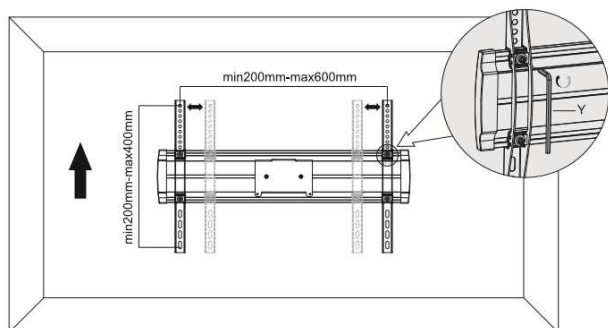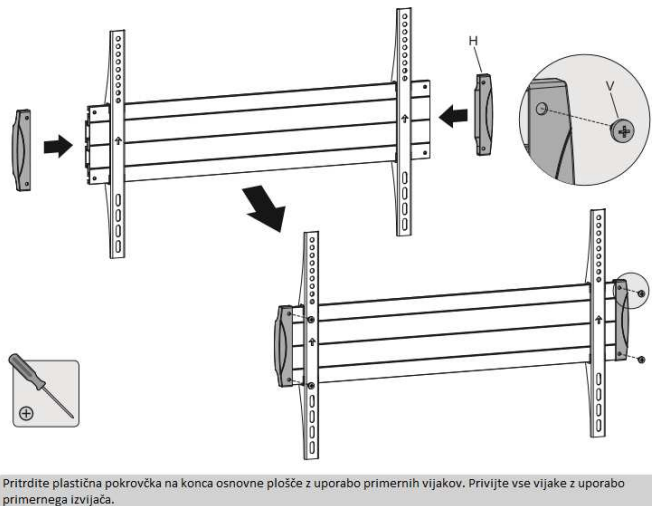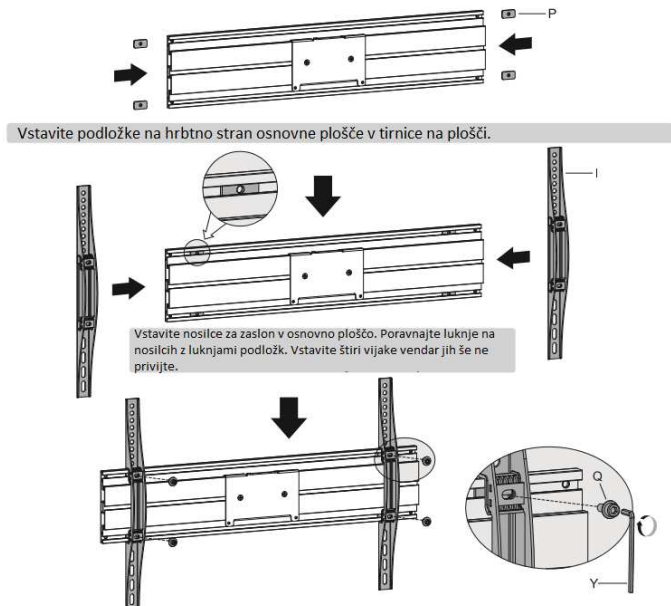



Nastavite nosilce tako da se prilegajo luknjam na vašem zasloni. Privijte vse vijake z imbus ključem.

POZOR: Preverite pravilnost poravnave vseh lukenj.

A: Za zaslone z ravnim hrbtom

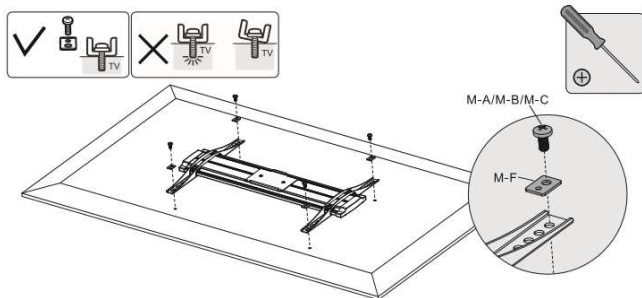

B: Za zaslone z neravnim hrbtom ali za dostop do A/V vhodov

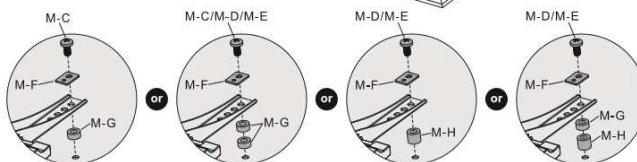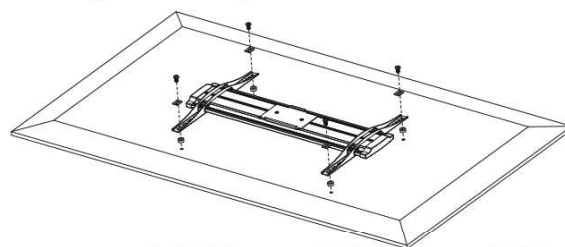


POZOR: Izberite primerne vijake, podložke in distančnike (če jih potrebujete) glede na tip hrbta zaslona.

• Privijte nosilce za zaslon na hrbet zaslona.

! Privijte vse vijake, vendar ne uporabite prevelike sile.

Namestitev zaslona na podporno ploščico




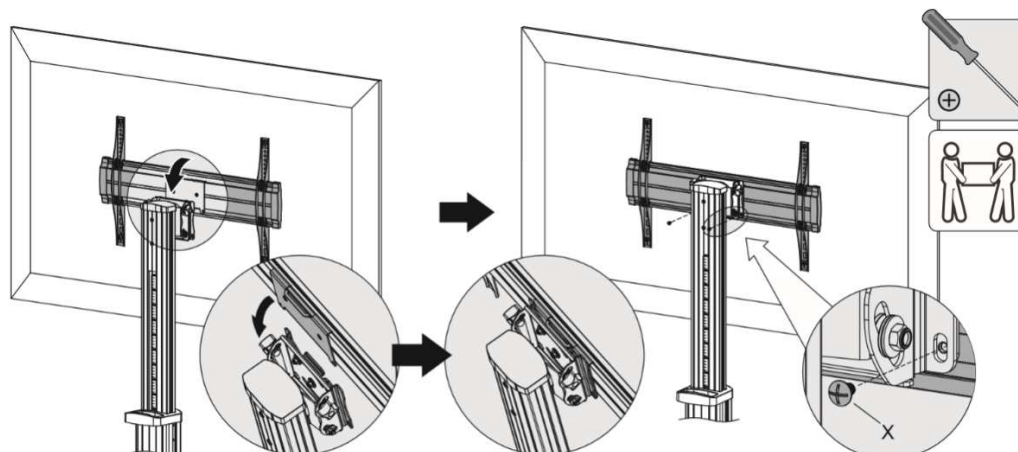


• Natakните osnovno ploščo na podporno ploščico.


• Privijte dva vijaka da jo pritrdite.

POMEMBNO: Prepričajte se da je zaslon pravilno montiran in da so vijaki pravilno priviti preden spustite zaslon.

Namestitev police

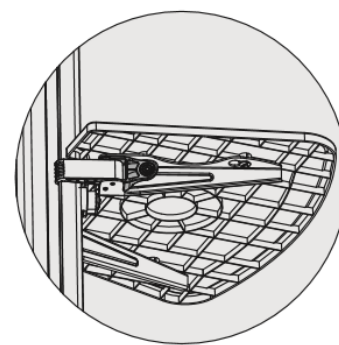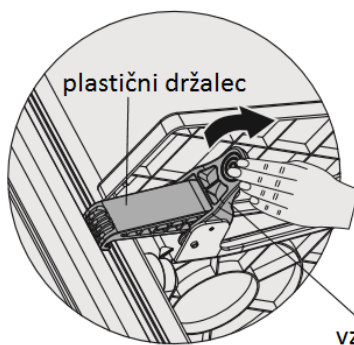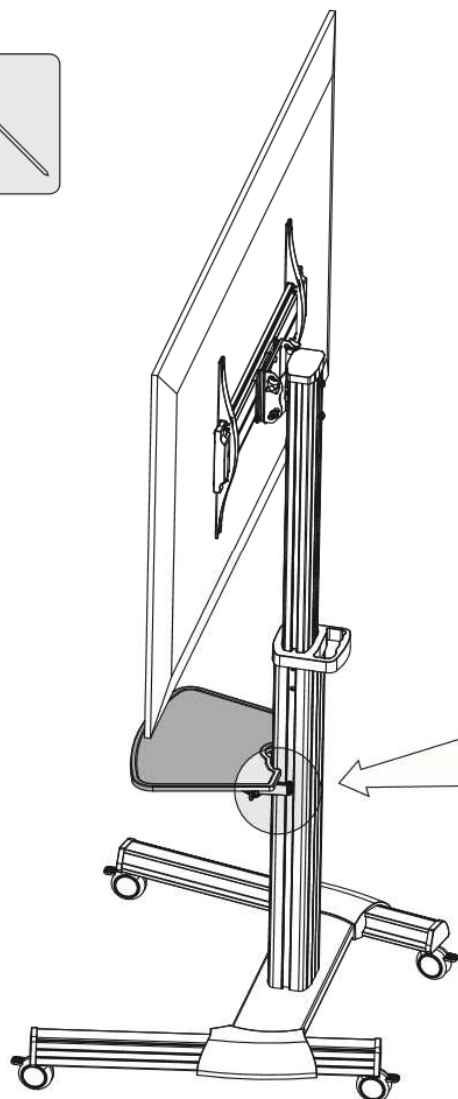
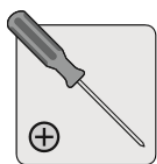


Vstavite plastična držalca DVD police v za to namenjen prostor na stebri in zaprite vzvod za pritrditev DVD police.

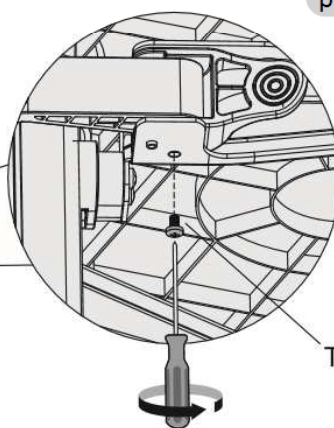


Privijte dva vijaka za dodatno varnost.


Namestitev police za kamero

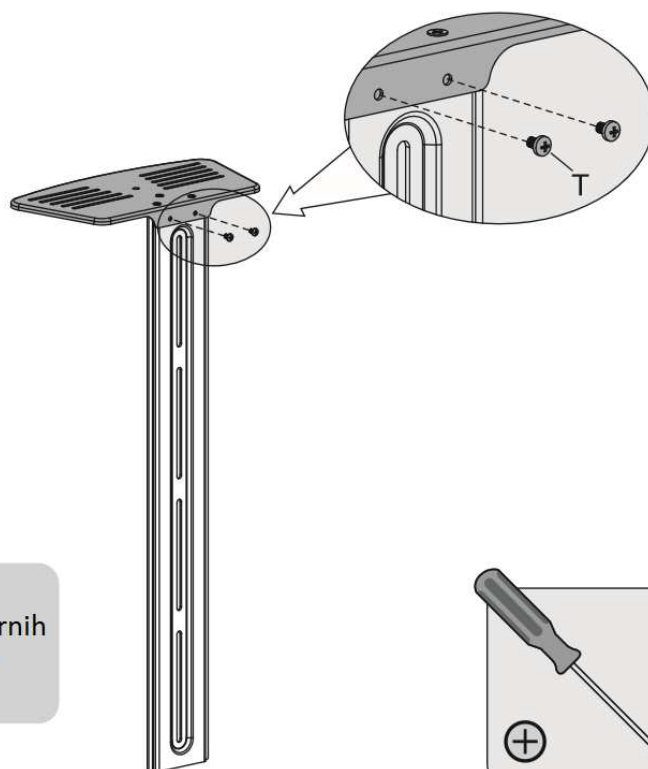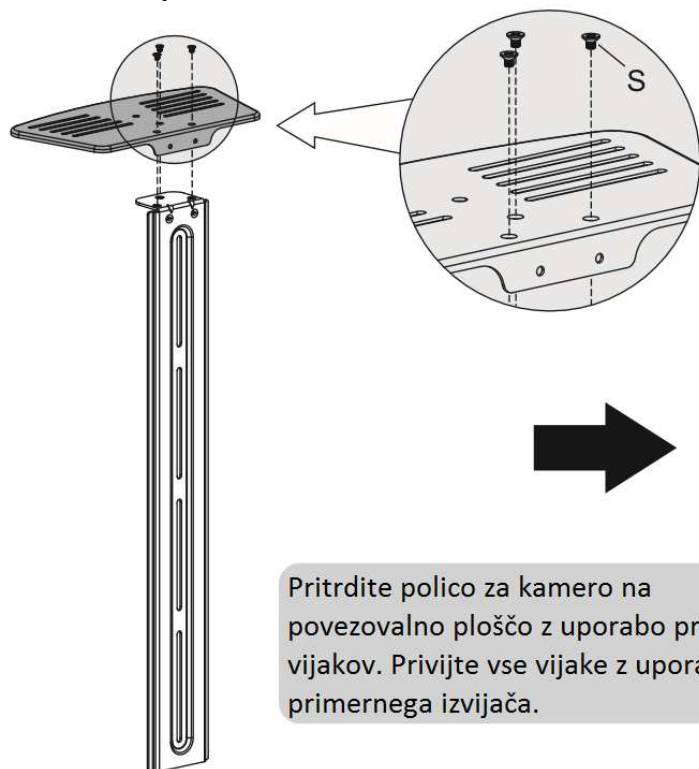

Pritrdite polico za kamero na povezovalno ploščo z uporabo primernih vijakov. Privijte vse vijake z uporabo primerne izvijača.



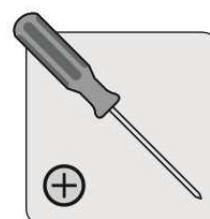


Namestitev povezovalne plošče

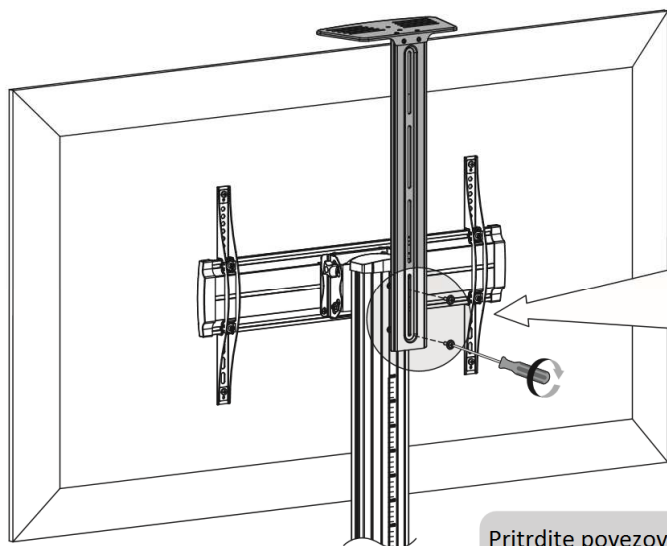

Pritrdite povezovalno ploščo na steber na željeni višini z uporabo primernih vijakov. Privijte vse vijake z uporabo primernega izvijača.


Usmeritev zaslona

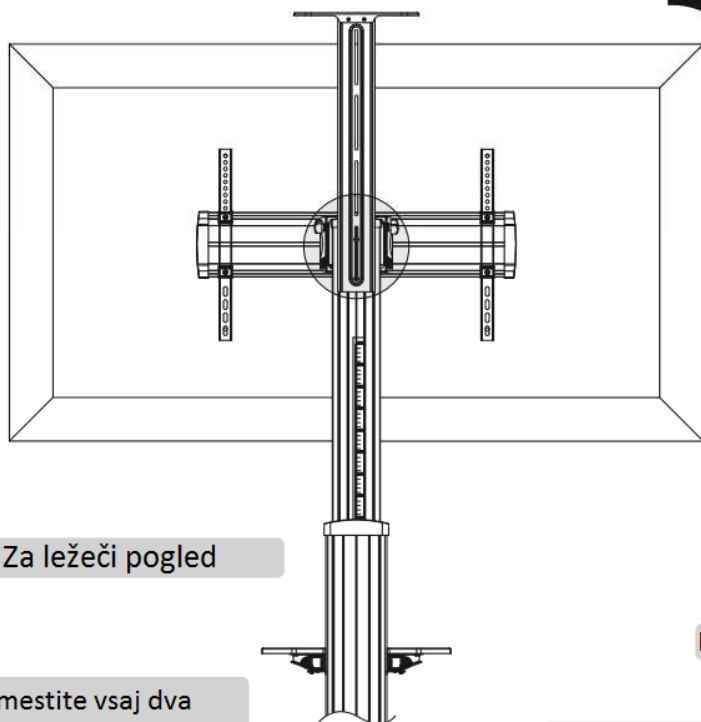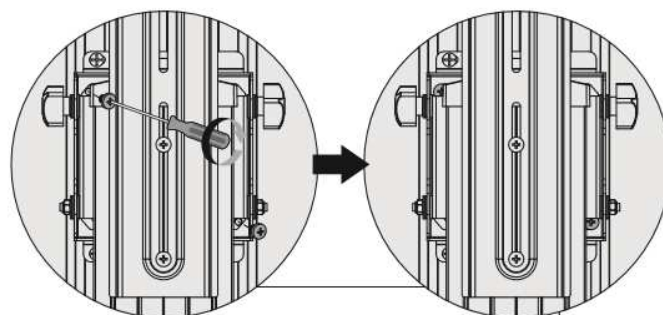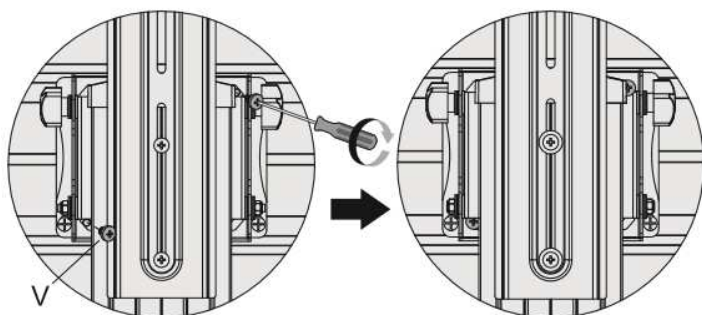

A: Za ležeči pogled

Namestite vsaj dva vijaka po diagonali za zavarovanje zaslona.

or

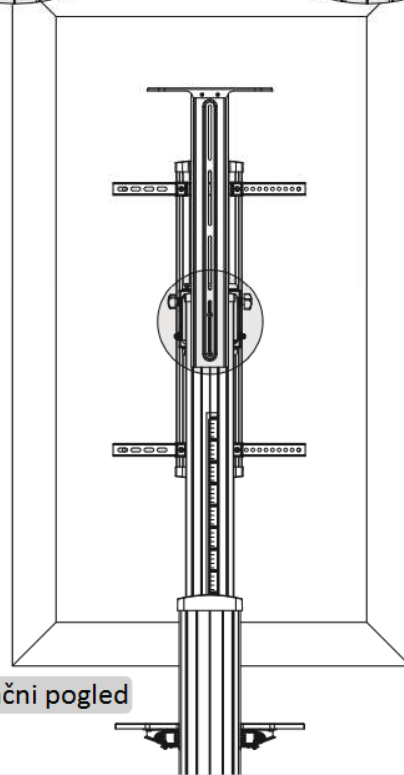


B: Za pokončni pogled


Odstranite dva vijaka da omogočite rotacijo zaslona za 90° v smeri urinega kazalca, nato pa privijte odstranjena vijaka v iste luknje, ki imajo sedaj drug položaj, da zavarujete zaslon.

Prilagajanje naklona zaslona, višine stebra in višine police za DVD

Sprostite kljukice za prilagajanje zaslona na željen kot. Ko ga prilagodite zategnite kljukice da se zaslon ne premika več.

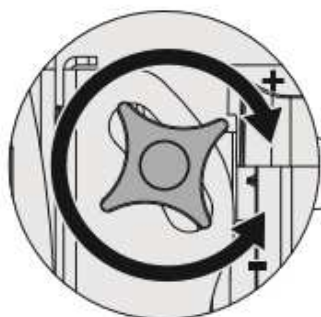

+5°/-12°

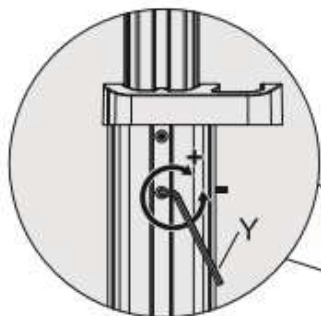

1200mm
1250mm
1300mm
1350mm
1400mm
1450mm
1500mm
1550mm
1600mm



Firma in sedež proizvajalca

SBOX TECHNOLOGY LIMITED IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE

FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST. TSIM SHA TSUI, KOWLOON
HONG KONG