



1385001

TECHTRADE

Orodje kit 3-delno + mrežni tester za kable RJ11, RJ45 EFB

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV MREŽNEGA TESTERJA

Preizkuševalec za preverjanje računalniških in telefonskih povezav
Analogni, Glavna enota in oddaljena enota, Za RJ45(STP/UTP/FTP) in RJ11
povezave

Preverja odprte, navzkrižne in pin-pin povezave

LED diode za vsako žico

Samodejni način delovanja

Napajanje 9V baterija(baterija ni priložena)

Paket vsebuje: 1x Tester, 1x Navodila za uporabo




Uporaba testerja:

Na glavni enoti testerja je stikalo za vklop. OFF pozicija izklopi napravo, ON vklopi in prične s testom, S pozicija počasi testira kabel. Priključite en konec kabla na glavno enoto in drug konec kabla na oddaljeno enoto. Pritisnite gumb za vklop/izklop na pozicijo za vklop in zasvetila bo LED dioda POWER. Takoj, ko boste priključili kabel, bo tester začel testirati kabel. Če je kabel dober, bodo zasvetile LED diode. Kjer je kabel prekinjen LED indikator ne posveti. Tester testira žice od 1 do 8, ter oklop pri FTP ali SFTP kablji – LED G (ground).

Pred uporabo preverite če je v tester nameščena 9V alkalna baterija. Ko LED indikatorji slabo svetijo, je potrebno baterijo zamenjati. Test s slabo baterijo je lahko zavajajoč. Če preizkuševalca ne boste uporabljali dalj časa baterijo odstranite.


Opozorilo: Tester ne testira nobene naprave pod električno napetostjo. Priključitev na omrežje z električnim napajanjem(PoE..) lahko trajno uniči tester in garancija se ne prizna.

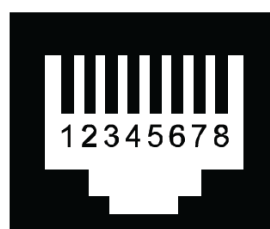


8P8C



6P6C

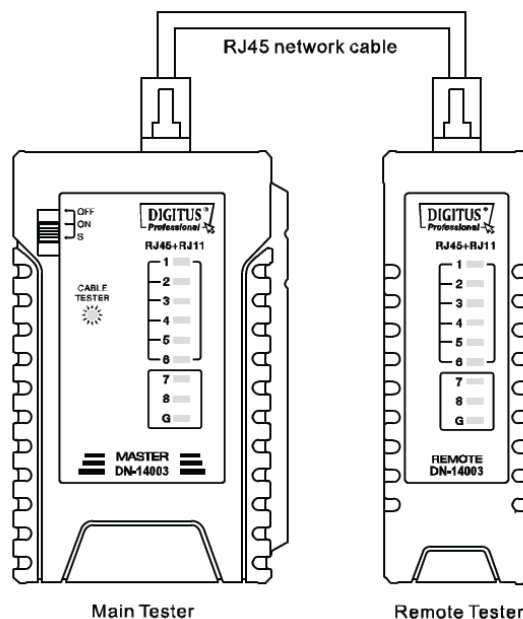

Primer RJ45 testa →

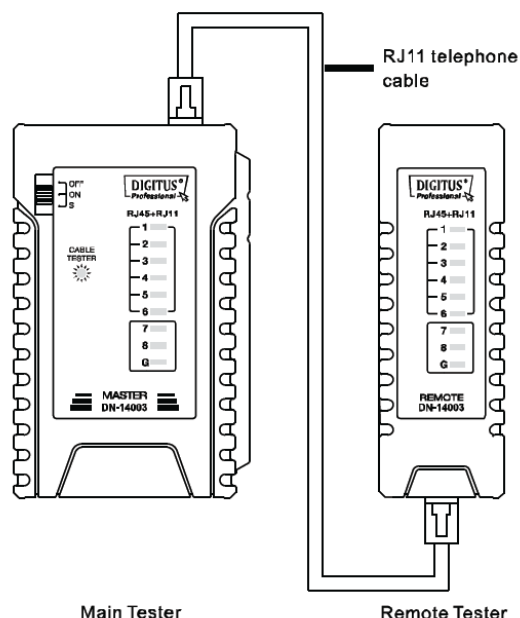

← Primer RJ 11/12 testa (pri RJ11 sveti led 2 do 5, pri RJ12 pa 1 do 6)

Firma in sedež podjetja

EFB-ELEKTRONIK GmbH STRIEGAUER STRASSE 1 33719
BIELEFELD; NEMČIJA