



9108073

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka 1200Mb AirCube
ACB-AC UBIQUITI

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Brezžična dostopna točka **Ubiquiti airCube AC** predstavlja cenovno ugodno dostopno točko za domačo uporabo. Ponuja sočasni dual-band in 2x2 MIMO tehnologijo s hitrostjo do 300 Mbps v 2,4GHz pasu in do 867 Mbps v 5GHz pasu.

Tehnične lastnosti:

4x 10/100/1000Mbps Ethernet vmesnik

2x 4dBi (2,4GHz pas) in 5dBi (5GHz pas) Dual-Band antena, maksimalni TX 22dBm

Hitrost: 300 Mbps + 867 Mbps

Reset gumb

Napajanje: 24V pasivni PoE (LAN 1) ali 24VDC, 0.83A napajalnik (priložen)

Poraba: do 8.5W

Plastično ohišje



Paket vsebuje:

1x Dostopna točka, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Opomba;

Dodatne funkcije, npr. uporaba naprave kot usmerjevalnik, so na voljo po posodobitvi programske opreme.


PRIKLJUČITEV:

Priključite mrežni kabel iz modema v LAN 1 priključek. Priključite napajanje na vhod za napajanje. Uporabite priložen napajalnik. Če vaš modem podpira pasivno PoE napajanje, ni potrebna priključitev napajalnika. Ko je naprava priključena na napajanje gori LED obroč na dnu dostopne točke.

OPIS NAPRAVE:

Zadnja stran:

1. 10/100/1000 Mbps Ethernet priključek, podpira tudi 24V PoE napajanje
2. 10/100/1000 Mbps Ethernet priključek
3. Povezava in 24V PoE napajanje airMAX CPE naprav
4. Priključek za 24V, 0.83A napajalnik (če ne napajate preko PoE)

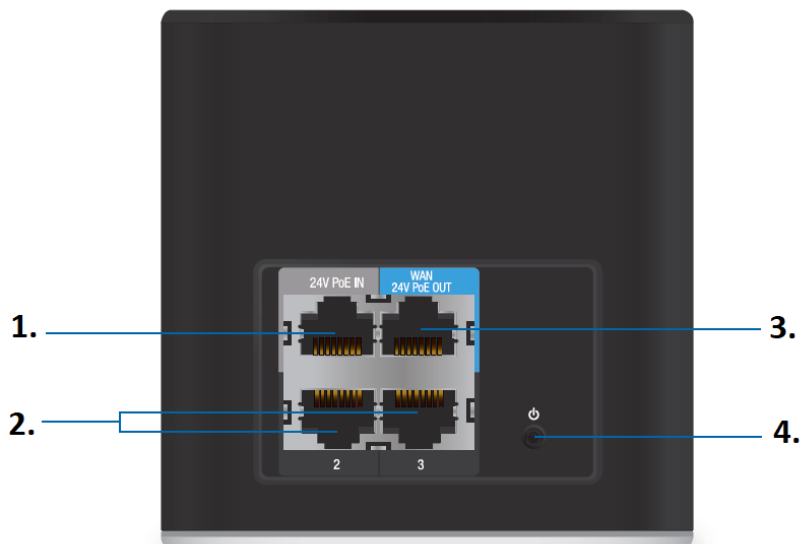


KONFIGURACIJA

Dostopno točko airCube lahko nastavite in upravljate z uporabo aplikacije UNMS (Ubiquiti Network Management System) na vašem pametnem telefonu ali tablici.


Pozor: Dostopna točka airCube mora imeti aktivno internetno povezavo z vašim modemom ali usmerjevalnikom pred uporabo z aplikacijo UNMS.

1. Na vaš telefon ali tablico namestite UNMS aplikacijo preko App Store (iOS naprave) ali Google Play (Android naprave).
2. Zaženite UNMS aplikacijo in sledite navodilom, ki se navezujejo na vašo napravo (Android ali iOS)

Android naprava

1. Za dodajanje nove naprave v aplikacijo pritisnite na  ikono.
2. Izberite »Discover«, če želite iskati naprave preko aktivnega Wi-Fi omrežja.

3. Na seznamu naprav izberite **airCube**, kar bo aktiviralo vašo kamero. Skenirajte QR kodo na dnu dostopne točke, če želite točko dodati v vašo UNMS aplikacijo.
4. Ko bo točka uspešno dodana vas bo preusmerilo na »Status« zaslon aplikacije, kjer bodo vidne informacije o dostopni točki.
5. Pritisnite ikono v zgornjem levem kotu, kar vam odpre dodatne možnosti.
6. V možnostih lahko izberete »Configuration«, če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, ali »Firmware Upgrade« za posodobitev programske opreme dostopne točke.

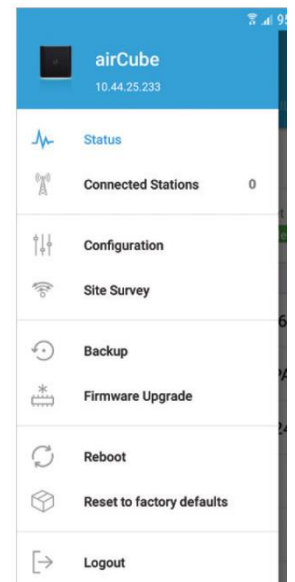



iOS naprava

1. Za dodajanje nove naprave pritisnite na »+« ikono v spodnjem levem kotu, kar vam odpre zaslon »Discovery«.
2. V spodnjem levem kotu pritisnite na »Tools« in nato na »airCube Scanner«, kar odpre vašo kamero s katero skenirajte QR kodo na dnu dostopne točke.
3. Prikazal se vam bo zaslon z navodili, kateremu sledite.
4. Zapustite aplikacijo UNMS in pojdite v nastavitve vaše naprave. Tam odprite Wi-Fi nastavitve in za povezavo izberite SSID ki se začne z **airCube**. Celoten SSID je poimenovan: **airCube-<MAC naslov>**
5. Ko izberete SSID, bo zahtevalo vnos gesla katerega lahko prilepite, saj ga aplikacija UNMS shrani v odložišče naprave.
6. Nato se vrnite v UNMS aplikacijo, izberite državo in označite, da se strinjate s pogoji uporabe.
7. Nato vas bo preusmerilo na »Status« zaslon.
8. Na dnu imate gumb »More«, kjer se nahaja možnost posodobitve programske opreme dostopne točke.



Connect your iPhone to airCube

Go to your Wi-Fi settings on this iPhone and select the network **airCube-FCECDA062A6A** then **paste password**. It may take few seconds for airCube Wi-Fi to appear.



Privzeto uporabniško ime je »ubnt«. **Privzeto geslo** za dostop se nahaja na spodnji strani dostopne točke poleg QR kode. Prav tako je priporočljivo spremeniti privzeto geslo za povezavo na Wi-Fi povezavo točke airCube.

Dostop do točke je možen tudi preko brskalnika. V naslovno vrstico vpišite IP naslov, ki ga airCube pridobi od vašega usmerjevalnika ali modema. Poskrbite, da je vaš računalnik na enakem podomrežju kot dostopna točka airCube. Vpišite uporabniško ime in geslo, kar vam nato omogoča nastavitve točke ali nadgradnjo programske opreme.

GUMB RESET:

Reset gumb, ki ga najdete na prednji strani, pritisnite in držite gumb 10 sekund. LED obroč na dnu dostopne točke bo začel utripati, nato bo ostal vključen in na koncu ugasnil – naprava pa se bo ponovno zagnala z tovarniškimi nastavitvami.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"UBIQUITI NETWORKS" izjavlja, da je ta model, **ACB-AC**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/ES**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California