



9116034

TECHTRADE

Brezžični Usmerjevalnik 300Mb Mikrotik RB951Ui-2HnD z notranjima antenama

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Brezžični usmerjevalnik za SOHO uporabo

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem

Strojna oprema: CPU AR9344-DC3A 600MHz, RAM 128MB

Operacijski sistem: RouterOS L4

5x 10/100 RJ45 mrežni porti

1x USB vmesnik s podporo za 3G/4G modem ali dodaten pomnilnik

Vgrajen brezžični modul AR9344-DC3A, standardi 802.11b/g/n


TX moč oddajanja 30dBm, 2.4GHz 1000mW

Vgrajeni anteni MIMO PIF, do 2,5 dBi

Napajanje 8-30V, podpira pasivni PoE(na portu 1), poraba do 7W

PoE izhod na 5 portu, do 500mA

Možnost montaže na zid

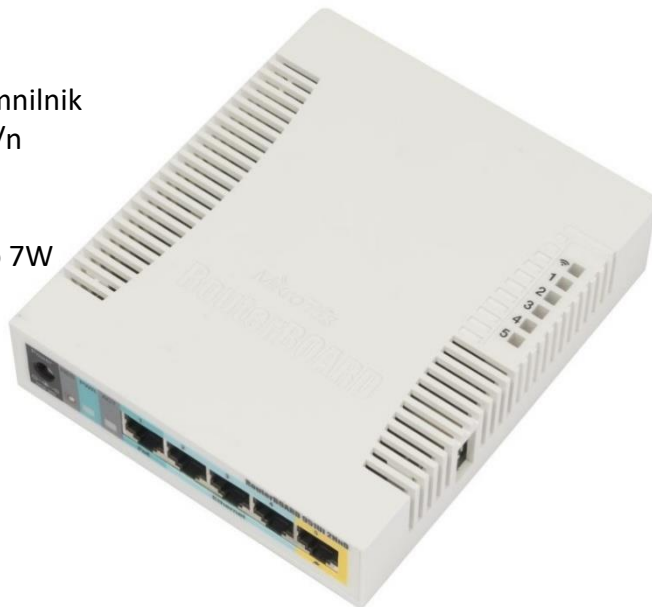

Paket vsebuje:


1x Brezžični usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila

PRIKLJUČITEV:

Priključite WAN kabel na port 1 (ETH1) in LAN kable na preostale porte 2-5. Priključite napajanje na vhod za napajanje. Uporabite priložen napajalnik. Usmerjevalnik podpira tudi napajanje preko PoE na ETH1 priključku (8-30V DC na priključku matične plošče usmerjevalnika, višja voltaža bo morda potrebna le v primeru kompenzacije zaradi izgub glede na dolžino kabla). Usmerjevalnik NE PODPIRA IEEE802.3af/at!


KONFIGURACIJA:

Prva konfiguracija mora biti opravljena preko žičnega omrežja. Usmerjevalnik lahko konfigurirate preko »Webfig« spletnega vmesnika ali preko »Winbox« aplikacije za sistem Windows. Privzet naslov usmerjevalnika je 192.168.88.1 Privzeto uporabniško ime je admin, geslo pa je prazno.

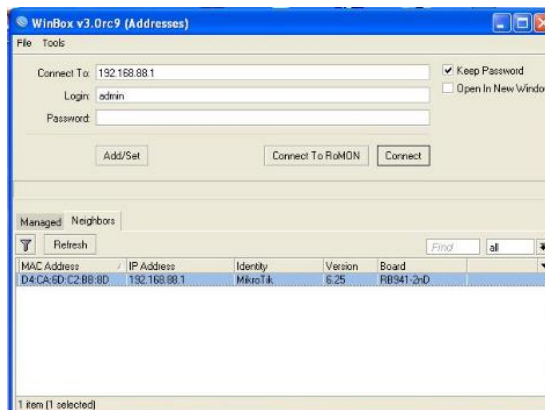

Odprite vaš spletni brskalnik in vpišite naslov 192.168.88.1 v naslovno vrstico, da boste lahko začeli konfiguracijo. Ali pa si s spletne strani <http://www.mikrotik.com/download> prenesete »Winbox« aplikacijo. V primeru da usmerjevalnik ne dodeljuje IP naslovov, se lahko nanj povežete tudi preko MAC naslova, vendar le preko aplikacije Winbox.

Priporočamo, da najprej zaščitite brezžično omrežje z geslom in nastavite geslo za dostop do usmerjevalnika. Priporočljivo je tudi da nadgradite programsko opremo na usmerjevalniku.

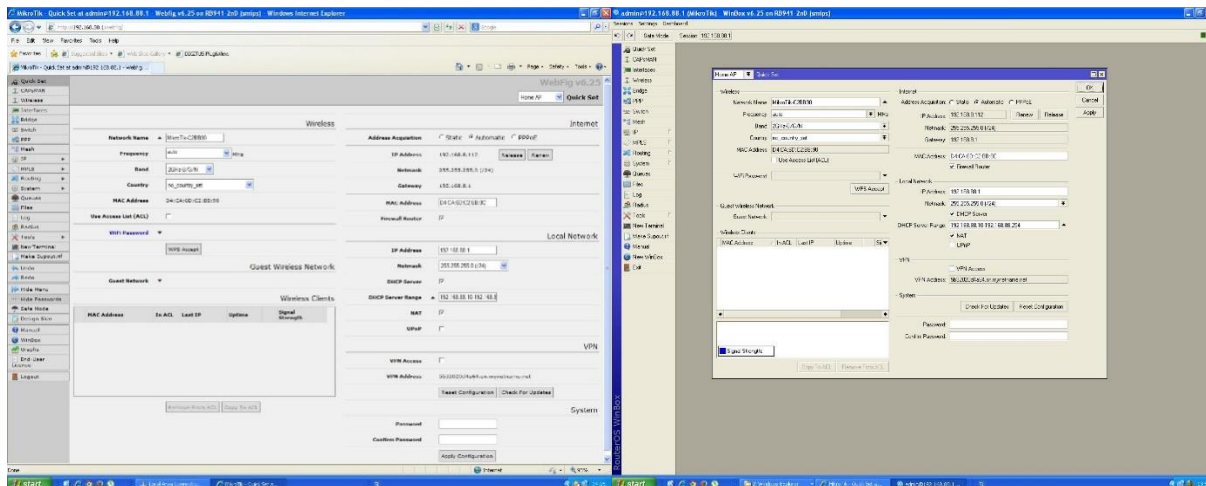

Slika 1 – Webfig

Slika 2 – Winbox

GUMB RESET/WPS:

Reset gumb ki ga najdete poleg priključka za napajanje ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba.

Če gumb držite med zagonom (skupno 5 sekund), dokler LED lučka ne začne utripati – se usmerjevalnik postavi na tovarniške nastavitve.

Če gumb držite še naprej (skupno 15 sekund), dokler LED lučka ne ugasne – se usmerjevalnik postavi v način iskanja Netinstall serverja.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **RB951Ui-2HnD** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA