



9104063

Stikalo Giga 01xRJ45 6xSFP  
CRS106-1C-5S Mikrotik

TECHTRADE

## NAVODILA ZA UPORABO

### PREDSTAVITEV

**Cloud Router Switch** je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitve za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem ceniku

#### Strojna oprema:

CPU: QCA8511-AL1C, 400 MHz

RAM: 128MB, Flash 16MB

1x 10/100/1000 RJ45 + SFP combo

5x SFP kletka (s podporo DDMI)


1x Serijski port RJ45

PoE vhod: da (pasivni)

Operacijski sistem: RouterOS L5

Napajanje: 8V - 30V, priložen napajalnik 24V 0,8A, poraba do 11W

Reset gumb

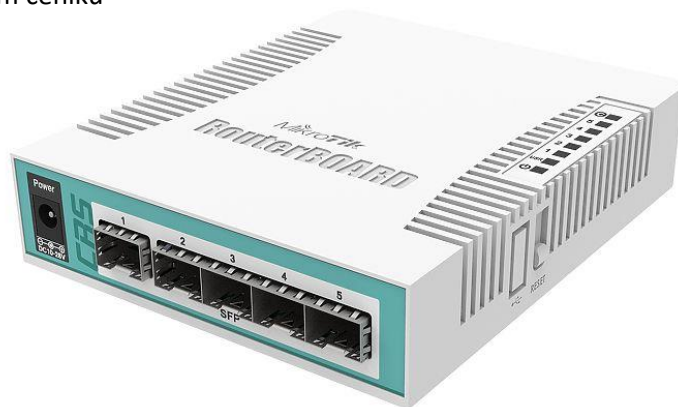

#### Paket vsebuje:



1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila

### PRIKLJUČITEV:

Uporabite priložen napajalnik. Naprava se lahko napaja preko pasivnega PoE (8-30V). Uporabite lahko tudi pasivni izhod iz druge Mikrotik naprave. Lahko uporabite oba vira napajanja hkrati kot redundančno napajanje.

### KONFIGURACIJA:


Stikalo lahko konfigurirate preko »Webfig« spletnega vmesnika ali preko »Winbox« aplikacije za sistem Windows. Privzet naslov stikala je 192.168.88.1 Privzeto uporabniško ime je admin, geslo pa je prazno.

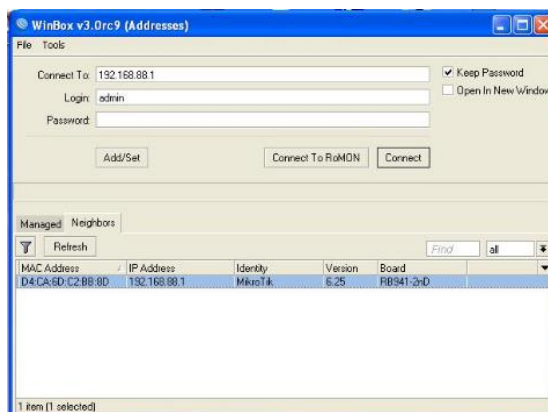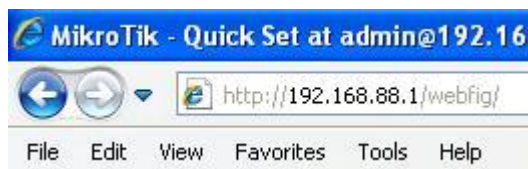


Stikalo ima vse priključke povezane med seboj, priključku »combo« je dodeljen naslov 192.168.88.1. Za potrebe konfiguracije povežite mrežni kabel s »combo« priključkom. Na računalniku preverite, da uporabljate IP naslov v istem omrežju (192.168.88.0/24).

Odprite vaš spletni brskalnik in vpišite ta naslov v naslovno vrstico da boste lahko začeli konfiguracijo. Ali pa si s spletne strani <http://www.mikrotik.com/download> prenesete »Winbox« aplikacijo. V primeru da usmerjevalnik ne dodeljuje IP naslovov, se lahko nanj povežete tudi preko MAC naslova, vendar le preko aplikacije Winbox.

Priporočamo, da najprej nastavite geslo za dostop do stikala. Priporočljivo je tudi da nadgradite programsko opremo na stikalu.

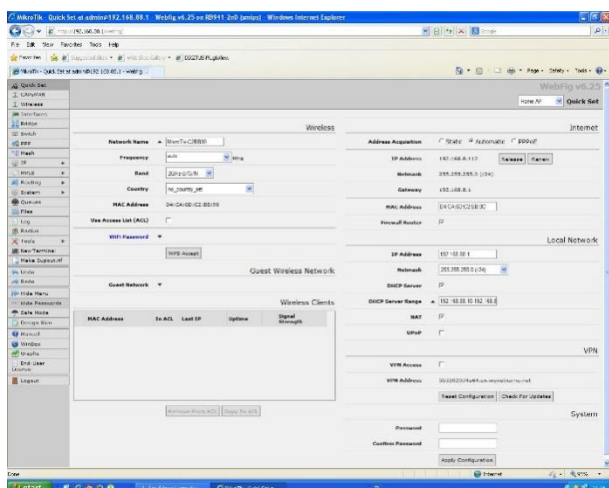

Slika 1 – Webfig

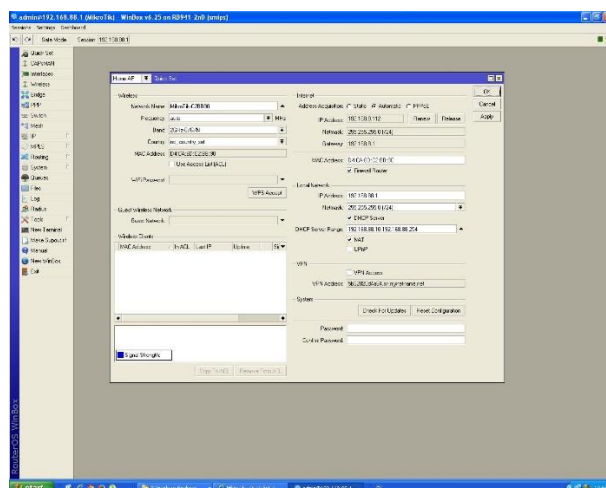

Slika 2 – Winbox

### GUMB RESET/WPS:

Reset gumb ki ga najdete poleg priključka za napajanje ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba.

Če gumb držite že pred zagonom – naprava uporabi varnostno kopijo bootloaderja

Če gumb držite med zagonom dokler LED lučka ne začne utripati – se usmerjevalnik postavi na tovarniške nastavitve.

Če gumb držite še naprej – približno 20 sekund oziroma dokler LED lučka ne ugasne – se naprava postavi v način iskanja Netinstall serverja

### Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **CRS106-1C-5S** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: [www.techtrade.si](http://www.techtrade.si)

### Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA