



5511073

TECHTRADE

Rikomagic MK25 Hexa Core Android PC 32G Android 9.0

NAVODILA ZA UPORABO

Rikomagic MK25 mini računalnik z ANDROID OS verzijo 9.0

Nadgradite vaš televizor s funkcijo pametnega televizorja

Brskajte po internetu, igrajte igre, preglejte družinske slike ali videoposnetke

Uporabljajte znane androidne aplikacije iz pametnih telefonov na vašem televizorju

Tehnične specifikacije

Procesor: Amlogic S922X Hexa-core (ARM Cortex-A73 Quad-core 64bit,

ARM Cortex-A53 Dual-core 64bit, 2.0GHz (DVFS))

Grafični procesor: ARM mali-G52MP6(6EE) GPU (DVFS)

Video izhod do 4K2K UltraHD (3840x2160) pri 60fps, HDMI 2.0, H.265 HEVC

Operacijski sistem: Android 9.0 v Slovenščini

Pomnilnik: 4GB DDR4

Flash: 32GB EMMC

Bluetooth: DA, verzija 4.2

Razširitvena reža: Mikro SD HC do 32GB

Povezljivost: Wi-Fi Dual-Band 802.11 b/g/n/AC (2,4Ghz & 5Ghz) z dvema zunanjima antenama

Priložen napajalnik 5V/2A

Priloženi osnovni daljinec, za delovanje potrebuje dve AAA 1,5V bateriji (bateriji nista priloženi)

Podpira Rikomagic Flymouse, USB žične ali brezžične tipkovnice in miške, ter brezžične combo pakete



Priključki:

1x HDMI 2.0 ženski za povezavo s TVjem

1x RJ45 Mrežni LAN vmesnik 10/100/1000

1x USB 3.0 za priklop USB naprav(host)

1x USB 2.0 za priklop USB naprav(host)

1x AV out

1x Reža za mikro SD kartico do 32GB

1x Napajanje

1x Optični digitalni izhod TOSLINK spdif

1x Reset gumb

1x Power gumb

1x IR sprejemnik

Paket vsebuje:

1x Android PC, 1x Daljinec, 1x HDMI kabel, 1x Navodila za uporabo, 1x Napajalnik

OPIS IZDELKA:



OPOZORILA:

Navodila vsebujejo vse informacije za varno in pravilno uporabo izdelka. Obvezno preberite celotna navodila, da se prepreči nepotrebna škoda ali poškodba.

Izdelek ne uporabljajte v prostorih z visoko temperaturo, visoko vlažnostjo ali zelo prašnih prostorih.

Na odklopite napajanja pri nadgradnji programske opreme ali formatiranju. To lahko povzroči trajno poškodbo izdelka, kar ne zajema garancija.

Proizvajalec si zadrži možnost spremembe in nadgradnje izdelka.

V garancijski dobi ne odgovarjamo za izgubo podatkov. Uporabnik je sam odgovoren za varno arhiviranje podatkov.

Slike v navodilih so simbolične!


Pri težavah z uporabo ali nadgradnjo kontaktirajte servis. Postopek nadgradnje je v angleškem jeziku opisan pri datoteki. V primeru, da vam navodila niso jasna, kontaktirajte servis.

Navodila za priklop

- 1.) Napravo priklopite v HDMI vhod na vašem televizorju ali monitorju, s pomočjo priloženega kabla. Na televizorju ali monitorju nastavite vhod na HDMI. V navodilih televizije preverite HDMI vhode.
- 2.) Priklop napajanja: V napravo priklopimo priložen napajalnik.
- 3.) Za napravo se svetuje priklop žične ali brezžične tipkovnice in miške, ki ima svoj oddajnik. Če v napravo priklopite le miško vam naprava samodejno ponudi virtualno tipkovnico v operacijskem sistemu, ko pa naprava zazna, da je nanjo fizično priklopljena tipkovnica pa virtualno tipkovnico skrije. Na napravo je možnost priklopiti tudi USB hub za večje število priklopnih naprav. Priporočamo, da ima USB hub svoje napajanje, zaradi možnosti prevelike porabe električne energije.
- 4.) Funkcije miške: Levi gumb za potrditev (OK), desni gumb za korak nazaj. Srednji drsnik omogoča premikanje med stranmi.

Funkcije namizja

Za prestavljanje ikon po namizju, kliknite in držite ikono za kratek čas in jo nato prestavljate po namizju ali pa jo postavite na zgornji rob ekrana kjer vam ponudi možnost brisanja ikone. Na sliki izgled novega Launcher-ja. (Slike so informativne)

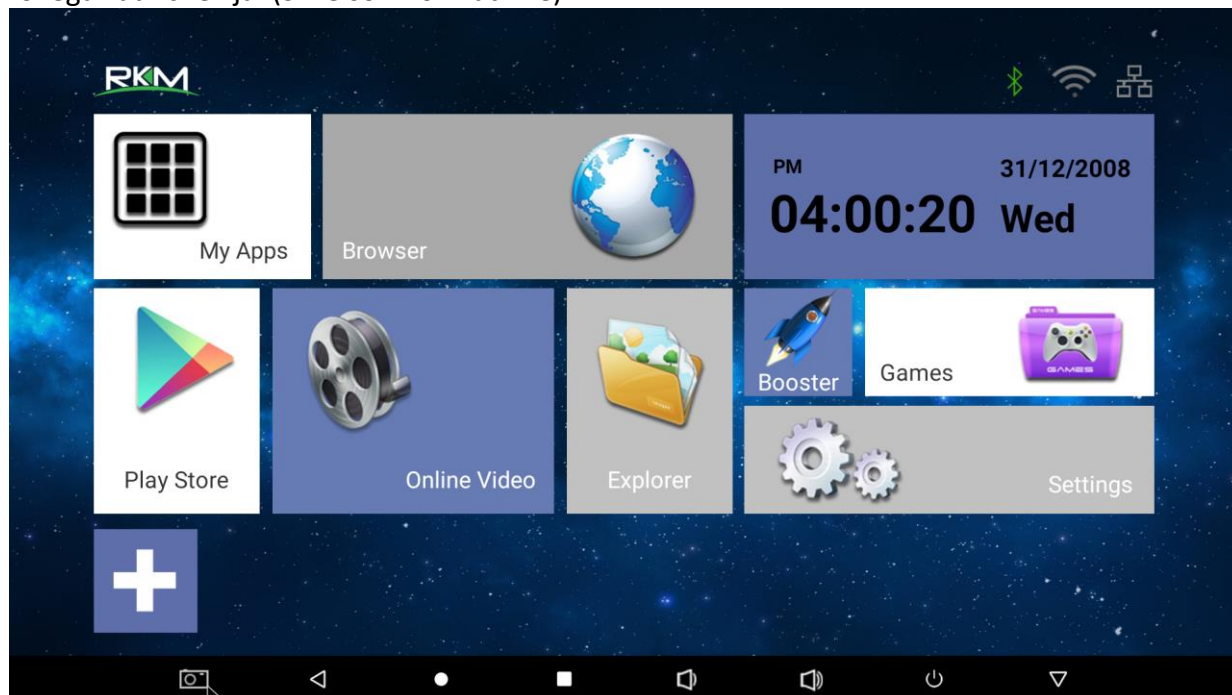

Funkcije orodne vrstice (spodaj)



Gumb za korak nazaj.



Gumb za vrnitev na začetno stran.



Gumb za prikaz vseh delujočih aplikacij.



Gumb za zmanjševanje glasnosti.



Gumb za povečevanje glasnosti.



Gumb za zajem namizja



Gumb za izklop naprave

(Obvezno uporabite ta gumb in ne izklopite napajalnika pred zaustavitvijo sistema)



Gumb za skritje orodne vrstice

(z miško držite na spodnjem robu zaslona in potegnite navzgor za obnovitev orodne vrstice)


Nastavitve

V nastavitvah lahko vsak uporabnik nastavi nastavitve po svoji meri, kot so:


- Omrežje
- Jezik – uporabite »Slovenščina«
- Video resolucije
- Upravljanje prostora
- USB povezovanje
- Zvok
- Bluetooth

Nastavite jezika

V nastavitvah izberite »Nastavitve naprave« in »Jeziki«, ter izberite »Slovenščina«. To spremeni jezik sistema in sistemske tipkovnice v slovenščino.

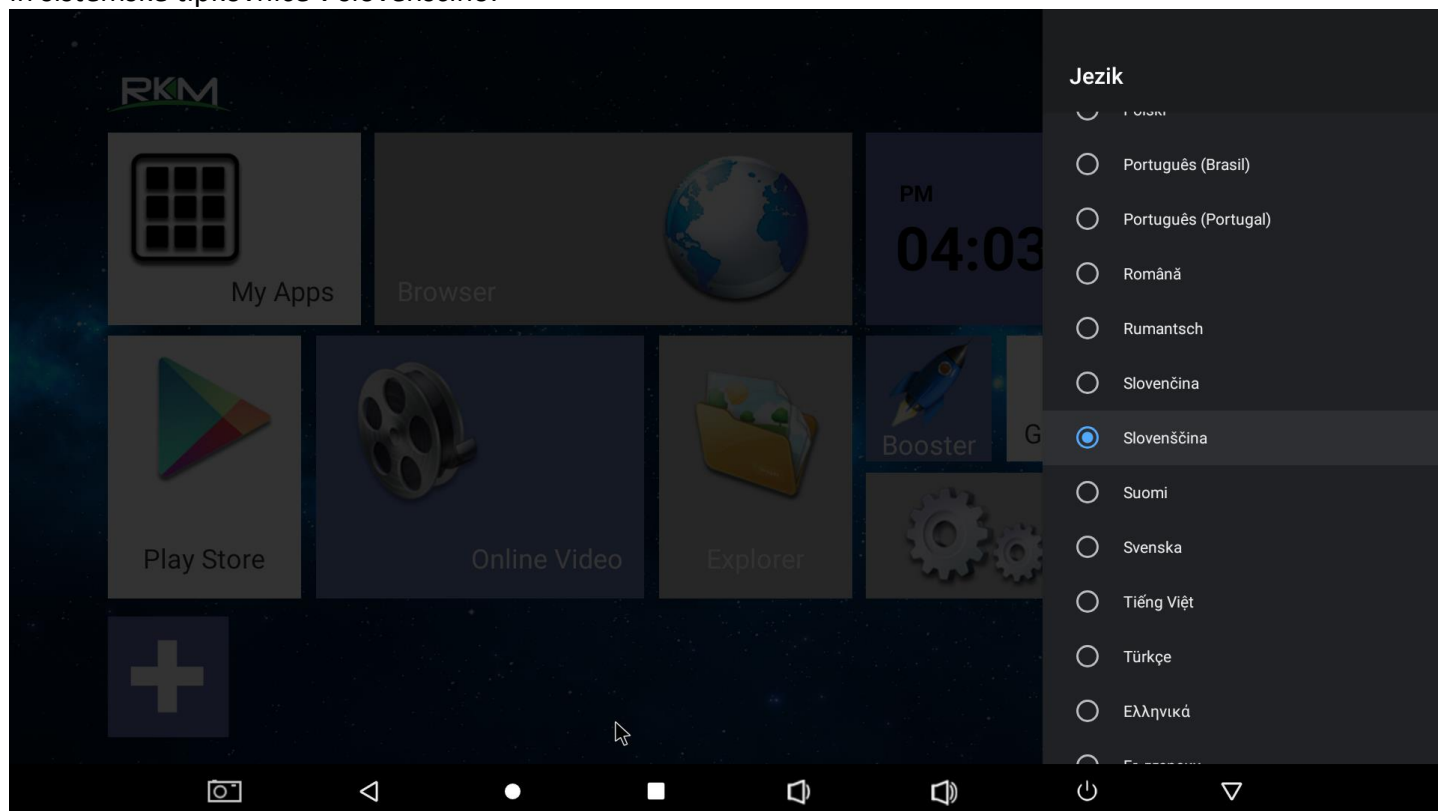

Nastavitev brezžičnega/žičnega omrežja:

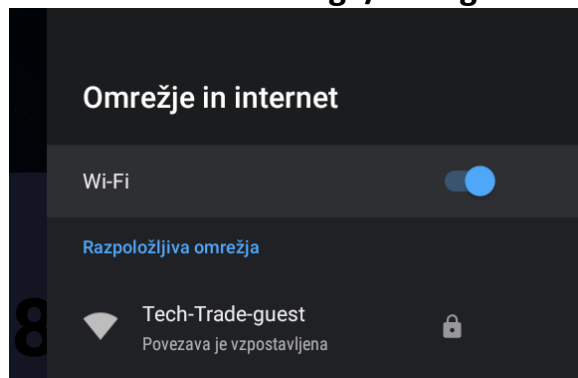

Vklopite brezžično povezavo(Wi-Fi), drsnik prestavite na desno. Samodejno poišče brezžična omrežja v bližini. Izberite vaš SSID in vpišite geslo, če je vaše omrežje zaščiteno. Ob vkupu mrežne kabla v LAN vmesnik pa vklopite »Ethernet« povezavo.

Nastavitev Bluetooth-a:

Bluetooth je brezžična tehnologija za prenos podatkov preko kratke razdalje (uporablja kratkovalovne radio signale v IMS spektru od 2400 do 2480 MHz) me dvema napravama. Omogoči jima da se povežeta v osebno omrežje (PAN Personal Area Network), ki omogoča visoko zaščito.


Odprite nastavitve Bluetooth, počakajte za naprava poišče možne povezave nato izberite napravo s katero se želite povezati in povezavo potrdite.

Zaslon

Izberite Zaslon (Display) in uporabite »auto switch to best resolution« za samodejno izbiro resolucije ali ročno(pomembno da imate točne podatke o resoluciji zaslona). V primeru da izberete napačno resolucijo se po 15 sekundah vrne na prejšnjo(pazite da ne pritisnete katerikoli gumb).

Priloženi daljinski upravljalnik

1. Gumb za vklop/izklop. Držite gumb 3 sekunde za vklop ali izklop, samo pritisk na gumb preklopi v spanje ali iz spanja.
2. OK za potrditev nastavitvev
3. Gumb za vklop kurzorja
4. Znižanje glasnosti
5. Meni gumb
6. Mute – hitro utišanje
7. Smerni gumbi levo/desno/gor/dol
8. Gumb za vrnitev na predhodno stran
9. Vrnitev na domače namizje
10. Zvišanje glasnosti
- 11.

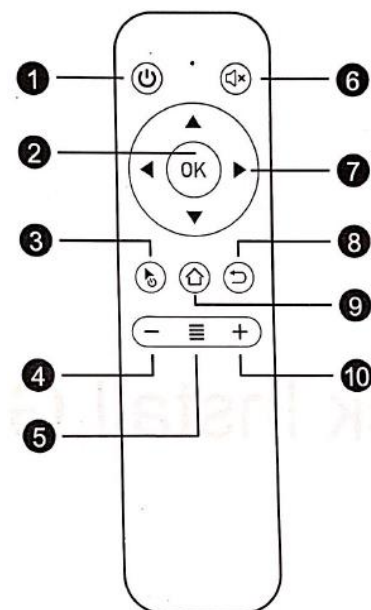

Namestitev in odstranitev aplikacij

Online-Vpišite se v Google Play trgovino z vašim obstoječim Google računom.

Lokalno-Namestite programe iz SD kartice ali USB ključa. Pred tem v meniju Varnost, vstavite kljukico v Neznani viri. Po namestitvi lahko kljukico odstranite, saj je ta bistvena za varnost namestitve nezaželenih programske opreme. Za odstranitev izberite Nastavitve → Upravitelj aplikacij. Izberite program in uporabite gumb Odstrani.

Povrnitev na tovarniške nastavitve

V meniju izberite Varnostno kopiranje in ponastavitev (Backup&reset) ter Ponastavitev na tovarniške podatke(Reset to factory settings).

Firma in sedež proizvajalca:

ShenzhenRikomagicTechCorp.,Ltd, Qi'anRoad 6#,Shajing,Bao'an,Shenzhen,KITAJSKA