



8130032

TECHTRADE

Ventilator-CPU AMD AM/FM/TR + Intel LGA
vodno hlajenje XC976 Xilence

NAVODILA ZA UPORABO

Xilence RGB All-in-One vodno hlajenje lahko prepiča z izjemnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Namestitev je enostavna in varna, združljiv pa je z vsemi AMD in Intel podnožji.

Mehke cevi poskrbijo za enostavno montažo ne glede na to, ali je radiator nameščen na zadnji, zgornji, sprednji ali spodnji strani ohišja. Črpalka se ponaša z visokim pritiskom hladilne tekočine in nizkim ventilatorskim hrupom.

Možno nastavljanje osvetlitve ventilatorja preko priloženega kontrolerja ali neposredno preko matične plošče (če plošča to podpira).

Tehnične lastnosti:

Dimenzije radiatorja (DxŠxV): 274 x 120 x 27 mm

Dimenzije črpalke (DxŠxV): 72 x 72 x 47,3 mm

Dolžina cevi: 400 mm

Črpalka:

Hitrost vrtenja: 2100 ±10% RPM

Glasnost: 25 dB(A)

Keramični ležaj

Ventilator:

Premier 120 mm

Hydro ležaj

Hitrost vrtenja: 700-1600 ±10% RPM

Največji pretok zraka do 70 CFM

Glasnost 18~32,5 dB(A)

Napajanje 12V, 4-polni konektor z podporo PWM

4-polni RGB konektor, 12V napajanje, vgrajenim LED diodam lahko nastavite enobarvno osvetlitev

Odvajanje odvečne toplote do 300W TDP













Podprti procesorji:

- za vse Intel LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1366, LGA2011, LGA2066

- za vse AMD TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1

Paket vsebuje:

1x Vodni hladilnik, 2x Ventilator, 1x Termalna pasta, 1x AMD nosilec, 1x Intel nosilec, 1x Vijaki, 1x Kontroler za upravljanje z osvetlitvijo, 1x Razdelilni kabel za upravljanje z osvetlitvijo, 1x Navodila za uporabo

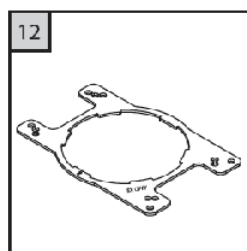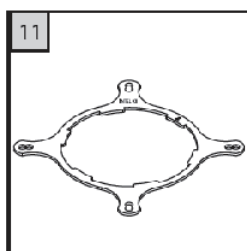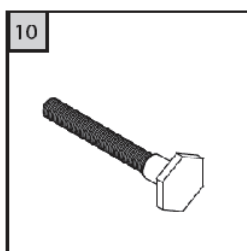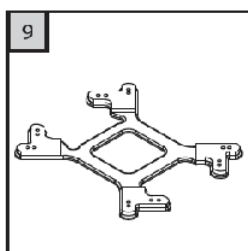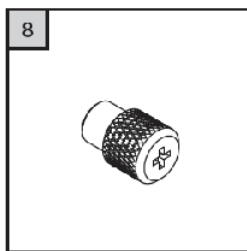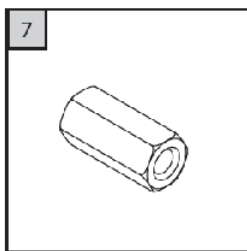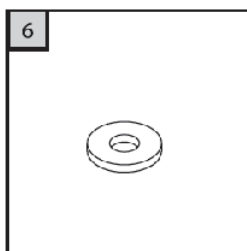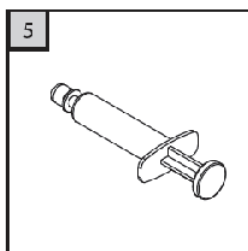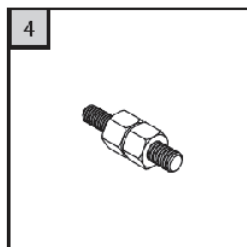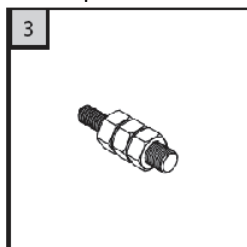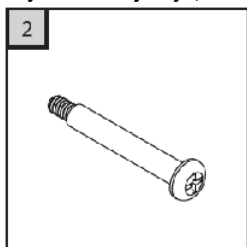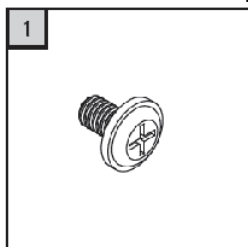

1) Vijaki za montažo radiatorja

4) AMD TR4 distančnik

7) Navojna matica

10) Dolgi vijak

2) Vijaki za montažo ventilatorja

5) Termalna pasta

8) Matica

11) Intel nosilec


3) Intel LGA2066/2011 distančnik

6) Izolativna podložka

9) Nosilna plošča



12) AMD nosilec

NOSILNA PLOŠČA

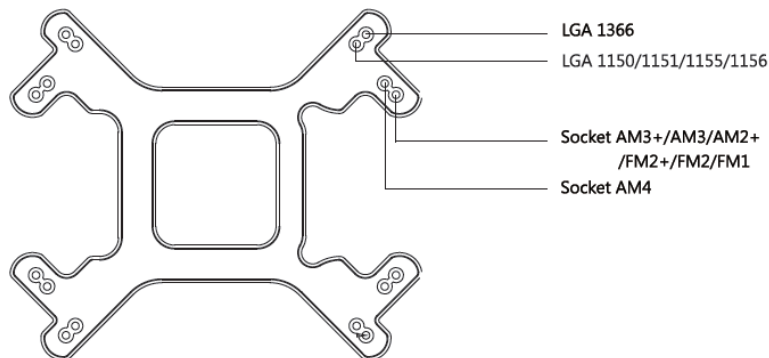


NAMESTITEV ZA PROCESORJE AMD S PODNOŽJEM AM4/AM3(+)/FM2(+)/FM1


Odstranite nameščeni plastični okvir in nosilno ploščo z matične plošče (če sta nameščena)

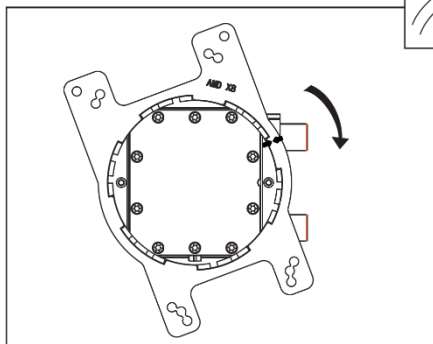


Poravnajte puščico na AMD nosilcu in črpalki, ter nosilec obrnite v smeri urinega kazalca

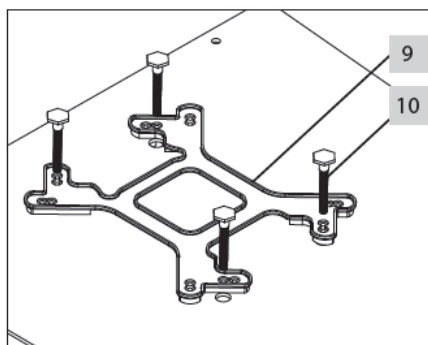


Na zadnjo stran matične plošče namestite nosilno ploščico in vstavite dolge vijake

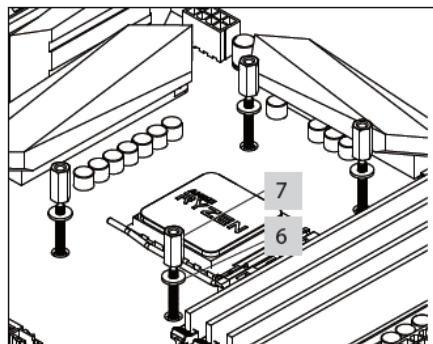

Na dolge vijake natakните izolacijske distančnike, nato pa na vijake privijte navojne matice


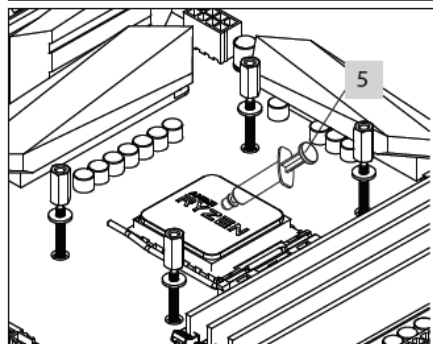


Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.

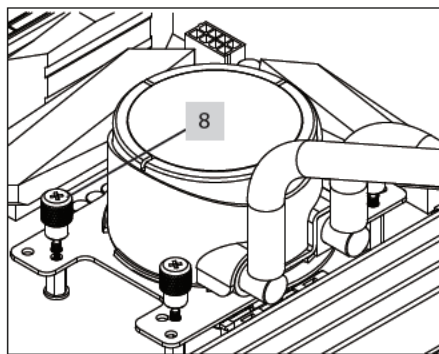


Kot je prikazano na sliki, postavite črpalko na procesor in privijte matice nosilca na matično ploščo


NAMESTITEV ZA PROCESORJE AMD S PODNOŽJEM AM4/AM3(+)/FM2(+)/FM1

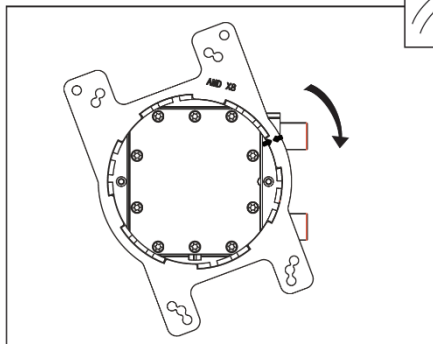


Poravnajte puščico na AMD nosilcu in črpalki, ter nosilec obrnite v smeri urinega kazalca

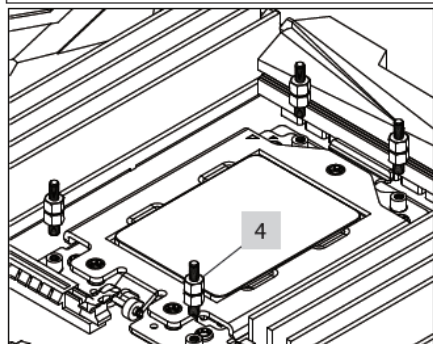

Na pripravljene luknje matične plošče privijte TR4 distančne vijake


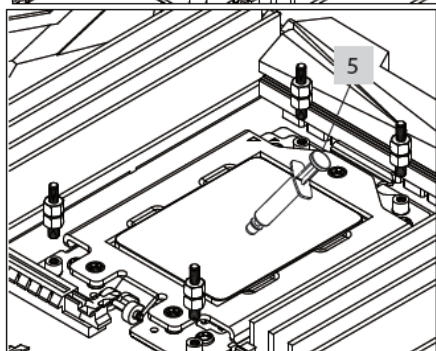


Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.

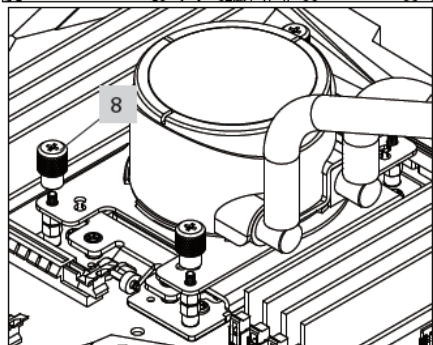


Kot je prikazano na sliki, postavite črpalko na procesor in privijte matice nosilca na matično ploščo


NAMESTITEV ZA PROCESORJE INTEL S PODNOŽJEM LGA 1150/1151/1155/1156/1366

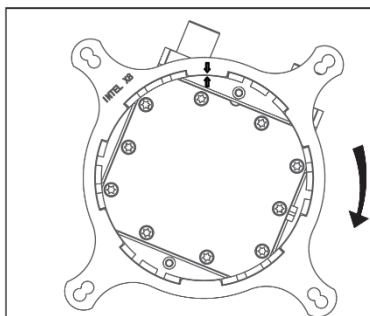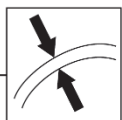


Poravnajte puščico na Intel nosilcu in črpalki, ter nosilec obrnite v smeri urinega kazalca

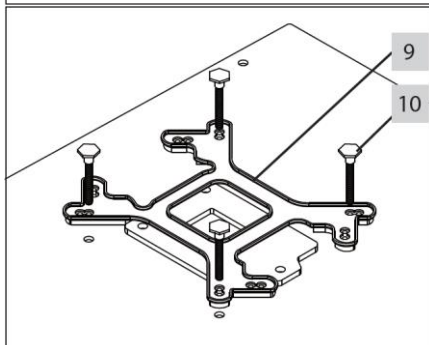


Na zadnjo stran matične plošče namestite nosilno ploščico in vstavite dolge vijake

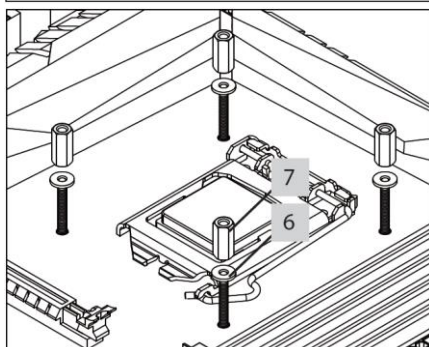

Na dolge vijake natakните izolacijske distančnike, nato pa na vijake privijte navojne matice


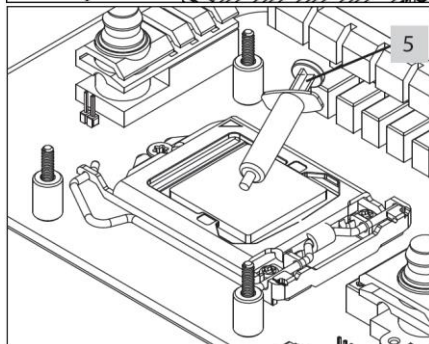


Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.

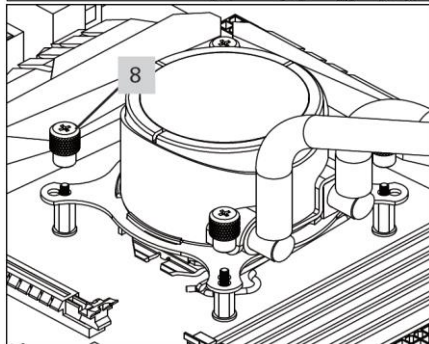


Kot je prikazano na sliki, postavite črpalko na procesor in privijte matice nosilca na matično ploščo


NAMESTITEV ZA PROCESORJE INTEL S PODNOŽJEM LGA 2066/2011

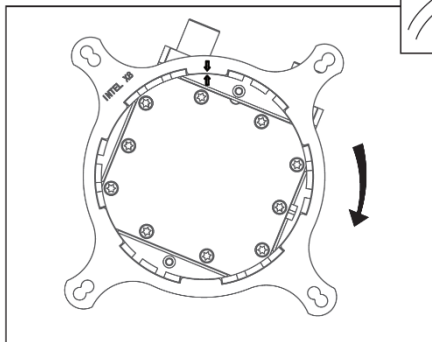


Poravnajte puščico na Intel nosilcu in črpalki, ter nosilec obrnite v smeri urinega kazalca

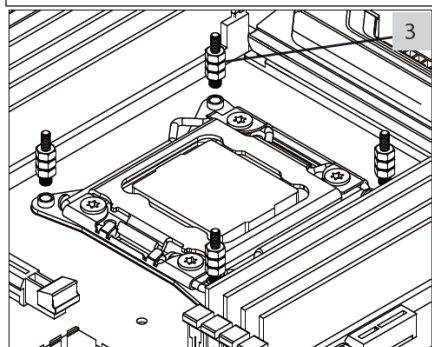

Na pripravljene luknje matične plošče privijte LGA2066/2011 distančne vijake

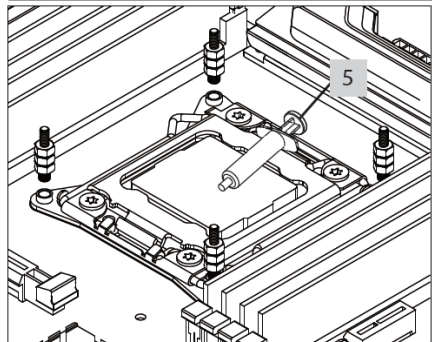


Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.

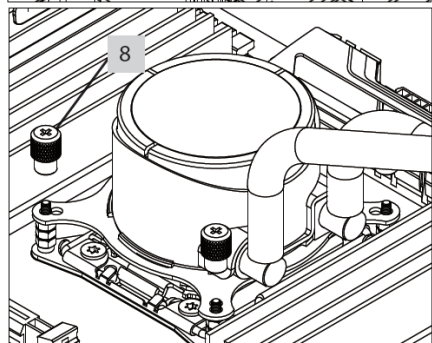


Kot je prikazano na sliki, postavite črpalko na procesor in privijte matice nosilca na matično ploščo


NAMESTITEV VENTILATORJEV IN RADIATORJA

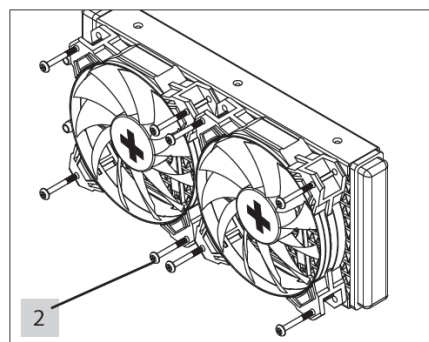

Pritrdite ventilatorja na hladilnik s priloženimi vijaki

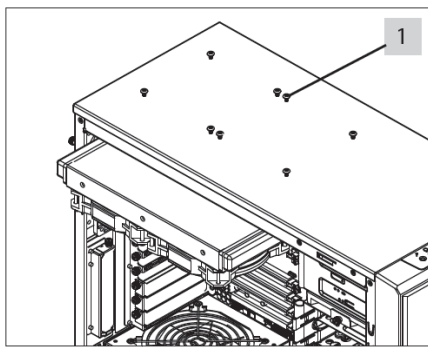


Z uporabo vijakov za pritrditev radiatorja ga pritrdite na temu namenjen prostor na vašem ohišju (**preberite navodila proizvajalca ohišja**)

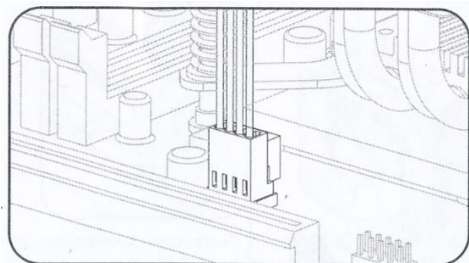

Dokončate tako, da priključite še konektor ventilatorjev in črpalke na matično ploščo

UPORABA RGB OSVETLITVE

Priključitev na matično ploščo

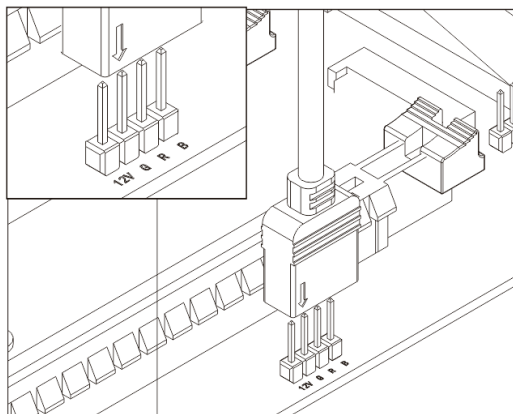


POZOR

Napačna priključitev lahko poškoduje napravo in poskrbi za napačno delovanje!

RGB konektor ventilatorja in črpalke priključite na temu namenjen priključek na matični plošči tako, da je puščica na konektorju ventilatorja ali črpalke poravnana z 12V pinom na matični plošči

Priključitev na interni RGB kontroler

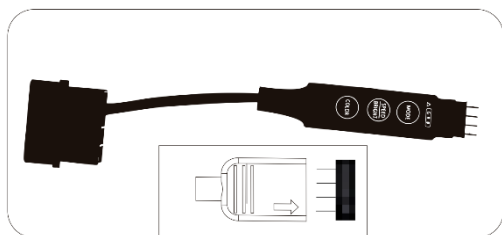

RGB konektor ventilatorja ali črpalke priključite na RGB kontroler tako, da sta puščici na konektorju ventilatorja in RGB kontrolerju poravnani

MODE

Pritisk gumba MODE preklopi med dinamičnimi načini osvetlitve (vsak klik spremeni način):

Način utripanja (vklop/izklop): 7 barv v zaporedju -> ena barva

Način preklapljanja: 7 barv v zaporedju -> 7 barv v nasprotnem zaporedju -> RGB v zaporedju

Način dihanja: 7 barv v zaporedju -> 7 barv v nasprotnem zaporedju -> RGB v zaporedju

COLOR

Pritisk gumba COLOR preklopi v statično osvetlitev: Izbira med 20 različnimi barvami, npr. zelena, rdeča, modra, itd.

SPEED BRIGHT


Pritisk gumba SPEED BRIGHT naredi:

1) V dinamičnem načinu spremeni hitrost menjave barv

2) V statičnem načinu spremeni svetlost osvetlitve


3) Dolg pritisk izklopi osvetlitev, kratek pritisk jo vklopi nazaj

UPORABA RGB RAZDELILNEGA KABLA

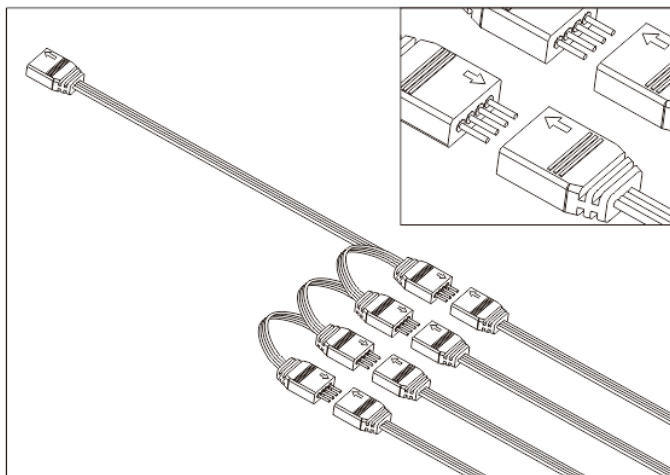

RGB razdelilni kabel je namenjen uporabi v sistemu z več RGB ventilatorji. Puščici na RGB konektorju ventilatorja in razdelilnemu kablu morata biti poravnani.

Prav tako mora biti RGB konektor razdelilnega kabla priključen na temu namenjen priključek na matični plošči tako, da je puščica na konektorju razdelilnega kabla poravnana z 12V pinom na matični plošči

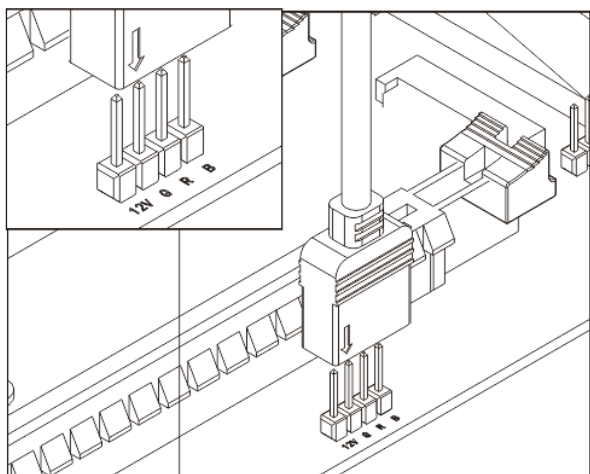

Firma in sedež proizvajalca:

XILENCE Technology Co.,Ltd., 7F.,NO.206Sec. 2Ming Shen Road Ban Chiao, Taipei Hsien, Taijvan