



9108103

TECHTRADE

Brezžična Dostopna Točka (bridge) Zunanja
Rocket5 AC lite Ubiquiti

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Rocket 5 AC Lite je stroškovno učinkovita bazna postaja za povezave kjer se pojavljajo nizke ali zmerne stopnje motenj. Na postajo lahko namestite različne antene, vsaka je namenjena svojemu namenu uporabe. Lahko namestite omni, sektorsko ali usmerjeno anteno.

Tehnične specifikacije

CPE: 720MHz Atheros MIPS 74Kc 1-core

RAM: 128MB DDR2

FLASH: 16MB

Operacijski sistem: airOSv8

Frekvenca delovanja: 5150 - 5875 MHz

Širina kanalov: PtP - 10/20/30/40/50/60/80 MHz; PtMP - 10/20/30/40 MHz

1x 10/100/1000 Ethernet port

2x RP-SMA antenski priključek

Reset gumb

Napajanje: Pasivni PoE preko adapterja 24V 500mA. Poraba do 8,5W.

Temperaturno območje delovanja: -40°C do 80°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza



Paket vsebuje

1x Antena, 1x Gigabit PoE adapter, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

PRIKLJUČITEV:

Za napajanje dostopne točke uporabite priložen PoE adapter. Dostopno točko lahko napajate tudi s priklopom neposredno preko pasivnega PoE priključka na UniFi stikalu.


OPIS NAPRAVE:

1. RP-SMA priključki za anteno
2. LED plošča
3. Reset gumb
4. Ethernet priključek



LED indikator:

1. Napajanje (LED gori modre barve – naprava je priklopljena na napajanje)
2. Ethernet (LED gori modre barve – naprava ima aktivno povezavo; LED utripa modre barve – aktivnost na priključku)
3. Signal – nastavljen v airOS (LED sveti modro – moč signala je nad -94dBm; LED sveti modro – moč signala je nad -80dBm; LED sveti modro – moč signala je nad -73dBm; LED sveti modro – moč signala je nad -65dBm)

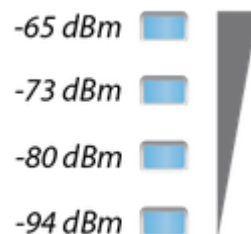

NAMESTITEV:

1. Pritisnite gumb za sprostitev pokrova, ki se nahaja na spodnji strani dostopne točke in odstranite pokrov (1).
2. Priklopite ethernet kabel v ethernet priključek dostopne točke (2).
3. Nazaj namestite zaščitni pokrov (3).
4. Na RP-SMA priključke dostopne točke namestite antenske kable (4).
5. Dostopno točko namestite na temu namenjeno mesto antene (5).
6. Antenske kable dostopne točke namestite na antenske priključke antene (6).
7. Na dostopno točko namestite zaščitni pokrov (7).

①



②



③




④



⑤



⑥

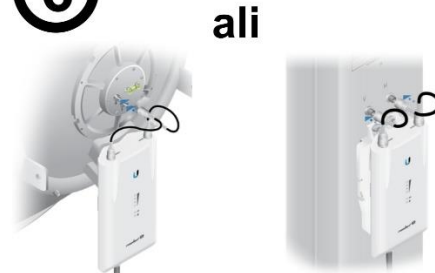

⑦



KONFIGURACIJA:

1. Za potrebe konfiguracije povežite ethernet kabel na ethernet priključek za dostop do airOS konfiguracijskega vmesnika. Na računalniku preverite da uporabljate IP naslov v istem omrežju (192.168.1.0/24).
2. Zaženite vaš brskalnik. Vpišite <https://192.168.1.20> v naslovno vrstico in pritisnite »Enter«.



3. Ko se odpre uporabniški vmesnik airOS, izberite državo in jezik vmesnika ter odkljukajte da se strinjate s pogoji uporabe naprave in kliknite »Continue«. V polji »username« in »password« vpišite vaše uporabniško ime in geslo za dostop na točko. Nato lahko pritisnete »Save«, s tem pa si omogočite konfiguracijo dostopne točke glede na vaše potrebe.



Naprednejše konfiguracije in vodiče najdete na spletni strani <https://help.ui.com/>

GUMB RESET:

Reset gumb, ki ga najdete na spodnji strani dostopne točke pri ethernet priključku.

1. Pritisnite in držite reset gumb na dostopni točki za več kot 10 sekund medtem, ko je točka prižgana za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
2. Omogoča oddaljeno ponastavitev na tovarniške nastavitve preko reset gumba na PoE adapterju.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**UBIQUITI NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **R5AC-LITE**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/ES**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ubiquiti Networks inc, 2580 Orchard Pkwy, San Jose, CA 95131, California