



9116095

Brezžični Usmerjevalnik AC 1200Mb
AC5 V3 Tenda Dual-Band

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO



PREDSTAVITEV

Brezžični Dual-Band 1200Mb usmerjevalnik (ROUTER) Tenda 802.11ac
Brezžični prenos podatkov do 300Mbps na 2.4GHz in do 867Mbps na 5GHz sočasno
4x 6dBi zunanje antene z Beamforming+ tehnologijo za visoko pokritost
Frekvenčni pas delovanja 2.4 GHz: 2400-2483 MHz
Frekvenčni pas delovanja 5 GHz: 5150-5250 MHz
EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 19.85 dBm
EIRP 5 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 22.96 dBm
Standard 2.4GHz: IEEE802.11b/g/n in 5.0GHz: IEEE 802.11a/n/ac
Podpira WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2
Načini delovanja: Usmerjevalnik, AP način, WISP način, Universal repeater
1x WAN 10/100 vmesnik
4x LAN 10/100 vmesnik z Auto MDI/MDI-X
1x Gumb za WPS/RESET
Virtual server, IPTV passtrough (multicast, STB, VLAN ID) Port Forwarding,
DMZ Host, UPnP, Client Filter, MAC Filter, DDNS
Starševski nadzor posameznih naprav (tedenski in dnevni urnik, omejitev strani)
Omejitve hitrosti prenosov (bandwidth Control), Omrežje za goste (Guest network na 2,4 in 5GHz)
Smart management - Wi-Fi urnik, LED urnik, Varčevanje z energijo (do 2,92kWh mesečno)
Doseg WAN IP s PPPoE/Dynamic IP/Static IP, podpira nastavljanje/kloniranje MAC naslova
Web vmesnik, daljinsko upravljanje usmerjevalnika preko Tenda WiFi app, Firmware nadgradnja
Napajanje DC 9V 1A
Vsebina kompleta: 1x Usmerjevalnik, 1x Navodila, 1x Napajalnik, 1x Mrežni kabel



OPIS USMERJEVALNIKA

LED	STATUS	OPIS
LED	GORI	Usmerjevalnik deluje pravilno
	UTRIPA POČASI	Usmerjevalnik nima internetne povezave
	UTRIPA HITRO (3s)	Žična naprava se je povezala/prekinila povezavo
	UTRIPA HITRO (8s)	PPPoE prenos uporabniškega imena in gesla je uspel
	UTRIPA HITRO (2min)	Usmerjevalnik izvaja WPS pogajanje

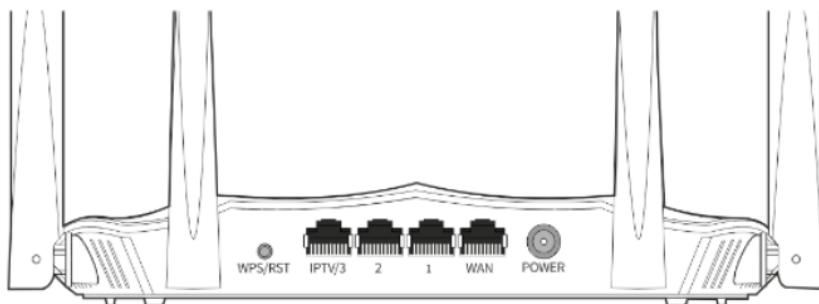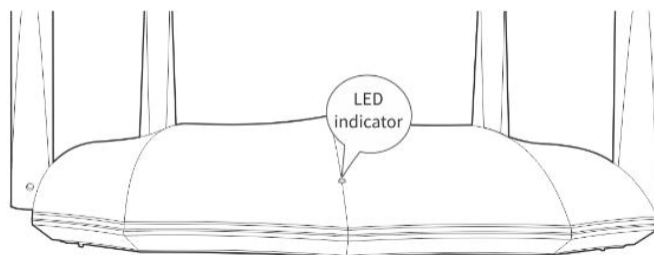

Gumb/Priključek	Opis
POWER	Priključite priložen napajalnik
WPS/RST	Se uporabi za WPS funkcijo ali ponastavitev usmerjevalnika na tovarniške nastavitve: 1. Pritisnite in spustite da vključite WPS funkcijo, nato v roku 2 minut pritisnite WPS gumb na drugi napravi 2. Pritisnite in držite približno 8 sekund da ponastavite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve
WAN	Povežite usmerjevalnik z internetom
3	Priključek je lahko uporaben za IPTV ko je ta funkcija aktivirana, drugače deluje privzeto enako kot LAN priključek
2/1	Povežite vaše naprave z mrežnim priključkom

PRIKLJUČITEV USMERJEVALNIKA NA WAN

Priključite mrežni kabel iz kablskega/xDSL modema na WAN vrata usmerjevalnika. Če je WAN LED ugasnjena, preverite napajanje in kable med modemom in usmerjevalnikom.




PRIKLJUČITEV USMERJEVALNIKA NA LAN

Priključite mrežni kabel iz vašega računalnika (mrežne kartice) na katerakoli od treh LAN vrat (1,2,3) na usmerjevalniku. Če so kabli pravilno priključeni bo na sprednji strani svetila LED 1 do 3.



NAMESTITEV USMERJEVALNIKA

Mrežno kartico vašega računalnika je potrebno nastaviti da samodejno pridobiva IP naslov. Kliknite na ikono za mrežno povezavo (v Windows 7) in izberite »Odpri središče za omrežje in skupno rabo«. Kliknite na »Povezava lokalnega omrežja« in nato »Lastnosti«. Klik na »Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)« in »Lastnosti«. Nastavite na Samodejno pridobi naslov IP in enako za strežnik DNS. V OS Windows XP dostopate preko Nadzorne plošče.

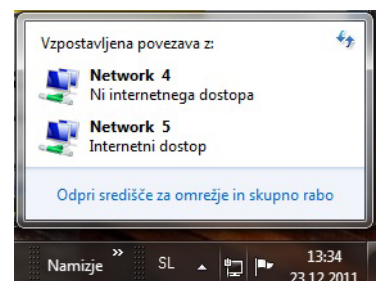

Ogled aktivnih omrežij

Vzpostavi ali prekini povezavo






Network 5
Službeno omrežje

Vrsta dostopa:

Internet

Povezave:



Povezava lokalnega omrežja

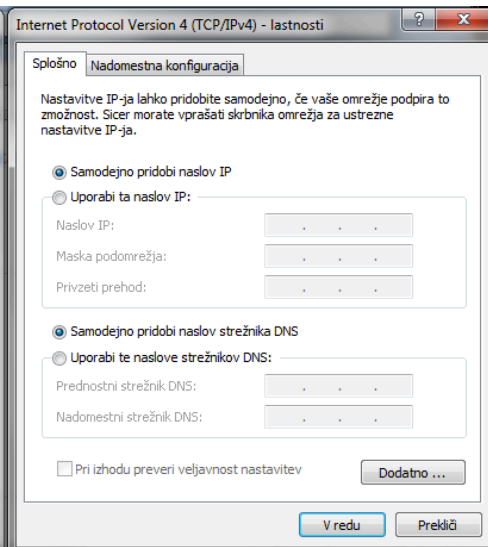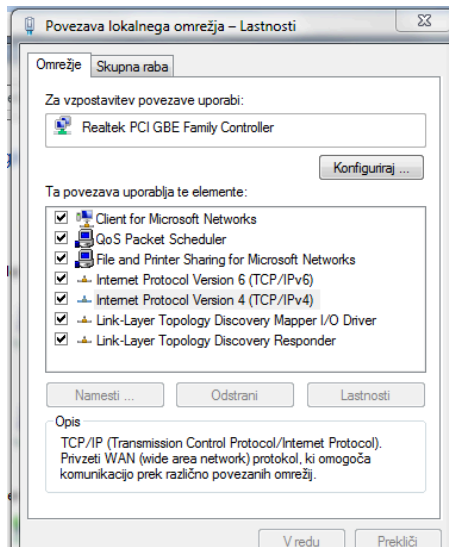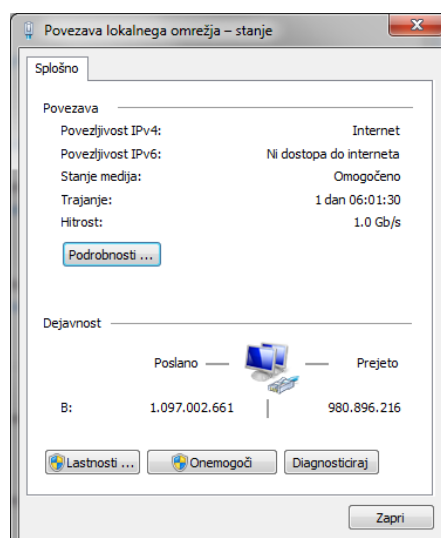

MREŽNE NASTAVITVE NA ADMINISTRATORJEVEM RAČUNALNIKU

1. Za nastavitve usmerjevalnika v nadzorni plošči računalnika pravilno nastavite TCP/IP protokol mrežne kartice. V lastnostih / IP naslov nastavite: dobi IP naslov samodejno. Ponovno zaženite računalnik.
2. Usmerjevalnik lahko nastavite preko internet raziskovalca. V internet raziskovalec naslovno vrstico vtipkajte IP naslov vašega usmerjevalnika **192.168.0.1** ali pa z uporabo **tendawifi.com**. Priporočamo

uporabo MS Internet Explorerja.



3. V pozdravnem oknu usmerjevalnik samodejno poskuša ugotoviti na kakšen način se povezujete v internet. V kolikor to ne uspe ponudi možnost izbire. Informacije o načinu povezave dobite od vašega ponudnika. V primeru ADSL Dail-up (PPOE) povezave, npr SIOL ADSL je potrebno vpisati uporabniško ime (Access Account) in geslo (Access Password). Če pa se vaš modem povezuje z omrežjem, večina T2 in kabelskih modemov lahko pa tudi SIOL, pa izberite DHCP način povezovanja na internet. Obvezno je tudi nastaviti zaščito brezžičnega omrežja (Wireless encryption). Uporabite 8 znakov, predlagamo da uporabite kombinacijo črk in števil.

► DHCP
Dynamic IP as detected
Next

► PPPoE
Type the user name and password from ISP
Username
Password
Next

► Static IP
Your connection type may be static IP as detected. Please set it up manually in the Internet Settings page.
Next

- **Statično povezavo** uporabljamo za fiksni IP naslov. Vpišite vse nastavitve in pritisnite gumb **SAVE**.
- **DHCP klient povezava** pomeni da ISP dinamično dodeli usmerjevalniku IP naslov in nastavitve. Ta vrsta povezave je najbolj uporabna za kabelski modem.
- **PPPoE povezava**. Če je usmerjevalnik povezan na internet preko xDSL, preverite ali ISP uporablja PPPoE za klicno povezavo. Če jo, uporabite ta tip povezave in izpolnite nastavitve.

TEŽAVE IN REŠITVE

1. Povezava z usmerjevalnikom ni možna

- preverite vse povezave
- ponastavite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve
- preverite nastavitve lokalne mreže (DHCP funkcija, računalnik mora avtomatsko dobiti IP naslov od usmerjevalnika)
- preverite ali je IP naslov vašega računalnika med 192.168.0.100 in 192.169.0.200
- preverite masko, ki mora biti nastavljena na 255.255.255.0

2. Povezava z usmerjevalnikom ni možna preko internet raziskovalca

- preverite povezavo (strojno) usmerjevalnika
- preverite ali gori LED indikator Link/Act
- zaženite ukaz »ipconfig« v ukazni vrstici »cmd« in preverite nastavitve
 - IP naslov: 192.168.0.xxx (xxx mora biti med 100 in 200)
 - Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway IP: 192.168.0.1

3. Ne moremo dobiti IP naslova mojega kabelskega ali xDSL modema

- preverite ali WAN LED gori
- izključite modem za nekaj sekund
- vaš ISP lahko zahteva Mac naslov, Host name ali Domain name. Preverite ali so pravilni.

4. "Time out error" sporočilo se pojavlja ko vpišem URL ali IP naslov

- preverite ali ostali računalniki delujejo. Potem preverite ali ima vaša delovna postaja pravilni IP naslov
- če so nastavitve pravilne, preverite usmerjevalnik, preverite povezave in nastavitve
- če je usmerjevalnik pravilno nastavljen, preverite internet nastavitve

5. V brskalniku prikazuje le Tendino pozdravno okno, ostalih spletnih strani ne morem odpreti

- V spletnem brskalniku zbrisite piškotke

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**Tenda**" izjavlja, da je ta model, **Tenda AC5V3**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG
KOWLOON, HONG KONG