



7716023

TECHTRADE

Delovna postaja-električni dvig Digitus
prilagajanje višine do 128cm srebrna

NAVODILA ZA UPORABO

Tehnični podatki

Z uporabo **Digitus električne delovne postaje** lahko pretvorite obstoječo mizo v ergonomično delovno postajo. Na kit lahko namestite obstoječo mizno ploščo širine med 120 in 200 cm in pa med 70 in 90 cm globine. Priložen upravljalnik z zaslonom na dotik s 3 programabilnimi višinskimi nastavitvami in opozorilno funkcijo, ki skrbi da ste aktivni.

Tehnične specifikacije:

Obtežitev: do 125kg

Nastavljiva višina: 62 – 128 cm

Dva integrirana motorja za nastavitev višine

Senzor proti trčenju

3 programabilne višinske nastavitve

Osvetljen LED zaslon z zaklepom tipk

Hitrost dviga: 38mm/s

Paket vsebuje:

1x Delovna postaja električna kit, 1x Navodila




Namestitev

Za namestitev nosilca sledite slikovnim navodilom.

Spisek priloženih delov

A (x1) Raztegljiva prečka	B (x2) Stranski nosilec	C (x2) Dvižna stranica	D (x2) Noga
E (x1) Pritrdilna ploščica	F (x1) Nadzorna enota	G (x1) Napajalni kabel	H (x1) Polica za urejanje kablov
	Slika upravljalnika je le za vašo referenco. Dejanski produkt je lahko drugačen. 		
I (x2) Kavelj	J (x1) Upravljalnik		
S-A (x8)	S-B (x8)	S-C (x10)	
S-D (x2)	S-E (x2)	S-F (x4)	
S-G (x3) Kabelska sponka	S-H (x10) Protivibracijska blazinica	S-I (x1) Imbus ključ	

■ Namestitev stranskih nosilcev

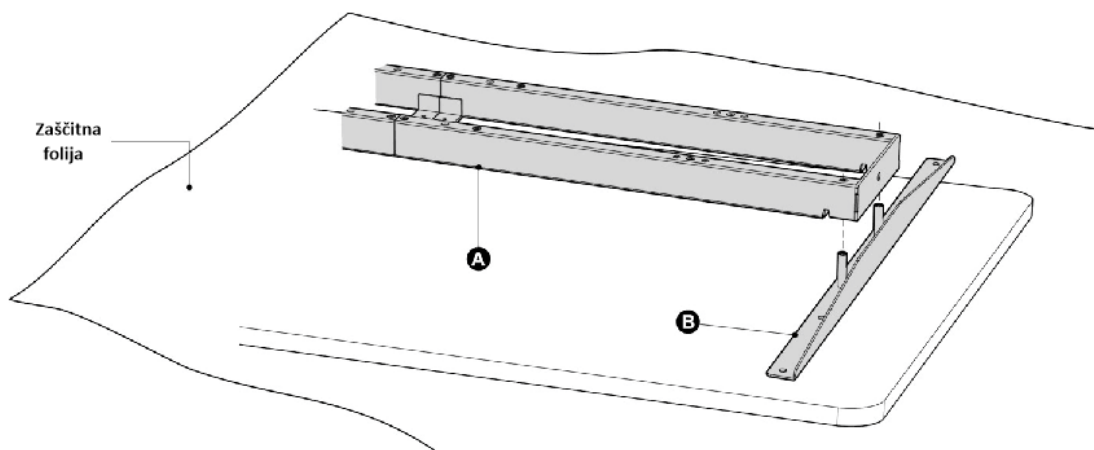

Za namestitev pripravite večjo površino in nanjo položite zaščitno folijo da preprečite praske na mizi.


Previdno položite mizno ploščo (ni vključena v komplet) na folijo

Položite **raztegljivo prečko A** in **stranske nosilce B** na vrh mizne plošče.

Pritrdite **stranske nosilce B** na konec **raztegljive prečke A**. (Ta korak ne potrebuje uporabe vijakov.)

*Opomba: Na sliki so stranski nosilci in raztegljiva prečka narisani z **zadnje strani**. Poskrbite, da so stranski nosilci in prečka med sestavljanjem obrnjeni navzdol, saj je za nadaljne korake bolj priročno.*


■ Prilagoditev okvirja

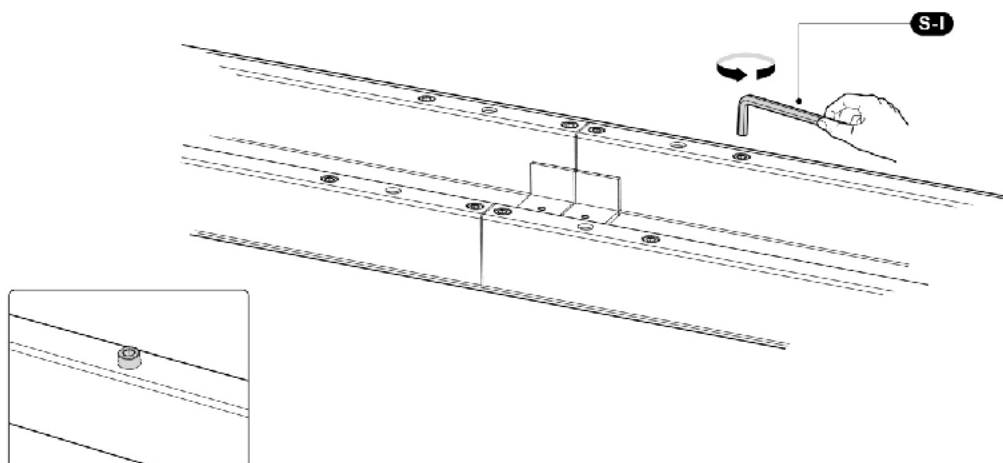


Odvijte hex vijake, ki pritrjujejo nastavljivi del raztegljive prečke, vendar poskrbite, da vijaki ostanejo v prečki.

Poskrbite, da je okvir položen na sredino mizne plošče.

Okvir nato prilagodite na velikost mizne plošče.

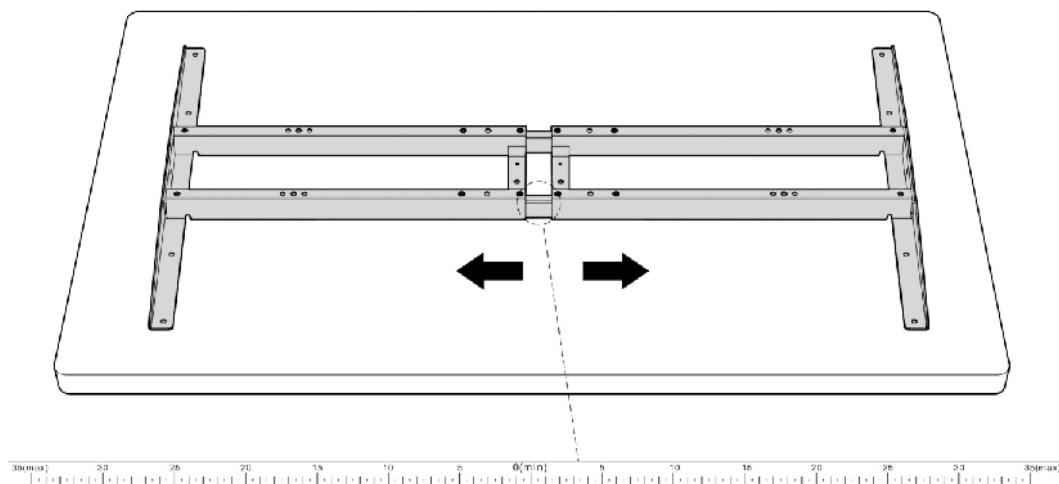

Ko prilagajate pozicijo okvirja poskrbite, da ga ne raztegnete več, kot je napisana omejitev na notranji strani prečke.


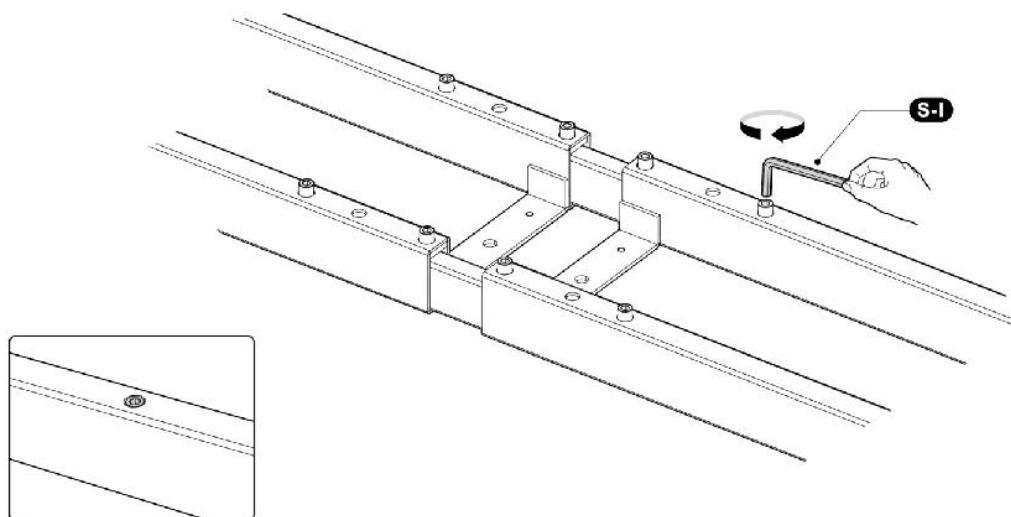


Vse hex vijake ponovno zategnite za zaključitev prilagoditve.



Vrtanje montažnih lukenj

Uporabite **vrtni vijačnik** za vrtanje lukenj na zadnji strani mizne plošče skozi 8 montažnih lukenj stranskih nosilcev.

Opomba: Globina montažnih lukenj naj bo več kot **10mm** premer lukenj pa manj kot **3mm**.

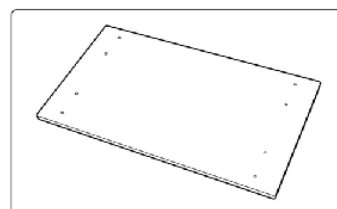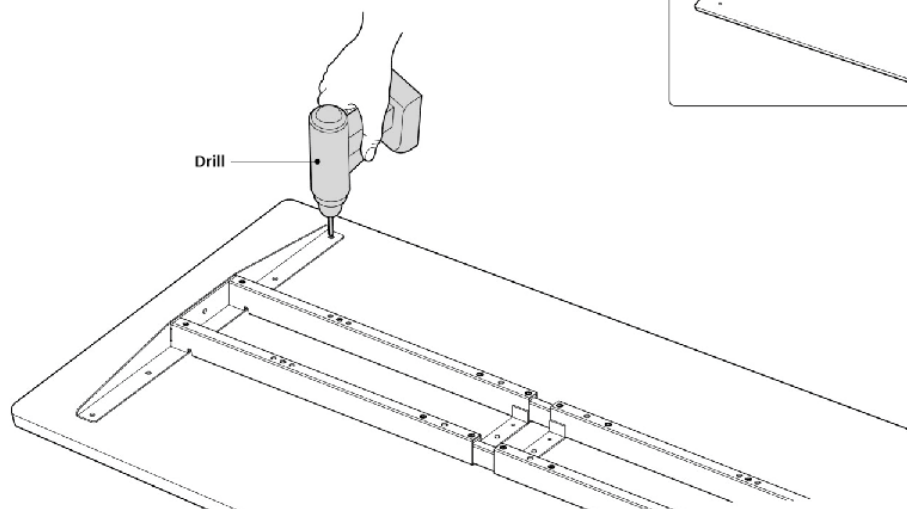



Sestavljanje dviznih stranic

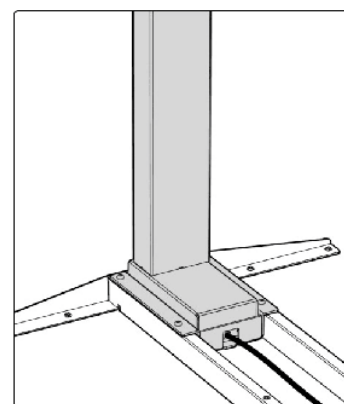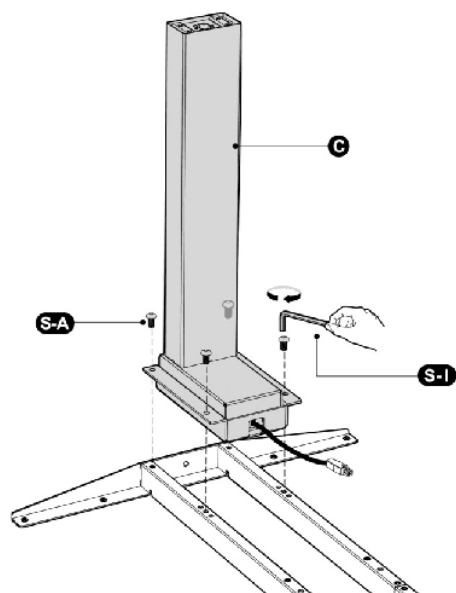

Vstavite eno dvizno stranico na en konec prečke tako, da je vrh dvizne stranice obrnjen navznoter. Prepričajte se, da so montažne luknje dvizne stranice povsem poravnane z luknjami za vijake na prečki.

Pritrdite **dvizno stranico C** na prečko z uporabo 4 vijakov **S-A** s priloženim **imbus ključem S-I**.
Proces ponovite še z drugo dvizno stranico.

Sestavljanje nog

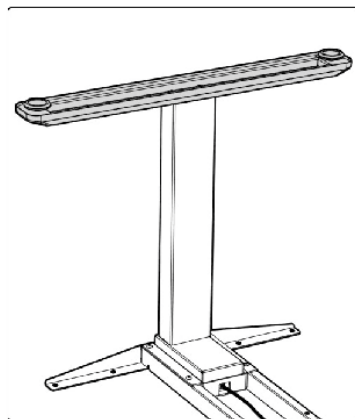
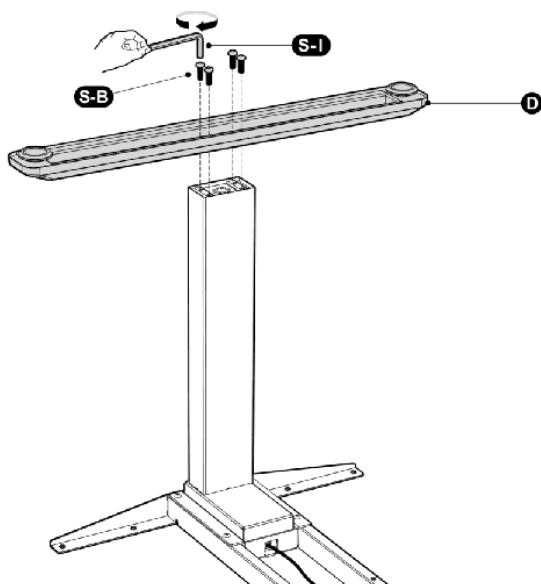


Namestite nogo na dno dvizne stranice.
Poravnajte montažne luknje noge z luknjami za vijake na dvizni stranici.
Pritrdite nogo **D** z uporabo 4 vijakov **S-B** z imbus ključem **S-I**.
Proces ponovite še z drugo nogo.


Namestitev pritrdilne ploščice

Poravnajte montažne luknje pritrdilne ploščice z luknjami za vijake kot je prikazano na sliki.
Pritrdite ploščico **E** na center prečke z 2 vijakoma **S-E** z uporabo izvijača.

Opomba: Puščica na pritrdilni ploščici nakazuje smer montaže nadzorne enote.
Sledite smeri puščice za montažo nadzorne enote v naslednjem koraku.

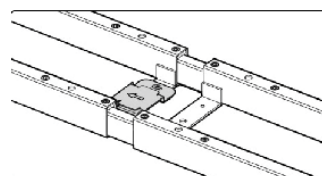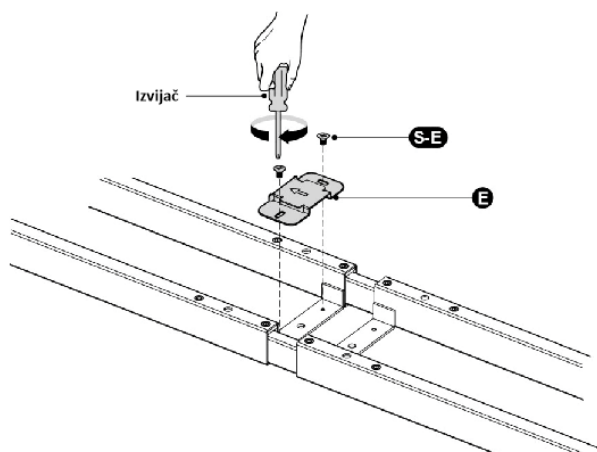

ALI

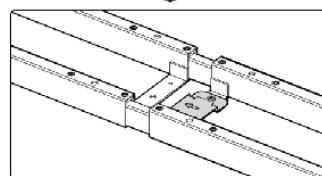


Pritrdilna ploščica je lahko pritrdjena na levo ali desno stran raztegljive prečke.

Pritrditev nadzorne enote




Obrnite okvir tako, da je prečka usmerjena navzgor.
Pri obračanju okvirja mize je priporočljivo, da to delata vsaj dve osebi. Če okvir obrača samo ena oseba, lahko pride do hujših telesnih poškodb.

Priključite kable, nadzorno enoto in motorje.

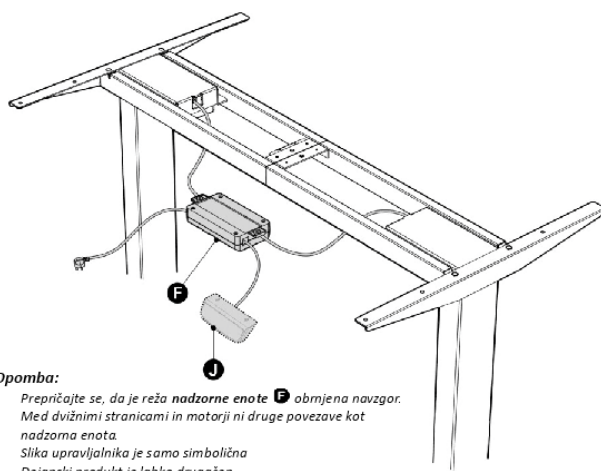


Opomba:


Prepričajte se, da je reža nadzorne enote **F** obrnjena navzgor.
Med dviznimi stranicami in motorji ni druge povezave kot nadzorna enota.
Slika upravljalnika je samo simbolična.
Dejanski produkt je lahko drugačen.

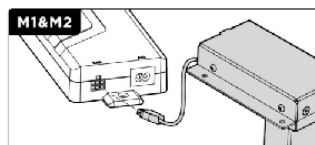

Povežite kable motorjev na priključka označena "M1" in "M2" (en na vsaki strani nadzorne enote)



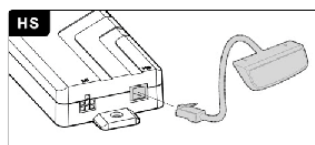


Priključite kabel upravljalnika **J** na priključek označen "HS".

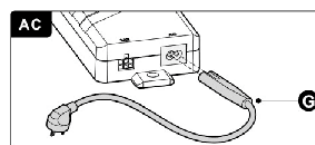




Vstavite napajalni kabel **G** v priključek označen "AC".

Puščica na pritrdilni ploščici prikazuje smer namestitve nadzorne enote
Sledite smeri puščice za montažo nadzorne enote.
Nadzorno enoto zadržajte na sredino pritrdilne ploščice.

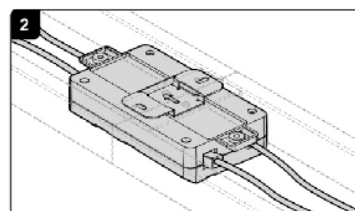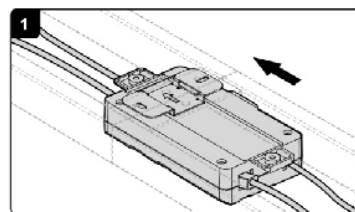
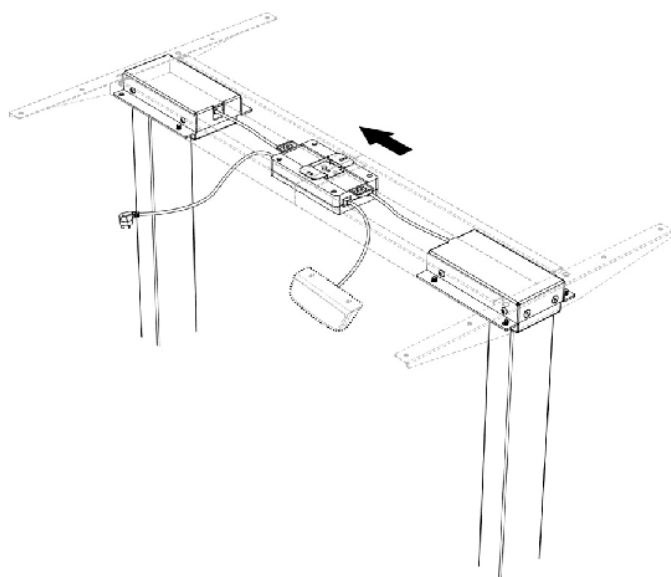


Sestavljanje police za urejanje kablov

Poravnajte montažne luknje kavljev **I** z luknjami za vijake na polici za urejanje kablov. Pritrdite kavlje na **polico za urejanje kablov** **H** s 4 vijaki **S-F** z uporabo izvijača

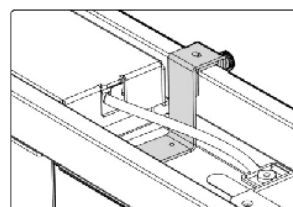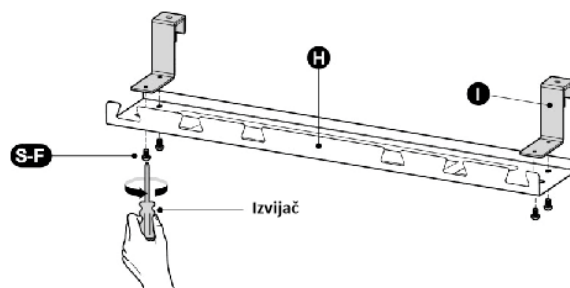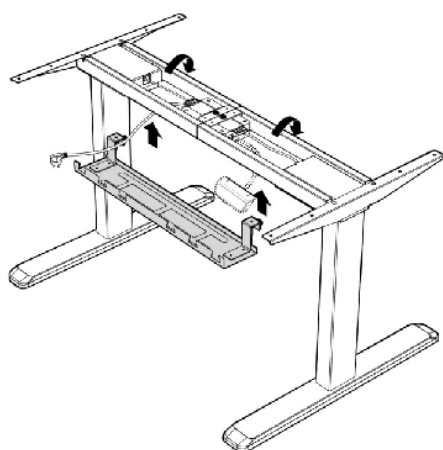


Obesite polico za urejanje kablov na kot je prikazano na sliki.

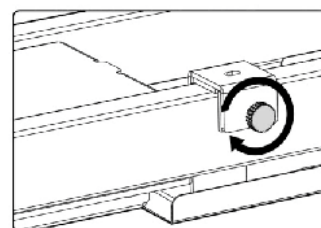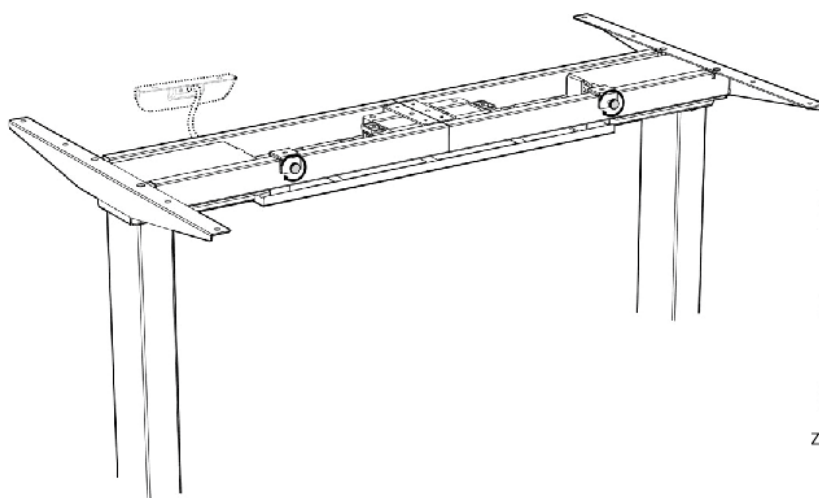


Zategnite gume za pritrditev kavljev.

Sestavljanje mize


Pritrdite protivibracijske blazinice **S-H** na površino prečke na deset mest narisanih na sliki.

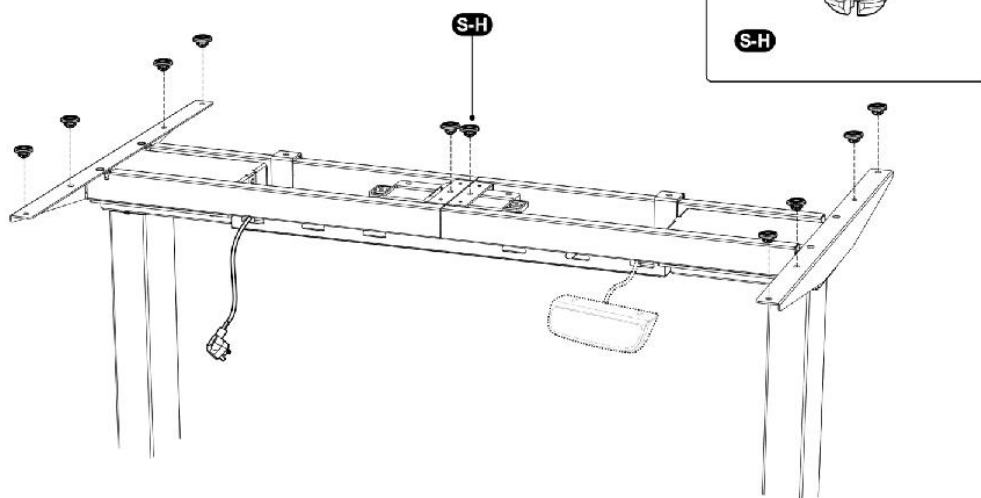

Poravnajte že navrtane lunkje na mizni plošči z montažnimi luknjami prečke.
Vstavite in zategnite 4 vijake **S-C** kot prikazano na sliki.
Proces ponovite še z drugo stranjo mizne plošče in prečke.

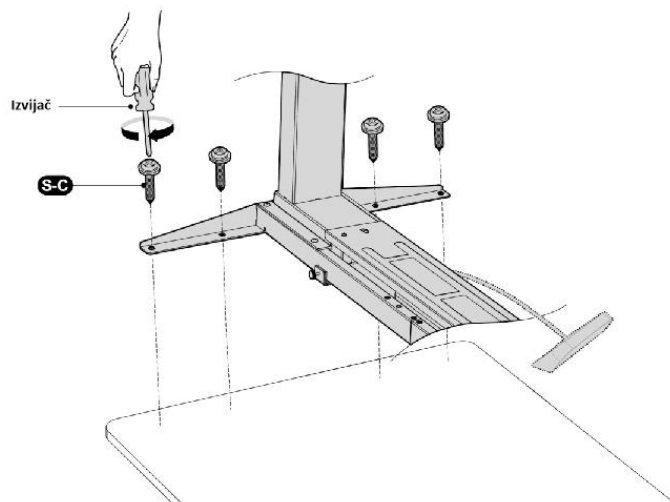




- Pritrdite upravljalnik na mizno ploščo z 2 vijakoma **S-D** z uporabo vrtnega vijačnika
- Pritrdite samolepilno kabelsko sponko **S-G** pod mizo za urejanje kablov.

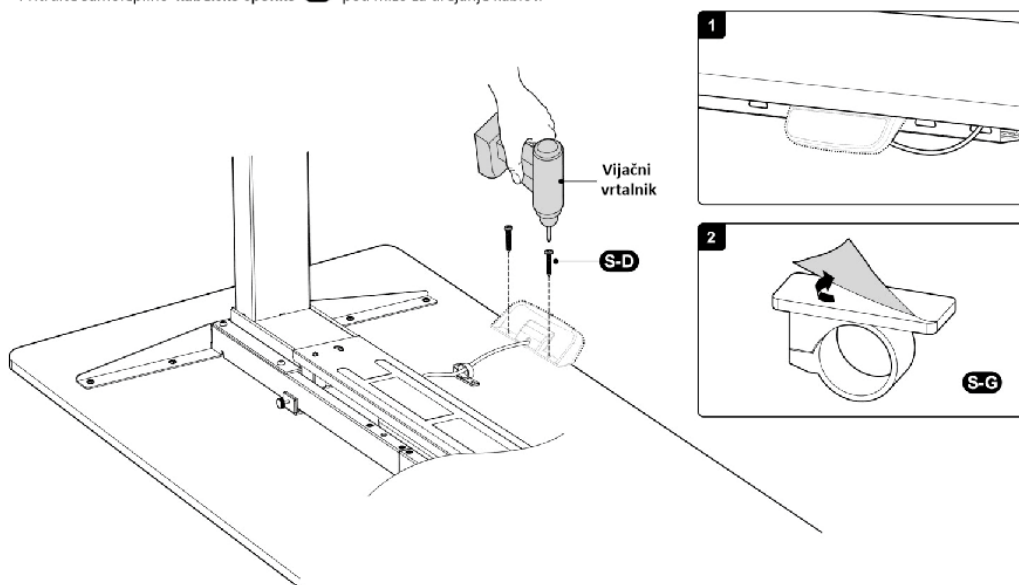


Izravnava mizne površine

Na vsaki nogi se nahajata dve nastavljivi nogici. Če tla niso ravna enostavno obrnite nogico, dokler miza ni stabilna.

Nasvet: Uporabite *libelo* da preverite, ali je miza poravnana.

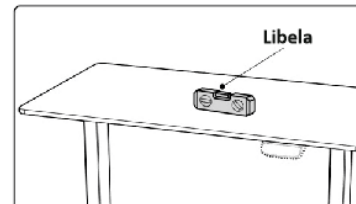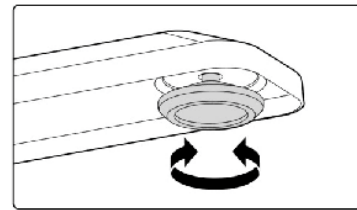
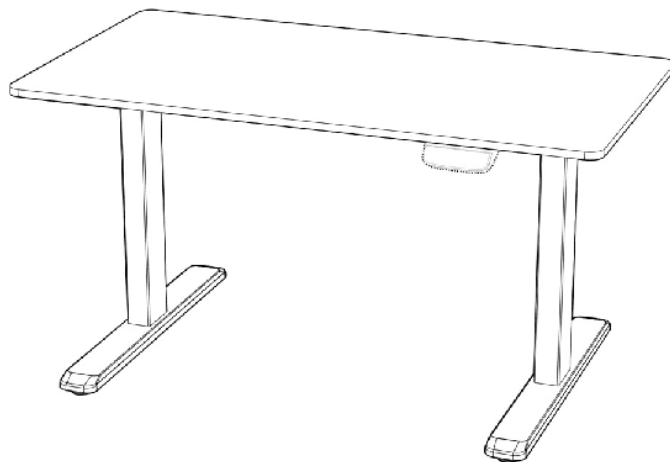


Prilagoditev višine

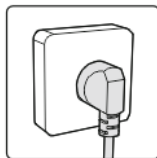

Priključite mizo na električno napajanje.
Sedaj lahko ob mizi sedite ali stojite.

Opomba: Za uporabo usmerjevalnika si preberite navodila.
Za natančnejša navodila uporabe si preberite
navodila proizvajalca.

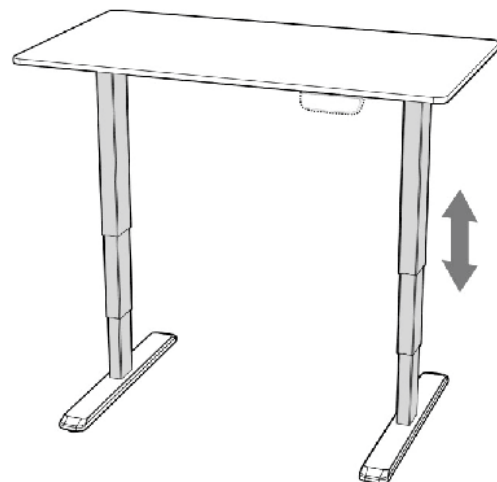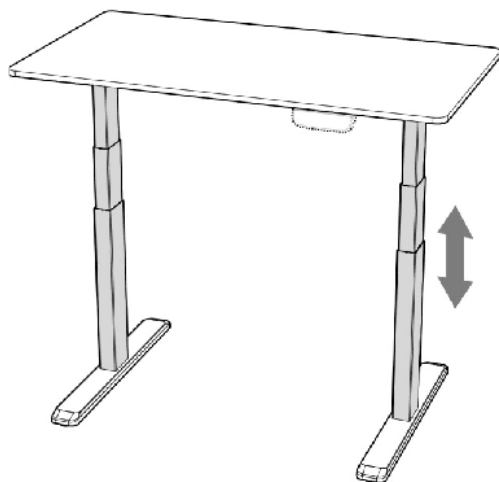

Upravljanje z delovno postajo


1. Ko je postaja vklopljena, je na zaslonu prikazana trenutna višina postaje.

2. Dvigovanje / spuščanje postaje

- a. Držite Δ ali ∇ dokler ni postaja na željeni višini. Če motor deluje neprekinjeno dlje časa se bo aktivirala zaščita pred pregrevanjem. Čez približno 20 minut bo postaja ponovno delovala.

3. Način spomina

- a. Za shranitev določene višine v spomin nadzorne enote pritisnite tipko »M«. Na zaslonu se bo izpisalo »S-«. V naslednjih 5s pritisnite eno izmed »1«, »2« ali »3« da na to številko shranite trenutno višino postaje. Ko je višina shranjena lahko s pritiskom na gumbe »1«, »2« ali »3« avtomatično prilagodite višino postaje. Če med avtomatsko prilagoditvijo višine pritisnete na katerikoli gumb (razen »T«), se bo avtomatska prilagoditev nehala izvajati.

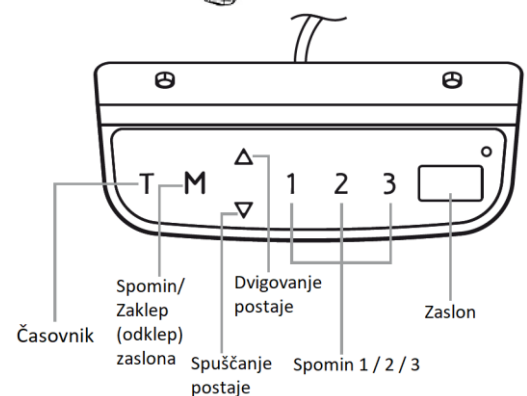

4. Ponastavitev postaje

- a. Držite ▽ dokler ni postaja v najnižji legi (na zaslonu piše »63.0« ali »73.0«). Ponovno držite ▽ dokler se na zaslonu ne izpiše »RST«. Ko se na zaslonu izpiše »62.5« ali »72.5«, spustite ▽. Postaja se bo dvignila za približno 10mm ali 5mm, nato pa ustavila. Ko dokončate ponastavitev bo na zaslonu izpisano »63.0« ali »73.0«.

5. Časovni opomnik

- a. Za nastavitev opomnika pritisnite tipko »T«. Na zaslonu bo utripal napis »0.5h«. Če želite nastaviti daljši opomnik pritiskajte tipko »T«, kar bo povečevalo čas opomnika za »0.5h«. Najdaljši možni opomnik je 2 uri. Ko je opomnik nastavljen zaslon ne utripa več, v zgornjem desnem kotu upravljalnika pa gori LED lučka. Ko se opomnik izteče, uporabnika opozori z zvočnim opozorilom. Ko se opomnik izteče se deaktivira. Če želite opomnik preklicati ročno je potrebno 5x pritisniti na tipko »T«, dokler na zaslonu ni prikazana trenutna višina postaje, LED v zgornjem desnem kotu upravljalnika pa je ugasnjena.

6. Zaklep nadzorne enote

- a. Če želite preprečiti neželjeno upravljanje z postajo držite gumb »M« 3s za zaklep nadzorne enote. Ko je postaja zaklenjena je na zaslonu vidno »-«. Postaja se zaklene samodejno če jo 60s nihče ne upravlja. Za odklep nadzorne enote držite gumb »M« 3s.

7. Način varčevanja energije

- a. Če postaja miruje več kot 10 minut, se preklopi v način varčevanja energije. Če želite postajo preklopiti nazaj v delovni način pritisnite katerikoli gumb na upravljaniku.

8. Preklop med enotami cm in inch

- a. Prednastavljene enote so cm. Če jih želite spremeniti je potrebno postajo ponastaviti. Postajo ponastavite in nato držite gumb »T« 8s. Ko slišite dvojni pisk pomeni da so bile enote uspešno zamenjane iz cm v inch. Če želite menjati enote iz inch v cm je potrebno postajo prav tako ponastaviti. Vendar, ko so enote uspešno spremenjene slišite samo enojni pisk.

Možne napake

Možne napake izpiše na zaslonu upravljalnika postaje.

ER1 – Preobremenjena postaja. Potrebna je ponastavitev postaje.

ER2 – Pregrevanje postaje. Počakajte da se ohladi.

ER3 – Slaba povezava med motorji in nadzorno enoto. Ponovno povežite motorje z nadzorno enoto in ponastavite postajo.

ER4 – Neenakomerna višina dvizhnih stranic. Poravnajte višino stranic in ponastavite postajo.

ER5 – Napaka motorja.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN ElectronicGmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA