



1560002

TECHTRADE

Ročni akumulatorski mini sesalnik C2
Desktop Capsule Baseus

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus ročni akumulatorski mini sesalnik C2 je zelo uporaben pripomoček. Majhne dimenzije ga naredijo idealnega za uporabo v avtu ali pa za čiščenje računalniških sistemov. Baterija deluje do 20 minut. Priložen ima nastavek s krtačko.

Tehnične lastnosti:

- Moč vakuumskega sesanja: 1000Pa
- Glasnost: <70dB
- Moč sesalnika: 4W
- Kapaciteta baterije: 900mAh
- Čase uporabe: do 20 minut
- Napajanje: USB tip-C ženski, 5V/1A
- Čas polnjenja: cca. 2.5h
- Dimenzije: 110 x 60 x 60 mm
- Barva: črna



Pozor: Pred prvo uporabo nujno povsem napolnite baterijo sesalnika!

Paket vsebuje:

1x Ročni sesalnik, 1x Nastavek s krtačko, 1x USB napajalni kabel, 1x Navodila

Polnjenje

Pred prvo uporabo nujno povsem napolnite baterijo sesalnika.

1. Sesalnik mora biti izklopljen.
2. Uporabite priloženi USB tip-C kabel za polnjenje sesalnika. Kabel vstavite v USB tip-C vmesnik sesalnika.
3. Drugo stran kabla pa vstavite v USB 220V pretvornik ali pa uporabite prosto USB režo računalnika (v kolikor je izhod na računalniku 5V/1A)
4. Med polnjenjem baterije, bo LED indikator poleg USB tip-C priključka utripal modre barve. Ko bo baterija polna bo LED indikator gorel modro.


Vzdrževanje

Da bi sesalnik najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Redno izpraznite posesano umazanijo iz sesalnika
2. Z rahlim tapkanjem odstranite prah iz filtra.
3. S suho krpo obrišite preostanek prahu v sesalniku

Uporaba

1. Pritisnite gumb za vklop
2. Ko sesalnik deluje, usmerite sesalno odprtino v površino katero želite posesati
3. Držite sesalnik dokler ni površina čista
4. Če želite čistiti zahtevnejše površine lahko namestite nastavek s krtačko
5. Z obratom v smeri urinega kazalca odstranite zgornji del sesalca, nato pa izpraznite posesano umazanijo

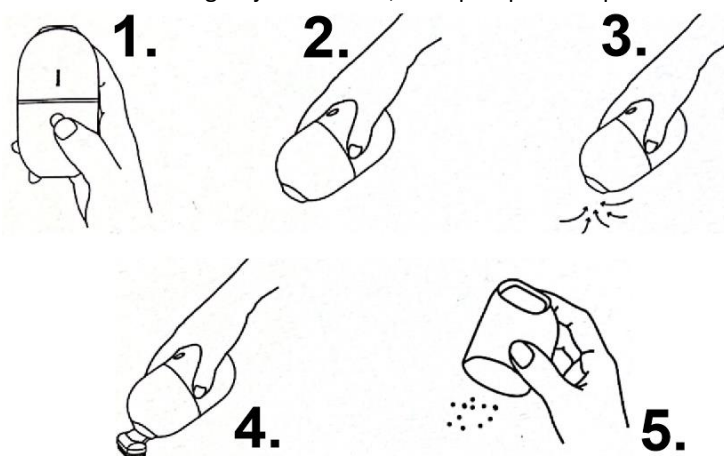

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

