



7620071

TECHTRADE

Slušalke ušesne brezžične Bluetooth
Baseus W04 bele

NAVODILA ZA UPORABO

Slušalke Baseus Enock W04 imajo vgrajeno zmogljivo baterijo, ki omogoča 5 ur delovanja, priložen polnilni etui pa zagotovi še dodatnih 15 ur delovanja.

Tehnične lastnosti:

- Frekvenčni razpon: 20Hz - 20kHz
- Bluetooth 5.0 standard
- Deluje do razdalje 10m
- Čas pripravljenosti: do 350h
- Čas delovanja: do 5h (70% glasnost); do 20h (z polnilnim etuijem)
- Čas polnjenja: 1.5h
- Napajanje: 5V / 20mA
- Napajalni vmesnik: USB tip-C ženski
- Kapaciteta baterije: 37mAh (slušalke), 400mAh (etui)
- LED indikatorji stanja baterije
- Material: ABS
- Odpornost na zunanje vplive: do IP54 (odpornost na prah, znoj in vodne kapljice)
- Barva: bela



Paket vsebuje:

1x Bluetooth slušalke z etuijem, 1x USB polnilni kabel, 1x Navodila

Opis:

Opis izdelka



Dolg pritisk (območje na dotik) na L in R slušalki
3s: Vklop/Izklop

Poslušanje glasbe

- ◀ 3x pritisk (L): prejšnja skladba
- ▶ 3x pritisk (R): naslednja skladba
- ▶ 2x pritisk (R): play/pause
- 🔊 2x pritisk (L): aktivacija digitalnega asistenta (Siri/Bixby)

Klicanje


- 📞 2x pritisk (L ali R): sprejmi/končaj klic
- 📞 dolg pritisk (L ali R): zavrni klic

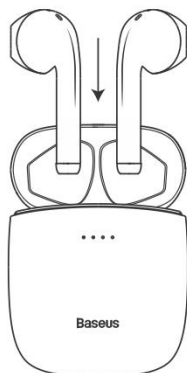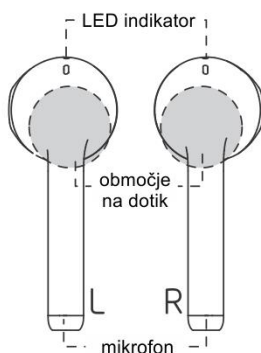


LED indikatorji, ko so slušalke vstavljene v etui



LED indikatorji, ko je etui priključen na napajanje

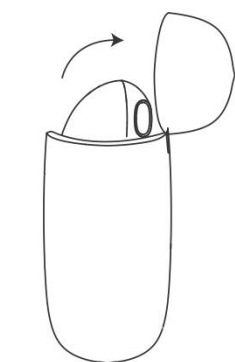

Odprite etui, počakajte 3s, slušalke se bodo samodejno povezale s telefonom (ob prvi uporabi bo potrebno slušalke upariti)

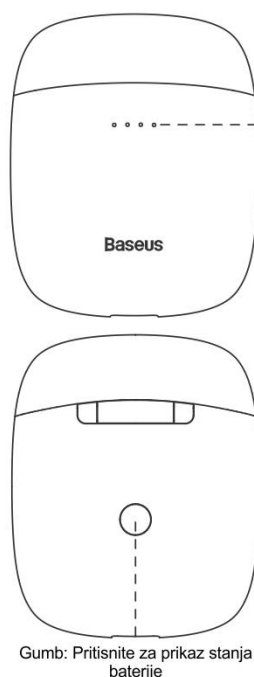


LED indikatorji (leva proti desni)

● ○ ○ ○
Gori 1 LED: stanje baterije etuija - 25%, etui je potrebno napolniti.

● ● ○ ○
Gorita 2 LED: stanje baterije etuija - 25%~50%

● ● ● ○
Gorijo 3 LED: stanje baterije etuija - 50%~75%

● ● ● ●
Gorijo 4 LED: stanje baterije etuija - 75%~100%

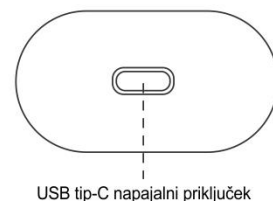

USB tip-C napajalni priključek

Pozor: Pred prvo uporabo nujno povsem napolnite baterijo etuija in slušalk!

Uparjanje slušalk:

1. Ob prvem uparjanju slušalk in telefona imejte brezžične slušalke oddaljene največ 1m.
2. Ko odprete pokrov etuija bosta slušalki samodejno preklopili v način uparjanja. Ko se "L" in "R" slušalki povežeta, bosta obe slušalki preklopili v TWS način uparjanja.
3. Vklopite Bluetooth povezavo na vašem telefonu in pričnite z iskanjem novih Bluetooth naprav. Izberite "Baseus Enock W04" in se povežite s slušalkami.
4. Če vaša naprava zahteva geslo za povezavo s slušalkami vnesite geslo "0000"
5. Če je uparjanje neuspešno ponovite zgornje korake za uparjanje. Ko bo uparjanje uspešno bo LED indikator na slušalkah ugasnil.
6. Če želite slušalke upariti z drugo napravo preklopite slušalke v način uparjanja.

Opomba:

1. Če se slušalke po uparjanju s telefonom ne povežejo samodejno izključite Bluetooth povezavo telefona in iz ohišja sočasno odstranite levo in desno slušalko. Ko začne LED indikator hitro utripati v beli barvi, 3x pritisnite na območju na dotik slušalk, počakajte vsaj 3s nato pa slušalke ponovno vstavite v etui za polnjenje. Odprite pokrov etuija in ponovite korake uparjanja.

Ponastavitev slušalk na tovarniške nastavitve:

Za ponastavitev slušalk izključite Bluetooth povezavo telefona in iz ohišja sočasno odstranite levo in desno slušalko. Ko začne LED indikator hitro utripati v beli barvi, 3x pritisnite na območju na dotik slušalk, počakajte vsaj 3s nato pa slušalke ponovno vstavite v etui za polnjenje. Slušalke se bodo pričele ponastavljati na tovarniške nastavitve.

Uporaba slušalk:

Uporaba dveh slušalk:

1. Odprite pokrov etuija ali pritisnite območje na dotik na levi ali desni slušalki za 2s. Ko se slušalki povežeta med seboj, preidejo slušalke v TWS način uparjanja oziroma se bodo povezale z že uparjenim telefonom.
2. Ko prenehate z uporabo, slušalke vstavite v etui in slušalke se bodo izklopile samodejno.

Poslušanje glasbe:

1. 2x klik leve slušalke – vklop digitalnega asistenta
2. 2x klik desne slušalke – Play/Pause
3. 3x klik leve slušalke – prejšnja skladba
4. 3x klik desne slušalke – naslednja skladba

Klicanje:

1. 2x klik leve ali desne slušalke – sprejem/končanje klica
2. Dolg pritisk leve ali desne slušalke (vsaj 3s) – zavrnitev klica

Uporaba ene slušalke:

1. Odprite pokrov etuija in odstranite levo ali desno slušalko, odstranjena slušalka preide v način uparjanja. Z vašim telefonom v Bluetooth napravah poiščite slušalko za uparjanje
2. Ko prenehate z uporabo, slušalko vstavite v etui in slušalka se bo izklopila samodejno.
3. 2x klik na območju na dotik – play/pause/sprejem/končanje klica
4. Dolg pritisk na območju na dotik (vsaj 3s) – zavrnitev klica

Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

