



7620074

TECHTRADE

Slušalke ušesne brezžične Bluetooth Baseus
Bowie E3 bele

NAVODILA ZA UPORABO

Slušalke Baseus Bowie E3 imajo vgrajeno zmogljivo baterijo, ki omogoča 5 ur delovanja, priložen polnilni etui pa zagotovi še dodatnih 15 do 20 ur delovanja.

Tehnične lastnosti:


- Frekvenčni razpon: 20Hz - 20kHz
- Bluetooth 5.0 standard
- Deluje do razdalje 10m
- Čas delovanja: do 5h (70% glasnost); do 25h (s polnilnim etuijem)
- Čas polnjenja: 1h
- Napajanje: 5V / 20mA
- Napajalni vmesnik: USB tip-C ženski
- Kapaciteta baterije: 35mAh (slušalke), 330mAh (etui)
- LED indikatorji stanja baterije
- Material: ABS + PC
- Odpornost na zunanje vplive: do IP54 (odpornost na prah, znoj in vodne kapljice)
- Barva: bela



Paket vsebuje:



1x Bluetooth slušalke z etuijem, 1x USB polnilni kabel, 1x Navodila

Opis:

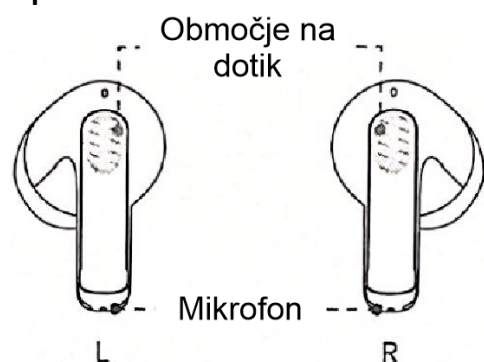

LED indikator

Ko je etui priključen na napajanje, indikator gori rdeče. Ko etui polni slušalke, indikator 1min utripa belo, nato se izklopi

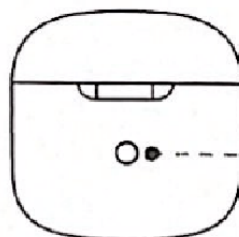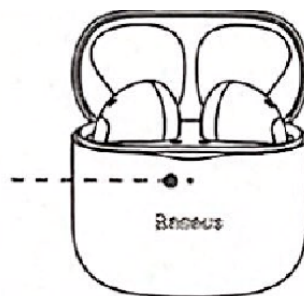

Gumb

Odprite pokrov etuija in držite gumb 5s za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Pozor: Pred prvo uporabo nujno povsem napolnite baterijo etuija in slušalk!

Uparjanje slušalk:

1. Ob prvem uparjanju slušalk in telefona imejte brezžične slušalke oddaljene največ 1m.
2. Ko odprete pokrov etuija bosta slušalki samodejno preklopili v način uparjanja. Ko se "L" in "R" slušalki povežeta, bosta obe slušalki preklopili v TWS način uparjanja.
3. Vključite Bluetooth povezavo na vašem telefonu in pričnite z iskanjem novih Bluetooth naprav. Izberite "Baseus Bowie E3" in se povežite s slušalkami.
4. Če vaša naprava zahteva geslo za povezavo s slušalkami vnesite geslo "0000"
5. Če je uparjanje neuspešno ponovite zgornje korake za uparjanje. Ko bo uparjanje uspešno bo LED indikator na slušalkah ugasnil.
6. Če želite slušalke upariti z drugo napravo preklopite slušalke v način uparjanja.

Ponastavitev slušalk na tovarniške nastavitve:

Za ponastavitev slušalk izključite Bluetooth povezavo telefona odprite pokrov ohišja slušalk. Pritisnite in držite gumb na zadnji strani ohišja vsaj 5s. Slušalke se bodo pričele ponastavljati na tovarniške nastavitve.

Uporaba slušalk:**Poslušanje glasbe:**

1. 2x klik leve ali desne slušalke – Play/Pause
2. 3x klik leve ali desne slušalke – aktivacija digitalnega asistenta (Siri)
3. Dolg pritisk leve slušalke - prejšnja skladba
4. Dolg pritisk slušalke – naslednja skladba

Klicanje:

1. 2x klik leve ali desne slušalke – sprejem/končanje klica
2. Dolg pritisk leve ali desne slušalke (vsaj 3s) – zavrnitev klica

Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

