



7620083

TECHTRADE

Slušalke ušesne brezžične z mikrofonom Bluetooth
Baseus Bowie WM02 bele

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Slušalke Baseus Bowie WM02 imajo vgrajeno zmogljivo baterijo, ki omogoča do 5 ur delovanja, priložen polnilni etui pa zagotovi še dodatnih 22~25 ur delovanja. Z Baseus Flash Charge tehnologijo hitrega polnjenja pa lahko slušalke z 10 minutnim polnjenjem pripravite za uporabo do 2 uri...

Tehnične lastnosti:

- Frekvenčni razpon: 20Hz - 20kHz
- Bluetooth 5.3 standard
- Deluje do razdalje 10m
- Čas delovanja: do 5h (70% glasnost); do 22~25h (z polnilnim etuijem)
- Čas polnjenja: 1.5h
- Napajanje: 5V / 300mA
- Napajalni vmesnik: USB tip-C ženski
- Kapaciteta baterije: 40mAh/0.148Wh (slušalke), 300mAh/1.11Wh (etui)
- LED indikator stanja
- Material: ABS
- Barva: bela





Paket vsebuje:

1x Bluetooth slušalke z etuijem, 1x USB polnilni kabel, 3x Par silikonskih konic različnih velikosti, 1x Navodila

Pozor: Pred prvo uporabo nujno povsem napolnite baterijo etuija in slušalk!

Uparjanje slušalk:

1. Ob prvem uparjanju slušalk in telefona imejte brezžične slušalke oddaljene največ 1m.
2. Ko odprete pokrov etuija bosta slušalki samodejno preklopili v način uparjanja. Ko se "L" in "R" slušalki povežeta, bosta obe slušalki preklopili v TWS način uparjanja.
3. Vklopite Bluetooth povezavo na vašem telefonu in pričnite z iskanjem novih Bluetooth naprav. Izberite "Baseus Bowie E3" in se povežite s slušalkami.
4. Če vaša naprava zahteva geslo za povezavo s slušalkami vnesite geslo "0000"
5. Če je uparjanje neuspešno ponovite zgornje korake za uparjanje. Ko bo uparjanje uspešno bo LED indikator na slušalkah ugasnil.
6. Če želite slušalke upariti z drugo napravo preklopite slušalke v način uparjanja.

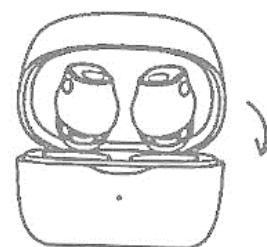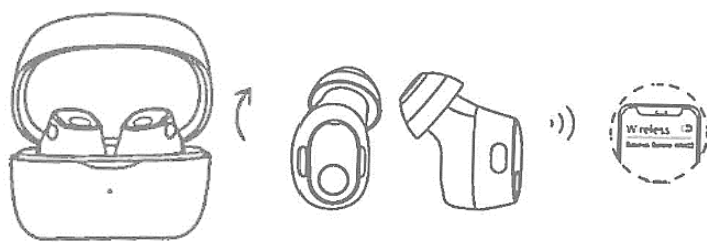

Ponastavitev slušalk na tovarniške nastavitve:

Za ponastavitev slušalk izključite Bluetooth povezavo telefona odprite pokrov ohišja slušalk. Pritisnite in držite gumb na zadnji strani ohišja vsaj 5s. Slušalke se bodo pričele ponastavljati na tovarniške nastavitve.

Uporaba slušalk:

Poslušanje glasbe:

1. 2x klik leve ali desne slušalke – Play/Pause
2. 3x klik leve ali desne slušalke – aktivacija digitalnega asistenta (Siri)
3. Dolg pritisk leve slušalke - prejšnja skladba
4. Dolg pritisk slušalke – naslednja skladba

Klicanje:

1. 2x klik leve ali desne slušalke – sprejem/končanje klica
2. Dolg pritisk leve ali desne slušalke (vsaj 3s) – zavrnitev klica

Območje zaznavanja dotika

LED indikator





Zvočni izhod

Ušesni vstavek
silica gel ear tip

Mikrofon

Kontakti za polnjenje

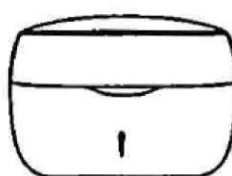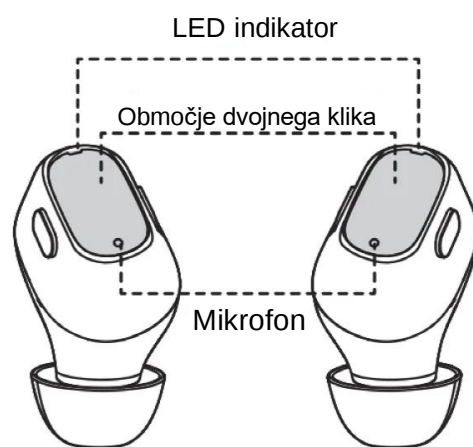

LED indikator
polnjenja



Priključek tip-C
za polnjenje

Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

