



8704110

TECHTRADE

KM stikalo 21 Tipkovnica, Miška CS62KM Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Tehnični podatki

Računalniške povezave: 2

Izbira vhoda: bližnjična tipkovnica, kolesce miške, kazalec miške, oddaljeni izbirnik vhodov

Konektorji

Vhodi za konzolo: 2 x USB tipa A, ženski

Vhod KVM (računalnik): 2 x USB tip A moški

Izbirnik daljinskih vhodov: 1 x 2,5 mm avdio priključek, ženski

LED diode

Izbrano: 2 (zeleni)

Dolžina kabla

Konzola: 0,15 m

Računalnik: 1,2 m

Oddaljeni izbirnik vhoda: 1,8 m

Emulacija

Tipkovnica / miška: USB

Poraba energije: DC 5V:0,74W:7,7BTU

Delovna temperatura: 0-40°C

Temperatura skladiščenja: -20-60°C

Vlažnost: 0-80 % RH, brez kondenzacije

Fizične lastnosti

Ohišje: plastika


Teža: 0,12 kg

Dimenzije (D x Š x V): 8,45 x 3,40 x 2,21 cm



Paket vsebuje: 1x KM stikalo, 1x oddaljen izbirnik vhodov, 1x navodila

Priključitev / delovanje

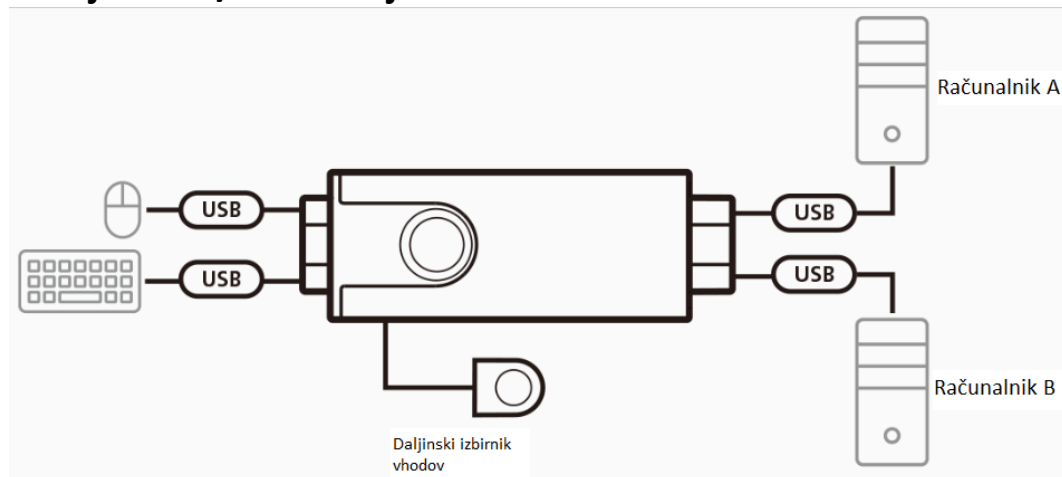


Če želite namestiti stikalo, glejte namestitveni diagram in izvedite naslednje korake:

1. Priključite tipkovnico v konektor na koncu kabla tipkovnice in priključite miško v konektor na koncu kabla miške.
2. Priključite kabel USB PC 1 v vhod USB na vašem prvem računalniku in priključite Kabel PC 2 USB priključite v vhod USB na vašem drugem računalniku.
3. (Izbirno) Če se odločite za uporabo daljinskega izbirnika vhodov, priključite njegov kabel v vhod za daljinsko izbiro vhodov, ki se nahaja na strani.

Opomba: Stikalo lahko upravljate samo z bližnjičnimi tipkami, tako da priključite daljinski upravljalnik izbirnik vhodov ni obvezen.

4. Vklopite računalnike.

Opomba: stikalo se privzeto poveže s prvim računalnikom, na katerega je priključen kabel USB PC 1.

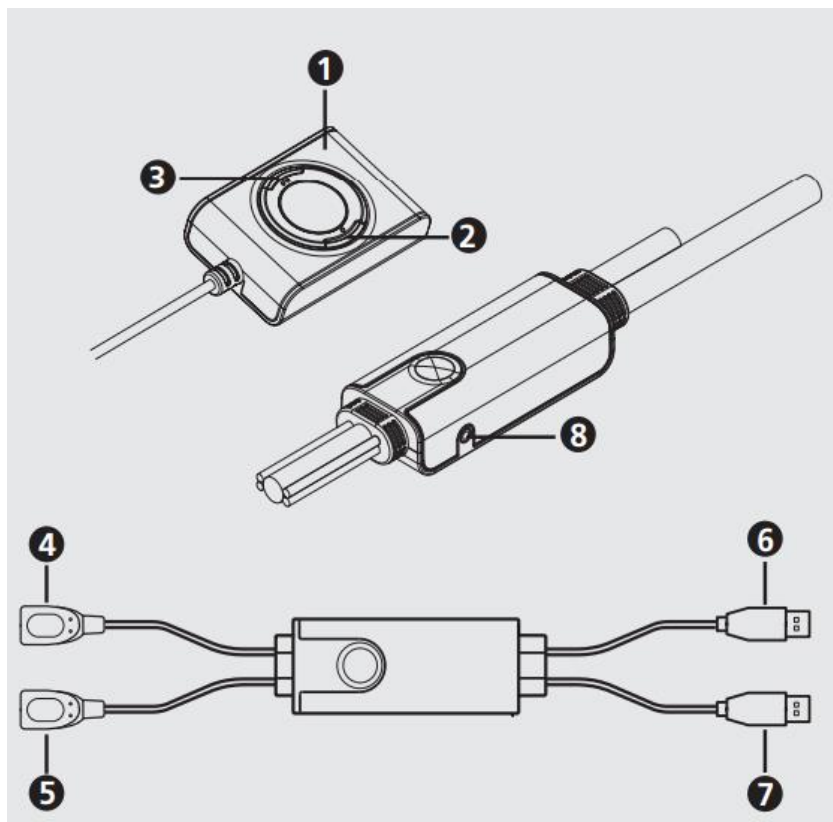

1. Daljinski izbirnik vhod
2. Vhod 1, LED
3. Vhod 2, LED
4. Kabel za tipkovnico
5. Kabel za miško
6. Računalnik 1
7. Računalnik 2
8. Vhod za daljinski izbirnik



Dodatna
navodila

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER
Belgija

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

