



8010090

TECHTRADE

Video nadzorni brezžični sistem kpl. 4MP MicroSD, vgrajen akumul., BC1-B2 2K+ EZVIZ

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ Video nadzorni brezžični komplet ima izjemen barvni nočni pogled, dvosmerno avdio komunikacijo, aktivno varovanje s prižiganjem LED reflektorja ter je izjemno uporaben v vsakem domu tako za varovanje hiše, vikendna, garaže, stanovanja..itd. Video nadzorni kameri BC1, ki sta v kompletu sta opremljeni z 12.900 mAh akumulatorjem, ki zdrži do enega leta...

Kamera

Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. osvetlitev: barvno 0.2Lux pri F1.6 (AGC ON), čb: 0Lux z vključenimi IR
Hitrost zaklopa: Samoprilagodljiv zaklop
Goriščna razdalja: 2.8mm @ F1.6
Vidni kot: H107°, D125°
Prirtditev objektiva: M12
Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklpom
DNR: 3D DNR
Razdalja nočnega snemanja: do 10m

Video

Najvišja ločljivost: 1920×1080
Število sličic: 25fps
Video kodiranje: H.265/H.264
Bitna hitrost: do 2Mbps

Zvok

Vmesnik: Vgrajen mikrofoni in zvočnik

Omrežni parametri kamere in shranjevanje

Komunikacija: Wi-Fi omrežje (IEEE802.11 b/g/n)
Frekvenčno območje: 2,4 GHz WiFi
Frekvenčni pasovi in nazivne meje oddane moči (sevane in/ali prevodne)
veljajo za to radijsko napravo:
Wi-Fi frekvenčni pas: 2,4 GHz
Frekvenca: od 2,412 GHz do 2,472 GHz
Prenos moči (EIRP): 100 mW
Najmanjša omrežna zahteva: 1 Mb
Pomnilnik : Lokalni MicroSD do 256GB v Bazni postaji / Možnost shranjevanja v EZVIZ oblak

Podatki Bazne postaje

Podpira do 4 kamere BC1
Gumbi: 1 gumb SYNC; 1 gumb POWER; 1 Gumb RESET (držite 5 sekund za RESET)
Sirena: 125 dB vgrajena sirena
Pomnilnik: Reža za kartico MicroSD na osnovni postaji (do 256 GB)
Antena: 2.4G: 2 notranji @ 3dB
Indikator: RGB 3 LED Indikator; 1 indikator omrežja
USB: Ne podpira
Omrežni vmesnik: 1 RJ-45 10/100Mbps, Samoprilagodljiv vmesnik Ethernet WAN
Brezžični vmesnik: podpira povezavo 2.4G.Teoretična največja hitrost je 144M pri 802.11b/g/n.
Napajanje: 12 V/1A
Poraba energije: < 12W;
Adapter podpira širok razpon napetosti od 100V~240V

(*Podatki iz rezultatov testiranja EZVIZ Lab, ki temeljijo na uporabi 5 minut na dan, vključno z aktivnostmi zaznavanja kamere in samodejno sproženega snemanja. Dejanska uporaba se lahko razlikuje glede na okoljske dejavnike in pogostost dejavnosti kamere.)

OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.




Splošno

Območje delovanja: temperatura -20°C~50°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)
Napajanje: 5 VDC / max 2A (preko mikro USB vmesnika)

Vgrajen polnilni akumulator

Kapaciteta akumulatorja: 12900mAh
Poraba: 5W MAX
Odpornost na zunanje vplive: IP66
Dimenzije kamere: fi 62,80mm×104,76mm
Dimenzije Bazne postaje: 260mm x 217 mm x 180mm
Teža: 1684g

BAZNA POSTAJA:

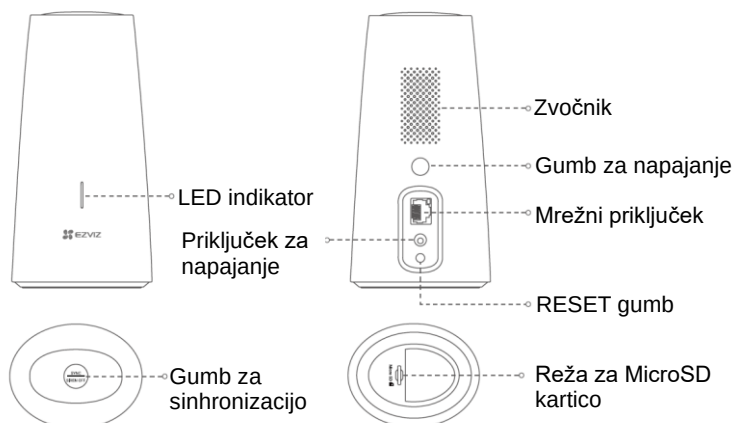

LED indikator

- Sveti zeleno: bazna postaja deluje pravilno.
- Sveti modro: osnovna postaja ni povezana z internetom.
- Utripajoča modra: osnovna postaja se seznaja s kamero.
- Sveti belo: Uspešna obnovitev tovarniških nastavitev.
- Utripa rdeče: sproži se alarm.
- Sveti rdeče: napaka kartice SD.

Gumb SYNC

- Kratek pritisk za izklop sirene, ko se oglasi alarm.
- Držite 2 sekundi za začetek seznanjanja s fotoaparatom (seznanjanje lahko traja do 2 minuti).

Gumb za vklop Pritisnite za povezavo ali izklop napajanja.

Omrežni indikator sveti zeleno: ethernetni kabel je priključen.


Gumb za ponastavitev Držite 5 sekund za ponovni zagon in ponastavitev vseh parametrov na privzete vrednosti.

Vklopite bazno postajo

Priključite bazno postajo v električno vtičnico z napajalnikom (12V 1A).


Povežite bazno postajo z internetom


Priključite osnovno postajo na prost mrežni priključek (LAN) na usmerjevalniku z mrežnim kablom. Preverite, ali ima usmerjevalnik dostop do interneta.

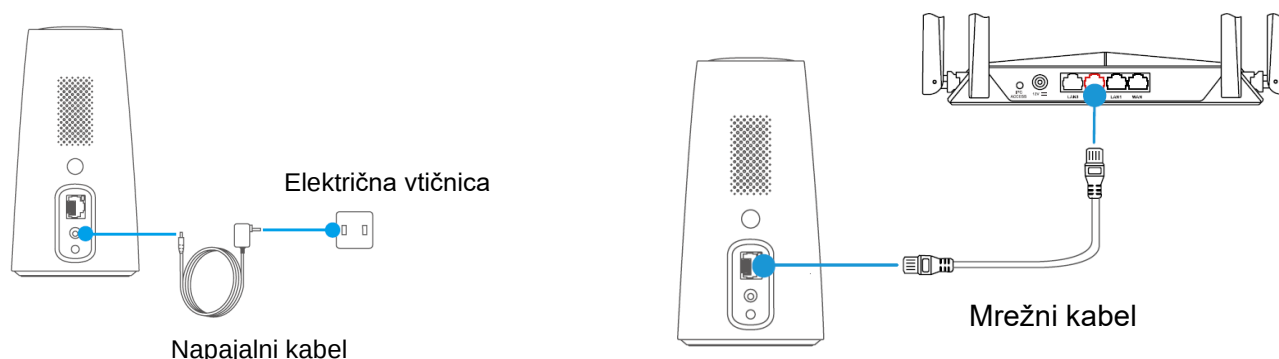

Združite bazno postajo s kamerami

1. Pritisnite in držite gumb SYNC na osnovni postaji 2 sekundi. LED indikator bo bliskavica modra.
 2. Kamero postavite od 30 do 100 cm od osnovne postaje. Pritisnite in držite SYNC gumb na fotoaparatu za 2 sekundi. LED indikator bo hitro utripal modro.
 3. Počakajte približno 120 sekund in tapnite za osvežitev trenutne strani.
- Indikator LED kamere, ki počasi utripa rdeče, pomeni, da seznanjanje ni uspelo in lahko ponovite zgornje korake, da poskusite znova.
 - Z vsako bazno postajo lahko hkrati seznanimate do 4 kamere.

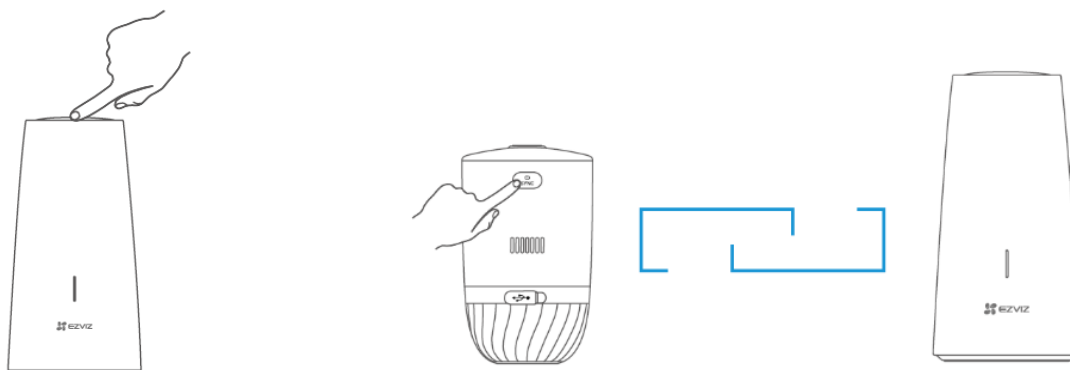

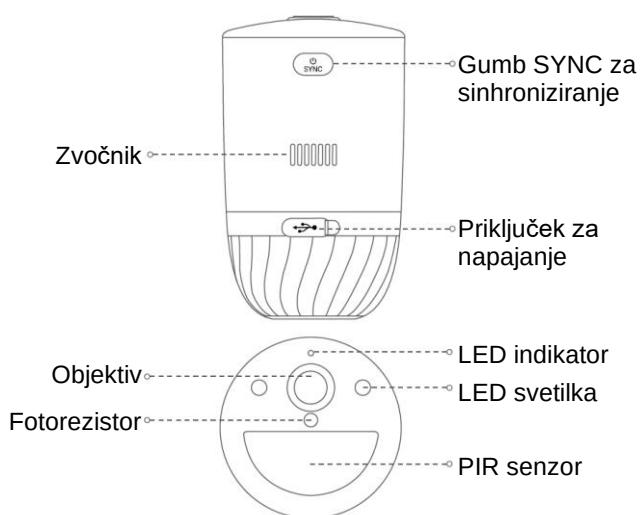

LED indikator:

Gori modro: Kamera se zaganja / Do kamere se dostopa v aplikaciji EZVIZ

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo / Povezovanje z Wi-Fi v teku

Počasi utripa rdeče: Izjema v omrežju

Hitro utripa rdeče: Izjema kamere

Gori zeleno: Baterija je napolnjena

Počasi utripa zeleno: Baterija se polni


*Reset gumb (Gumb za vklop):

- **Vklop:** Ko je kamera izklopljena držite gumb 2s za vklop kamere.
- **Ponastavitev:** Držite gumb 5s za ponastavitev kamere na tovarniške nastavitve.
- **Izklop:** V obdobju 1s pritisnite gumb 3x za izklop kamere.


Namestitev:

Z nosilcem:

1. Na steno namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtnje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec na montažno ploščo (kovinska baza za pritrditev z magnetom ali baza z vijakom).
4. Namestite kamero na nosilec.

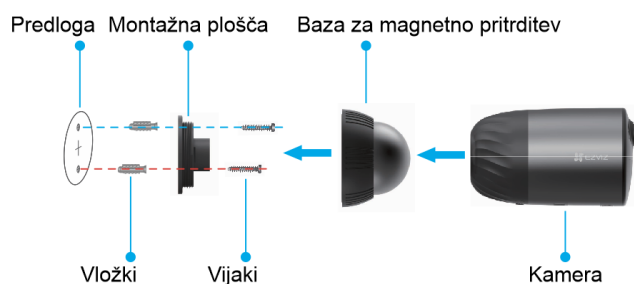


Slika1: Montaža z bazo za magnetno pritrditev

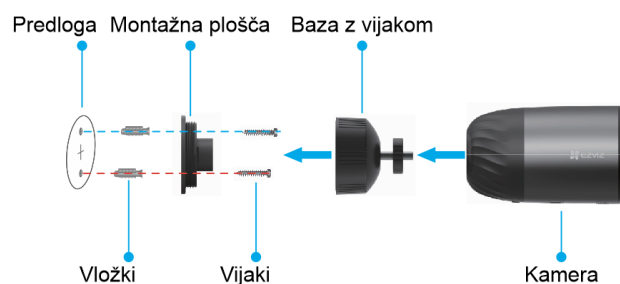

Slika2: Montaža z bazo z vijakom

Brez nosilca:

1. Kamero približajte kovinski površini.
2. Kamera se bo z vgrajenim magnetom pritrdila na železo kovinsko površino.

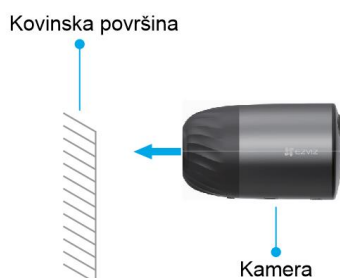

Slika3: Montaža neposredno na kovinsko površino

Uporaba kamere:

1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na mikro USB priključek na kameri. Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.

Opombe:

- Priporočena je uporaba priloženega napajalnika in kabla.
- Pred napajanjem kamero odstranite z mesta montaže.
- Kamere **NE** polnite, če je temperatura nad 45°C ali pod 0°C!
- Polnjenje kamere s priloženim napajalnikom na prostem NI dovoljeno!
- Med polnjenjem je kamera vedno prižgana.



2. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

3. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb na kameri vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na spodnji strani ohišja kamere, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
(Če želite spremeniti brezžično omrežje na katerega se povezuje kamera držite reset gumb na kameri najmanj 5s in ponovite zgornje korake).



Pogosta vprašanja:

Q: Zakaj se alarm sproži, ko na sliki ni nikogar?

A: Poskusite znižati občutljivost alarma. Upoštevajte, da so lahko vir alarma tudi vozila in živali.

Q: Zakaj je prikazana kapaciteta v aplikaciji manj kot 32GB?

A: Zaradi razlike v izračunu med binarno in decimalno aritmetiko je dejanska zmogljivost pomnilniške kartice približno 90 % standardne zmogljivosti.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-BC1C-B0-2C2WPBDL**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

