



2140072

TECHTRADE

Baseus prenosna avtomobilska zagonska
baterija zračna tlačilka 2v1 CGCN000001

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus prenosna avtomobilska zagonska baterija **z vgrajeno zračno tlačilko** je nepogrešljiv dodatek v vsakem osebnem avtomobilu. Praktična naprava, ki bo zagnala vaš avtomobil v primeru izpraznjene baterije. Vgrajeno zračno tlačilko pa lahko uporabite v primeru izpraznjene pnevmatike. **LED luč** pa poskrbi za pomoč v temi.

Glavne značilnosti:

- Vgrajen zaslon, ki vas obvešča o ravni baterije v zaganjalniku
- Pri 100% napolnjenosti lahko napolni vse 4 avtomobilske pnevmatike
- Visoko učinkovite baterijske celice so odporne na zelo nizke in visoke temperature
- Zelo nizka poraba energije v stanju pripravljenosti. Če se ne uporablja, lahko ohrani do 85 % energije eno leto po zadnjem polnem polnjenju
- Vgrajena zaščita, ki preprečuje poškodbe priključenih naprav
- Zahvaljujoč vgrajenim LED lučkam se lahko uporablja kot tradicionalna svetilka
- Največji tok 1000 A vodi do takojšnjega zagona avtomobila
- Prilagojeno številnim vozilom z 12-V baterijami
- Ostaja popolnoma operativen pri zelo nizkih in visokih temperaturah
- Do 50 zagonov na eno polnjenje
- Digitalni zaslon s podatki o stanju baterije
- Vgrajena svetilka
- Power Bank za polnjenje mobilnih telefonov

Tehnične lastnosti

- Kapaciteta: 8000mAh / 29,6Wh
- Nazivna kapaciteta: 4800mAh
- Vhod USB Type-C: 5V / 2,4A; 9V/2A (max.)
- Izhod USB1: 5V/3A (max.)
- USB1 + USB2 izhod: 5V/3A
- Čas polnjenja: 3 ure
- Začetna napetost: 12V
- Začetni tok: 500A
- Maksimalni tok: 1000A
- Moč kompresorja 54W
- Območje tlaka kompresorja: 0,35bar – 10bar (če vrednost preseže 10 bar, bo LED utripala - v tem primeru popolnoma ustavite tlačilko)



9 Stopenj varnosti:

1. Vrhunske litij-polimerne baterije
2. Zaščita pred prenapolnjenostjo
3. Stabilizacija napetosti
4. Zaščita pred električnim udarom
5. Zaščita pred kratkim stikom
6. Zaščita pred čezmernim praznjenjem
7. Zaščita pred obrnjeno povezavo
8. Zaščita pred pregrevanjem
9. Prenapetostna zaščita

Paket vsebuje:

1x Prenosna avtomobilska zagonska baterija, 1x Kabel USB A-TipC, 1x Start smart adapter s kleščami, 1x Prevlaka iz blaga, 2x adapter za napihovanje, 1x igla za napihovanje, 1x adapter za iglo, 1x Navodila

Funkcije gumbov:

Gumb 1: Prikaz moči


Gumb 2: prednastavitev zračnega tlaka, pritisnite gumb, da povečate prednastavljeno vrednost, dolgo pritisnite gumb, da pospešite ta postopek

Gumb 3: Prednastavitev zračnega tlaka, pritisnite gumb, da zmanjšate prednastavljeno vrednost, dolgo pritisnite gumb, da pospešite ta postopek


Gumb 4: Pritisnite gumb za prekllop med načini, lahko preklopite med načini v obtoku. Dolgo pritisnite gumb za 2 s, da preklopite prikazane enote v krožnem vrstnem redu: PSI-BAR-KPA

Gumb 5: Dolgo pritisnite gumb za 2 s ali ga dvakrat pritisnite, da vklopite funkcijo svetilke; pritisnite gumb, da spremenite načine osvetlitve


Gumb 6: pritisnite gumb, da vstopite v način napihovanja, pritisnite znova, da začnete napihovanje kot prednastavljeno vrednost, in ga pritisnite znova, da ustavite.

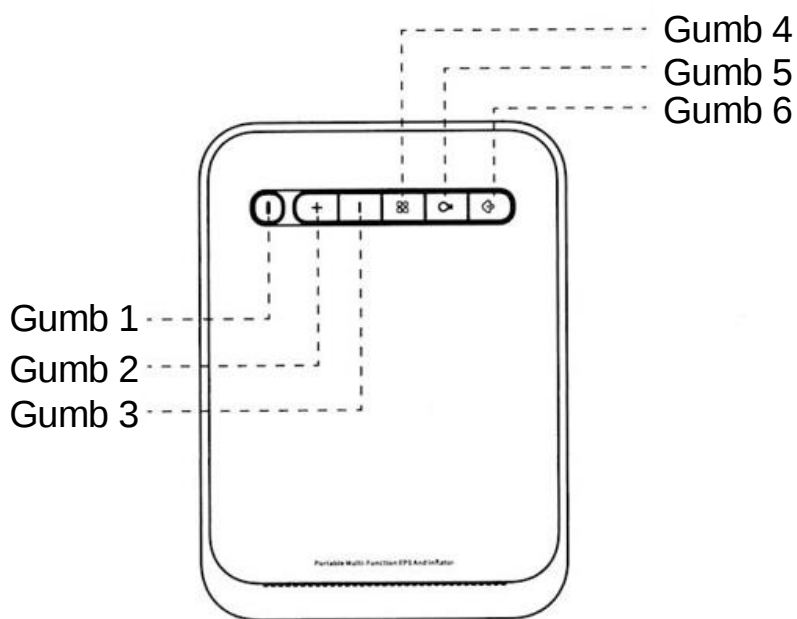

Pogled od zgoraj

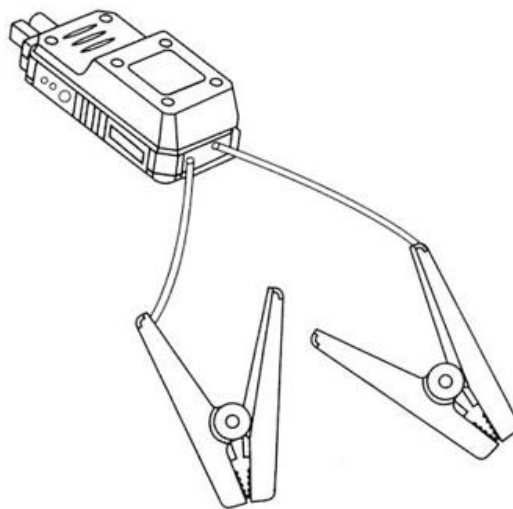

Klešče

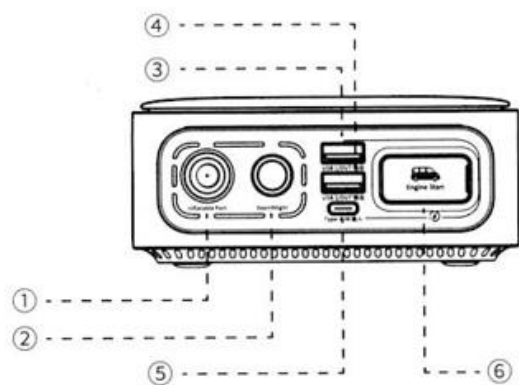

Pogled od spodaj

1. Priključek za tlačilko
2. LED svetilka
3. USB tip-A 1
4. USB tip-A 2
5. USB tip-C 1
6. EC5 priključek



Digitalni zaslon

Uporaba:

1. Priključite krokodilske sponke v vrata EC5 naprave in indikator sponk bo utripal rdeče in zeleno.
2. Odprite pokrov motorja in priključite krokodilske sponke na akumulator vašega avtomobila (prepričajte se, da so polaritete pravilno povezane).
3. Vrnite se v avto in zaženite motor.
4. Prosimo, odklopite zaganjalnik takoj, ko se avto zažene.

Napihnite pnevmatiko

1. Priključite cev na črpalko za polnjenje in izberite primerno zračno šobo, ki jo boste namestili glede na napravo.
2. Prilagodite prednastavitev zračnega tlaka z gumboma "+" in "-".
3. Pritisnite gumb 6, da začnete napihovanje kot prednastavljeno vrednost, in ga znova pritisnite, da ustavite.
4. Ko je cev vklopljena, je številka, prikazana na zaslonu, trenutni tlak.
5. Zaradi varnostnih vprašanj najprej poiščite polnilni tlak, ki ga potrebuje vaš gumenjak, preden začnete, da se izognete poku ali eksploziji zaradi pretiranega črpanja.
6. Razpon tlaka v pnevmatikah avtomobilov, motornih koles in koles je označen na strani pnevmatik; Direktivna vrednost tlaka avtomobilov je označena blizu notranje strani vrat avtomobila na voznikovi strani; Tlak napihovanja je povezan z nosilnostjo; za podrobnejše predloge zračnega tlaka glejte uporabniški priročnik vašega avtomobila.

Referenčna tabela tlaka

Zahtevan tlak		
Kolo	12", 14", 16" guma	30 – 50 psi (2.07 – 3.45 bar)
	20", 22", 24" guma	40 – 50 psi (2.76 – 3.45 bar)
	26", 27.5", 29" gorska guma	45 – 65 psi (3.10 – 4.48 bar)
	700c cestno kolo brez zračnice	100 – 130 psi (6.89 – 8.96 bar)
	700c cestno kolo z zračnico	120 – 145 psi (8.27 – 10.00 bar)
Motorno kolo	Guma motornega kolesa	1.8 – 2.8 bar
Avtomobil	Guma manjšega avtomobila	2.2 – 2.8 bar
Žoga	Žoga za košarko	7 – 9 psi
	Žoga za nogomet	8 – 16 psi
	Žoga za odbojko	4 – 5 psi
	Žoga za Rugby	12 – 14 psi

Pozor: Tabela je samo za referenco. Za primeren tlak vaših pnevmatik ali žog, preberite navodila proizvajalca vašega avtomobila ali žoge.

Informacije o varnosti izdelka

1. Prosimo, da pred uporabo preverite nivo baterije izdelka. Če je nivo baterije pod 50 % ali pride do pregrevanja, izdelka ne uporabljajte, čas napihovanja ne sme preseči 20 minut za vsako uporabo.
2. Prepričajte se, da je vtič ECS (Smart Alligator Clips) popolnoma in pravilno priključen na zaganjalnik, sicer lahko vpliva na delovanje in povzroči slabe rezultate na plastičnem delu priključka, na primer taljenje, če je hudo.
3. Prosimo, ne uporabljajte izdelka za zagon vašega avtomobila z visoko frekvenco, interval med zagoni mora biti vsaj več kot 30 sekund.
4. Zaženite avto takoj po priključitvi krokodilskih sponk in zaganjalnika.
5. Če avtomobila ne zažene, preverite, ali so krokodilne sponke pravilno povezane. Ali pa preverite, ali je na kontaktih rja ali umazanija, če je, jih najprej očistite in nato zaženite avto. Če trikrat zaporedoma ne uspe zagnati avtomobila, prenehajte uporabljati izdelek za zagon avtomobila, ker lahko poškoduje izdelek.
6. Izdelka ne shranjujte na mestih z visoko temperaturo, močno svetlobo ali intenzivnim magnetnim poljem ali ga postavljajte v neprijazna okolja, kot je vir ognja. Če v izdelek vstopi voda, ga pred uporabo pustite, da se naravno posuši.
7. Nepravilna uporaba izdelka lahko povzroči poškodbe izdelka ali celo ogrozi osebno in premoženjsko varnost.
8. Potrošnik je odgovoren za kakršno koli osebno in lastninsko škodo, ki je posledica nepravilne uporabe v nasprotju z uporabniškim priročnikom, za kar naše podjetje ne nosi nobene pravne odgovornosti.
9. Izogibati se je treba uporabi gospodinjskih aparatov ali bremen, ki presegajo izhodni tok tega izdelka (zaradi zaščite vezja bo izhod izključen).
10. Izogibajte se dejanjem, ki bi lahko poškodovale izdelek, kot je udarjanje, metanje, stopanje itd.
11. Ta izdelek ni otroška igračka, zato je uporaba otrokom strogo prepovedana. Vsakdo, ki namerava uporabljati ta izdelek, mora biti star najmanj 16 let, med napihovanjem naj bodo otroci na varni razdalji od črpalke.
12. Če izdelka dlje časa ne uporabljate, lahko poškoduje baterijo, zato priporočamo polnjenje izdelka vsaj vsake 3 mesece.
13. Preden prednastavite vrednost zračnega tlaka, se prepričajte, da uporabljate pravo mersko enoto, sicer lahko pride do poka ali eksplozije. Običajna pretvorba merske enote: **1 bar = 14.5 PSI, 1 bar = 100 kpa, 1 bar = 1.02 kg/cm².**
14. Prosimo, ostanite in opazujte postopek napihovanja, da zagotovite, da pritisk napihovanja ni previsok, če pozabite prednastaviti vrednost.
15. Med uporabo tega izdelka poskrbite, da bo okolica suha in čista; če pesek ali preveč prahu pride v izdelek, se lahko poškoduje. Ta izdelek ni vodotesen, zato ga ne smete prati ali izpirati z vodo.

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska