



7610067

TECHTRADE

Joyroom zvočnik Bluetooth 5.0 JR-MW02

NAVODILA ZA UPORABO

Z Joyroom JR-MW02 40W bluetooth zvočnikom uživajte v izjemni glasnosti in živahni RGB osvetlitvi za nepozabno vzdušje ob vsaki priložnosti s kar 9 načini osvetlitve. Uporabite lahko SD kartice, USB ključek, AUX povezavo ali brezžično prek Bluetooth. S kompaktno obliko, priročnim ročajem in veliko baterijo, ki zagotavlja dolge ure delovanja, je to popoln zvočnik za vas.

Tehnični podatki:

Model: JR-MW02

Bluetooth različica: 5.0

Frekvenčno delovanje: 10 Hz ~ 16 kHz

Občutljivost zvočnika: 85 ± 3 dB

Kapaciteta baterije: 7,4 V / 2400 mAh

Impedanca: 4 ± 15 %

Nazivna moč: 20 W x 2

Čas delovanja: pribl. 6 ur

Čas pripravljenosti: pribl. 24 ur


Čas polnjenja: pribl. 4 ure

Dimenzije: 390 x 195 x 155 mm

Material: ABS + silikon





1. Gumb za osvetlitev
2. Zmanjšanje glasnosti
3. Povečanje glasnosti
4. Večfunkcijski gumb
5. Prejšnja pesem/zmanjšanje glasnosti zunanega mikrofona
6. Naslednja pesem/povečanje glasnosti zunanega mikrofona
7. Gumb za vklop
8. Vgrajen mikrofonski gumb
9. Vrata za mikrofonski konektor (za priključitev zunanega mikrofona)
10. Vrata za zvok AUX
11. Vrata za polnjenje Type-C
12. Vrata za bralnik kartic USB
13. Vrata za kartico TF
14. Luknja za ponastavitev


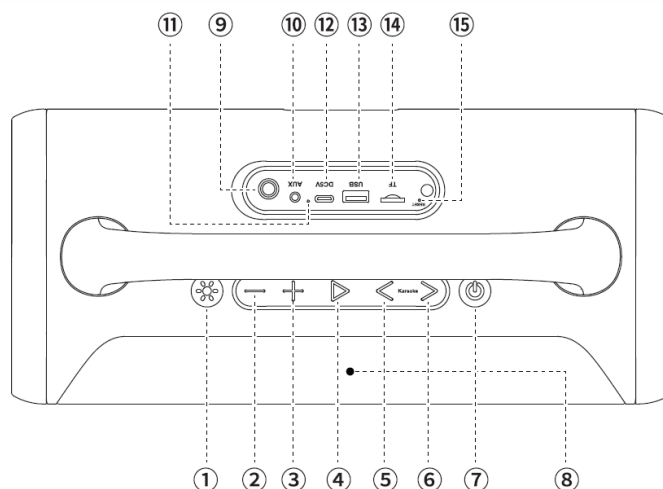


Postopek seznanjanja

1. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 4 sekunde, lučke RGB bodo pokazale učinek vrtenja in brezžični zvočnik se bo vklopil z "bon-zvokom".
2. RGB luči se spremenijo v sedembarvni učinek šotora; s hitrim zvokom je zvočnik pripravljen za seznanjanje.

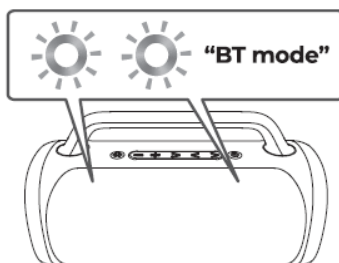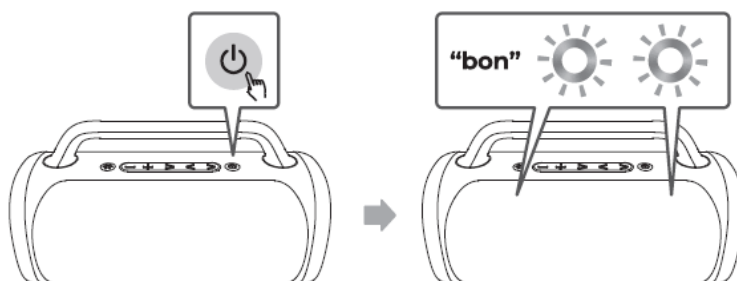

3. Vključite funkcijo BT telefona in poiščite napravo BT "3R-MW02". Povežite telefon z njim in potem lahko prosto poslušate glasbo ali kličete.

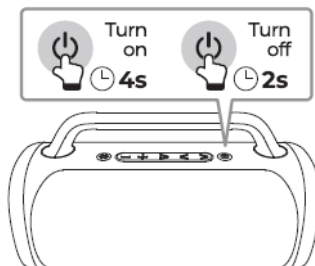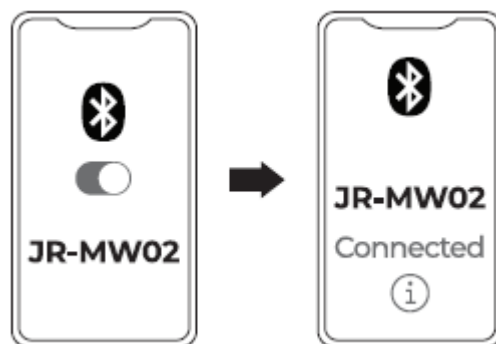

Navodila za uporabo

1. Vklopi:

Pritisnite in držite gumb za vklop 4 s.

Ugasni:


Pritisnite in držite gumb za vklop 2 s.

2. TWS način združevanja

Ko sta oba zvočnika odklopljena.


1. Pritisnite in držite večnamenski gumb enega zvočnika 2 sekundi, nato pa ga spustite, ko zaslišite "doo-" zvok.

2. Ponovite zgornji postopek na drugem zvočniku. S pozivnim zvokom "TWS paired" bosta oba zvočnika vstopila v način združevanja. In s pozivnim zvokom "7 WS connected" iz obeh zvočnikov, bosta uspešno povezana.

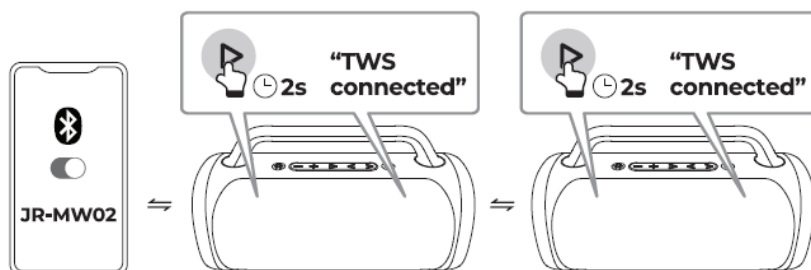

Prekliči način seznanjanja TWS

Pritisnite in držite večnamenski gumb katerega koli zvočnika 2 sekundi, s pozivnim zvokom »TWS disconnected« iz obeh zvočnikov bosta uspešno preklicana z načinom združevanja TWS.

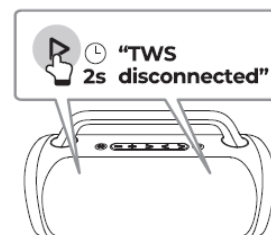

3. Avdio funkcija


Predvajaj/pavza

Prejšnja pesem

Naslednja pesem

Znižaj glasnost

Povečaj glasnost

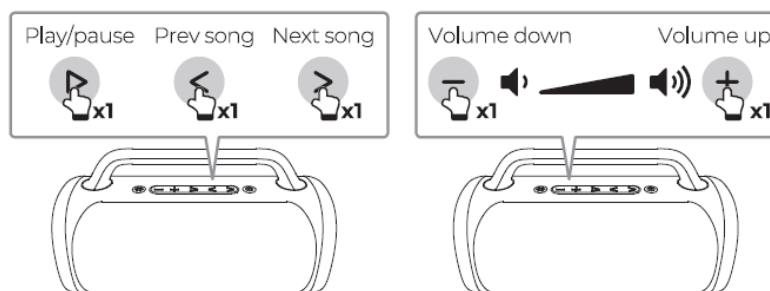


Preklop načina predvajanja/načina osvetlitve

Kliknite gumb za vklop, da preklapljanje med BT/USB/način TF/AUX.

Vključite osvetlitev Izberite osvetlitev Izklopite osvetlitev

Funkcija klica

Sprejmi klic Končaj klic Zavrni klic

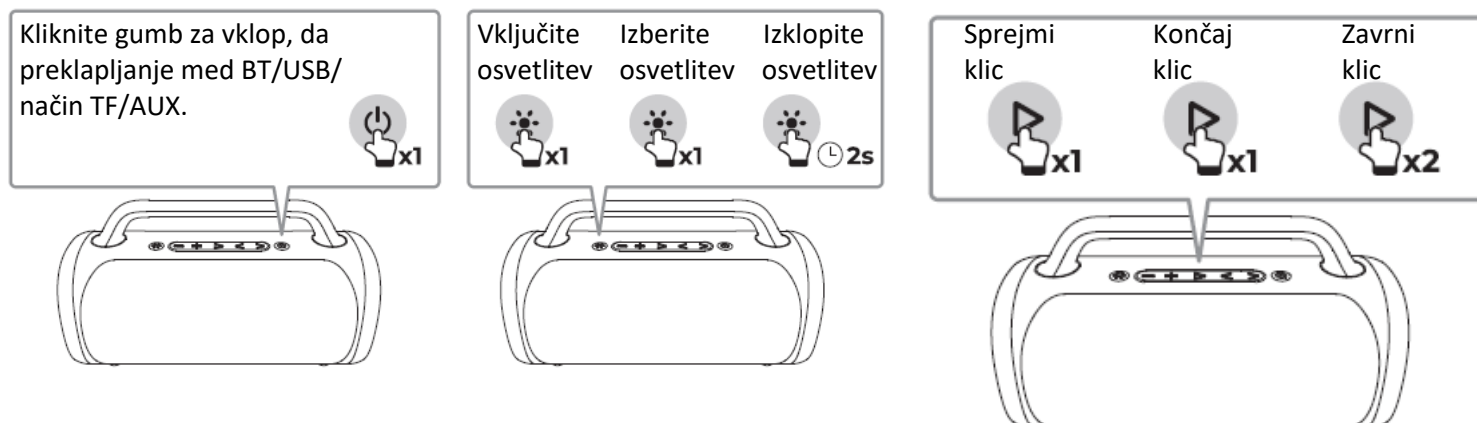

Prekinite povezavo/ponastavitev BT

Pritisnite in držite večfunkcijski gumb 2 s, nato pa ga spustite, ko zaslišite zvok »do-«. (Opomba: ta postopek lahko samo prekine povezavo BT, vendar je ne ponastavi.)

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Pritisnite in držite večnamenski gumb 5 s, nato pa ga spustite, ko zaslišite zvok "doo-doo". Izklopite zvočnik in ga nato vklopite za ponovno povezavo.

Tonski indikator

Vklopite - zvok "bom-".

Izklopite - "brneč" zvok

Povezan - zvok "der-d um".

Odklopljen - zvok "dum-".


Preklop načina predvajanja - BT način/način Aux/način kartice TF/način USB

Največja glasnost zvoka - "dum-dum-dum".

Opomnik za klic - Sinhronizirajte z melodijo zvonjenja ali zvokom "ling-ling-ling".

Prazna baterija - zvok "doo-doo" (Ko je napetost nižja od 3,4 V, bo vsakih 60 sekund zaslišan pozivni ton, dokler se ne izklopi pri 3,1 V pri nizki bateriji).

Tovarniška ponastavitev - zvok "doo-doo".

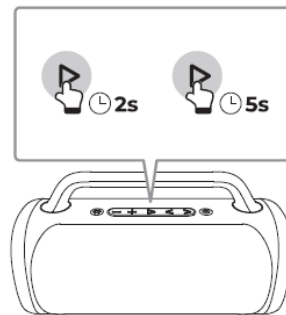

LED Indikator

Vklop	Učinek vrtljive svetlobe.
Izklop	Lučke RGB popolnoma zasvetijo in nato ugasnejo.
Seznanjanje	Sedembarvni svetlobni učinek šotora.
Povezano	Luči na šotoru se vrtijo počasi in barva svetlobe se spremeni vsake 3 kroge. (skupaj 7 barv)
Svetlobni učinek	1: luči na šotoru se počasi vrtijo in barva svetlobe se samodejno spremeni. 2: Energijske luči gredo navznoter z obeh strani in barva svetlobe se samodejno spremeni. 3: Luči RGB so v obliki "8" in barva svetlobe se samodejno spremeni. 4: luči RGB popolnoma zasvetijo in hitro utripajo, barva svetlobe pa se samodejno spremeni. 5: lučke RGB popolnoma zasvetijo in počasi utripajo, barva svetlobe pa se samodejno spremeni. 6: Energijske luči gredo od sredine na obe strani v eni barvi in barva svetlobe se samodejno spremeni. 7: Energijske luči gredo od sredine na obe strani v mešani barvi in barva svetlobe se samodejno spremeni. 8: Energijske luči gredo od spodaj navzgor v eni barvi in barva svetlobe se samodejno spremeni. 9: Energijske luči gredo od zgoraj navzdol v mešani barvi in barva svetlobe se samodejno spremeni.
Polnjenje	Rdeča lučka še vedno sveti.
Napolnjen	Rdeča lučka ugasne.

Pogosta vprašanja in odgovori

Zakaj brezžičnega zvočnika ni mogoče vklopiti?

Preverite, ali je zvočnik še vedno napajan.

Če ni, ga polnite več kot pol ure, preden ga vklopite (pritisnite in držite gumb za vklop 4 sekunde, da ga vklopite).

Preverite, ali so polnilna vrata poškodovana.

Ne morete najti zvočnika ali se z njim povezati?

Preverite, ali je zvočnik normalno vklopljen in pripravljen za seznanjanje.) Preverite z lučko indikatorja ali pozivnim tonom.)

Preverite, ali je zvočnik povezan z drugo napravo. Če je tako, prekinite povezavo z njim in znova vzpostavite povezavo.

Izklopite funkcijo BT telefona in zvočnik, nato ju znova vklopite za ponovno povezavo.

Počistite informacije o seznanjanju v skladu z uporabniškim priročnikom, nato pa znova poiščite in vzpostavite povezavo.

Zakaj je signal zvočnika nestabilen ali prekinjen?

Prosimo, da je razdalja med zvočnikom in napravo največ 10 metrov.

Ne uporabljajte ga v okolju z velikimi ščiti, kovinskimi predelnimi stenami ali velikim virom motenj;

Preverite signal mobilnega telefona in stanje omrežja ter se prepričajte, da ni težav s šibkim signalom ali omrežnim predpomnilnikom.

Zakaj je zvok zvočnika pretih ali utišán?

Po uspešni povezavi preverite, ali sta glasnost in kanal za predvajanje mobilnega telefona normalno vklopljena.

Kliknite desno ikono na zaslonu povezane naprave in se prepričajte, da sta medijski kanal in klicni kanal pravilno vklopljena.

Nadzor povečanja/zmanjšanja glasnosti zvočnika in mobilnega telefona se lahko upravlja ločeno zaradi različnih nastavitve mobilnih telefonov (kot je Android). Prilagodite glasnost mobilnega telefona in zvočnika glede na nastavitve mobilnega telefona.

Preverite, ali je na telefonu omejitve največje glasnosti.

Firma in sedež proizvajalca:

JOYROOM, Room 201, Building 8, Jinfanghua E-commerce Industrial Park, No. 49 Wuhe Avenue, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kitajska