



1560008

TECHTRADE

EZVIZ robotski sesalec baterijski RC3

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ robotski sesalec RC3 je vaš idealen sopotnik za čiščenje, ki bo poskrbel za odlično čistočo vašega doma in vam hkrati omogočil več prostega časa. S svojimi infrardečimi senzorji in žiroskopom se pametno premika po vašem domu, ponuja odlično čiščenje z visoko sesalno močjo in enostavno upravljanje. Lahko očisti prostore do 200 kvadratnih metrov, brez strahu pred padci ali trčenji, saj je opremljen s pametno tehnologijo za izogibanje oviram. Njegovo izjemno tanko ohišje, ki meri le 7,8cm omogoča, da doseže tudi težko dostopna mesta pod pohištvo. Z EZVIZ robotskim sesalcem RC3 boste hitro in brez napora ohranili svoj dom sijoč in čist...

Tehnični podatki:

Model: CS-RC3-TWT2
Navigacija in zemljevid: Žiroskop
Izogibanje oviram: Infrardeči detektorji
Kapaciteta baterije: Li-ion 2600 mAh
Čas polnjenja: 5h
Delovni čas: 190 min (standardni način)
Nazivna moč robota: 30W
Delovna napetost robota: 14,4 V
Zmogljivost posode za prah: 0,8 L
Sposobnost prečkanja ovir: 20 mm
Raven hrupa (dB): 64 (standardni način), 74 (najmočnejši način)
Nadzorne metode: Upravlja se s priloženim daljincem

Funkcije čiščenja

Način čiščenja: Samodejno čiščenje, točkovno čiščenje, čiščenje vzdolž stene
Primerno območje: Do 200 m²
Zaznavanje robov: podpira
Sesanje: Največja sesalna moč: 2700 Pa
Motor: Brez krtačni motor
Zaznavanje preprog: podpira
Povečanje pritiska glavne krtače: podpira

Povezljivost

Vrsta senzorja: Wi-Fi
Frekvenca: 2,4 GHz
Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi razdalja: ≤ 200 m v odprtem okolju

Pogoji delovanja: -10 °C do 45 °C, vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
Temperatura skladiščenja: -10 °C do 45 °C
Nadmorska višina: do 2000 m
Pogostost vzdrževanja krtač in filtrov: na 1-2 tedna

Polnilna postaja

Nazivna delovna napetost: AC 100-240V~50/60Hz
Nazivna moč: 24V = 1A

Paket vsebuje: 1x EZVIZ robotski sesalec baterijski RC3, 1x Polnilna postaja, 1x Napajalnik, 2x Stranske krtače, 2x Filter, 1x Pripomoček za čiščenje, 1x Daljinski upravljalnik, 2x Baterija AAA, 1x Navodila

Pregled naprave:



Gumbi




Gumb za ponovno polnjenje – pritisnite enkrat in sesalnik se vrne v bazo na polnjenje



Gumb za čiščenje / vklop-izklop


- Pritisnite enkrat za začetek čiščenja
- Pritisnite dvakrat za začetek čiščenja s fiksno točko
- Pritisnite in držite (4s) za vklop ali izklop sesalnika



Gumb za čiščenje/vklop-izklop + Gumb za ponovno polnjenje

- Pritisnite in držite 15 s: Povrnitev na tovarniške nastavitve


Indikator napajanja



Indikator napajanja (na gumbu za čiščenje/vklop in izklop & Gumb za ponovno polnjenje)

- Bela: raven baterije $\geq 20\%$
- Rožnata: raven baterije $< 20\%$
- Rdeča: napaka ali izjeme
- Počasi utripa belo: v polnjenju

1. Stranska krtača
2. Pogonsko kolo *2
3. Univerzalno kolo
4. Polnilna elektroda *2
5. Senzor robov*3
6. Glavna krtača
7. Pokrov glavne krtače
8. Infrardeči sprejemni terminal
9. ohišje filtra
10. Orodje za čiščenje
11. Gumb za odstranitev posode za prah
12. Pokrov filtra
13. Visokozmogljiv filter
14. Sesalni dovod

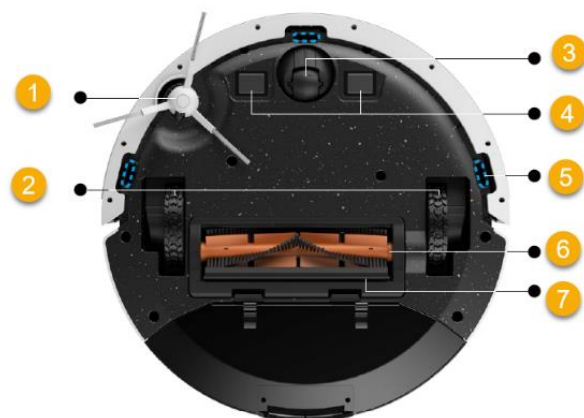

LED indikator
na polnilni bazi



Polnilna baza


Indikator

- Vključeno: priključeno na napajanje
- Ne sveti: Izključeno/pravilno povezano s polnilno bazo

Daljsinski upravljalnik

1. Vakuum s fiksno točko
2. Start/pavza
3. Regulacija sesanja
4. Pometanje ob steni
5. Vklop / izklop
6. Ponovno polnjenje
7. Nastavitve časa
8. Nastavitve urnika

Prepričajte se, da se bo robot odzval s piskom po upravljanju z daljskim upravljalnikom

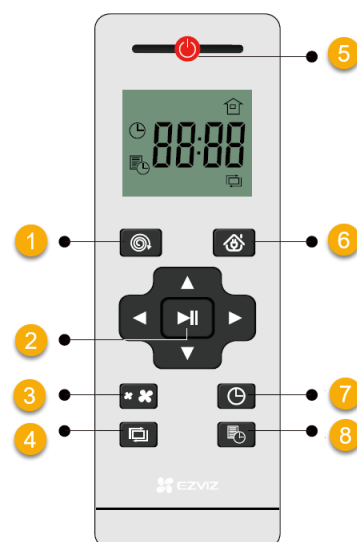

IME	OPIS
Vklop / izklop	Pritisnite  enkrat, ko je robot v stanju pripravljenosti, za vklop načina spanja. * V načinu mirovanja bo robot prešel v stanje nizke porabe energije, še vedno pa lahko uporabljate daljski upravljalnik. Pritisnite  enkrat, ko robot deluje, bo prešel v stanje pripravljenosti. * V stanju pripravljenosti bo robot ustavil trenutno opravilo.
Pometanje na fiksnih točkah	Pritisnite  za vstop v način čiščenja s fiksno točko, izvedel bo vakuum spiravno s premerom 1,5 m okoli trenutne lokacije robota. * V tem načinu bo robot sesal z naraščajočim polmerom in nato z zmanjševanjem, dokler se ne vrne na prvotno začetno točko.
Ponovno polnjenje	Pritisnite  enkrat, vstopite v način polnjenja.
Začetek/pavza	Pritisnite  enkrat v stanju pripravljenosti, vstopite v način samodejnega vakuumiranja. (najprej očistite cik-cak in nato vzdolž stene) Pritisnite  enkrat v katerem koli načinu čiščenja, vstopite v način pripravljenosti.
Regulacija sesanja	Pritisnite  za nastavev stopnje sesanja. Standardno:  največ: 
Nastavitve časa	Pritisnite , ko je robot vklopljen, čas na zaslonu bo utripal, nato pa lahko izberete želeni čas s pritiskom na  Pritisnite  ali  za preklp časa za nastavev minut. Pritisnite  ali , da shranite nastavitve.
Pometanje ob steni	Pritisnite  enkrat, vstopite v način čiščenja ob steni, robot bo čistil vzdolž stene. * Ko je vzdolžno čiščenje končano, bo robot samodejno vstopil v način polnjenja.
nastavitve urnika	Pritisnite  z vključenim robotom, ikona  in čas na zaslonu bo utripal, nato pa lahko pritisnete  za prilagoditev ure. Pritisnite  ali  za preklp časa za nastavev minut. Ko so nastavitve končane, pritisnite  ali , da jih shranite. Pritisnite in držite , da preklčete nastavitve urnika.


Ko upravljate robota na daljavo z njegovim daljskim upravljalnikom, ostanite v območju infrardečega signala 7 m, sicer lahko daljski upravljalnik odpove.

- Ko pritisnete gumb za ponovno polnjenje, lahko iskanje ne uspe zaradi preveč zapletenih okoliških ovir ali izpraznjene baterije robota.
- Ker infrardeči žarki ne morejo preseči stene, upravljajte daljski upravljalnik v vidnem območju.

Vodnik za hiter začetek

Priprava

Poskusite se izogibati uporabi v okolju s stopnicami (če morate, prosimo, postavite zaščitno ograjo) in poskusite pred uporabo odstraniti ovire na tleh.

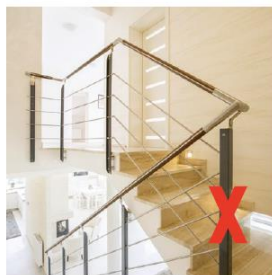

Namestite polnilno bazo


Priključite napajalni kabel v električno vtičnico na polnilni bazi. Prosimo, bodite previdni pri organiziranju napajalnega kabla.



Povežite napajalnik s polnilno bazo

Namestite polnilno bazo na mesto, do katerega ima robot enostaven dostop. Priporočljivo je, da polnilno podlago postavite ob steno in na trdo površino, ne pa na preproge.

- Da preprečite poškodbe polnilne baze zaradi zunanje toplote, je ne postavljajte poleg radiatorjev, grelnikov, kaminov itd.
- Pustite, da je polnilna baza napajana, sicer se robot ne bo samodejno vrnil.
- Za normalen postopek polnjenja polnilne baze ne postavljajte v okolja, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, dežju, snegu ali vlagi.

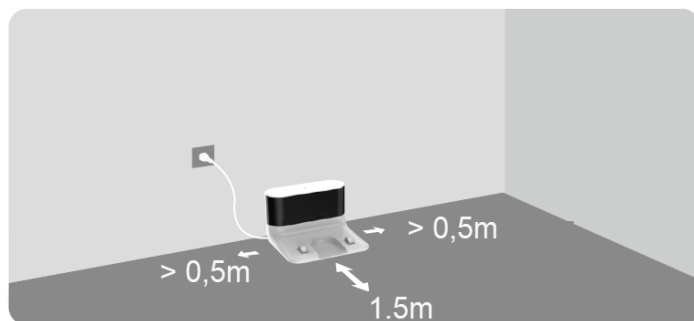

Odstranite ščitnike

Pred uporabo odstranite ščitnike na obeh straneh sprednjega odbijača in vse zaščitne folije robota in polnilne baze.



Postavite robota

Postavite robota na polnilno bazo in ga poravnajte s polnilnimi elektrodami. Ko indikator polnilne baze na polnilni bazi ugasne in indikator napajanja počasi utripa, se bo polnjenje začelo.



Polnjenje

Robota lahko napolnite na dva načina.

Samodejno ponovno polnjenje: robot se bo samodejno vrnil na ponovno polnjenje po končanem čiščenju.

Ročno polnjenje -> glej sliko



- Robot mora biti popolnoma napolnjen (približno 5 ur), da se zagotovi normalno delovanje.
- Če se je robot zagozdil ali ne najde polnilne baze, ga ročno namestite nazaj na polnilno bazo.

Vklop/izklop

Vklop:

- Pritisnite in držite  gumb 4s na nadzorni plošči.
- Ko bo robot priklopljen na polnilno bazo, se bo samodejno vklopil.

Izklop: Ko robot ni v polnilni bazi, pritisnite in 4 sekunde držite gumb  na nadzorni plošči.




Ko robota izklopite, ga ne morete več upravljati z daljinskim upravljalnikom.

Začnite s čiščenjem

S kratkim pritiskom na gumb zaženete način čiščenja celotne hiše.

Priporočeno je, da začnete način čiščenja celotne hiše, ko je robot na polnilni bazi.

Robot bo zapustil polnilno bazo in čistil v cikcakasti smeri, nato pa očistil območje vzdolž stene.

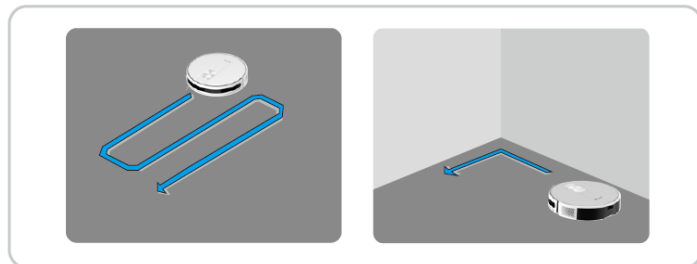

- Če je nivo baterije prenizek za začetek čiščenja, jo najprej napolnite.
- Med čiščenjem ne premikajte polnilne baze in se prepričajte, da je polnilna baza vklopljena, sicer se robot morda ne bo mogel vrniti na polnjenje.

Začasna ustavitev čiščenja

Če pritisnete , bo robot med čiščenjem začasno ustavljen.

S pritiskom na  se robot med čiščenjem ustavi.

Spanje

Samodejni preklap v način mirovanja:

- Robot je neaktiven in polnilna baza ni povezana 10 minut.
- V 10 minutah po tem, ko je robot popolnoma napolnjen, ni nobenega delovanja.

Ročni preklap v način mirovanja: Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

Ponastavitev sistema

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite gumb  +  15 sekund, da ponastavite sistem.

Po ponastavitvi sistema bo robot povrnil tovarniške nastavitve.

Redno vzdrževanje

Če želite ohraniti najboljše stanje robota, vzdržujte robota in zamenjajte dele z naslednjo pogostostjo:

Del robota	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave
Stranska krtača	Enkrat na 2 tedna	Vsaki 3-6 mesecev
Glavna krtača	Enkrat na teden	Vsaki 6-12 mesecev
Visoko zmogljiv filter	Enkrat na teden	Vsaki 3-6 mesecev
Senzor robov Senzor za ponovno polnjenje Cliff senzor Infrardeči sprejemni terminal Sprednji odbijač Polnilna elektroda Univerzalno kolo/pogonsko kolo	Enkrat na teden	

- Pred izvajanjem čistilnih in vzdrževalnih del na robotu IZKLOPITE robota in izvlecite napajalni kabel.
- Za enostavno vzdrževanje je na voljo večnamensko čistilno orodje. Ravnajte previdno, to čistilno orodje ima ostre robove.
- EZVIZ izdeluje različne nadomestne dele in opremo.

Za več informacij obiščite www.ezviz.com glede nadomestnih delov.

Izpraznite škatlo za prah


1. Pritisnite gumb za odstranjevanje posode za prah, da izvlečete posodo za prah, nato pa umazanijo stresite v koš za smeti.



2. Odstranite filter iz škatle s filtrom.



3. Očistite filter s čistilnim orodjem in po potrebi temeljito sperite filter in posodo za prah z vodo, nato pa vse očiščene elemente temeljito posušite.

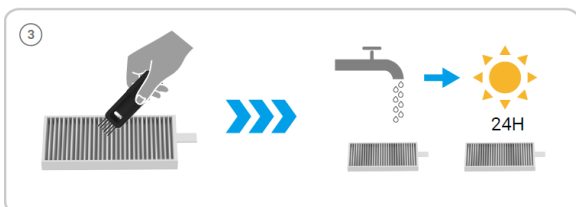


Ne čistite z vročo vodo ali detergentom.

Očistite glavno krtačo


Pritisnite zaponke, da odstranite pokrov glavne krtače in glavno krtačo.

Z rezilom čistilnega orodja odrežite lase, ki so se zapletli na glavno krtačo, in odstranite valj na enem koncu glavne krtače, da ga očistite, nato pa ponovno namestite glavno krtačo na svoje mesto.

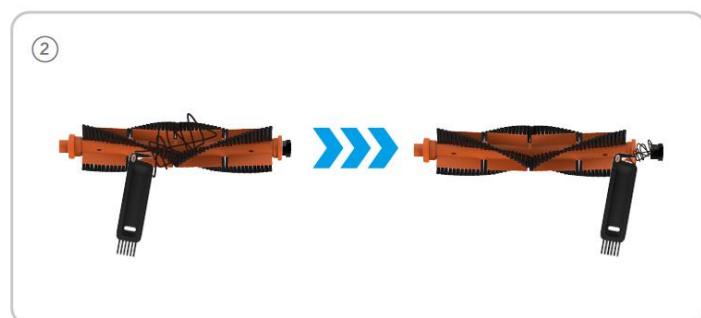

Očistite/zamenjajte stransko krtačo

Izvlecite stransko krtačo in nato očistite tujke, kot so dlake.

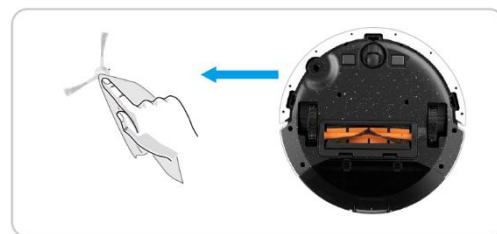

Izvlecite staro stransko krtačo in nato pritisnite novo na mesto.



Očistite univerzalno kolo

Univerzalno kolo neposredno ročno povlecite navzgor, nato ga očistite s skritim čistilnim orodjem in ga nato znova namestite na svoje mesto.

Očistite univerzalno kolo s skritim čistilnim orodjem.



Očistite senzorje

Obrišite prah s senzorjev z mehko suho krpo.



Očistite polnilni elektrodi

Z mehko suho krpo obrišite prah s polnilnih elektrod.



Okoljski varnostni ukrepi

Kemične snovi, ki jih vsebuje vgrajena litij-ionska baterija tega izdelka, lahko povzročijo onesnaženje okolja. Prosimo, da jo odstranite preden zavržete napravo in jo pošljete v profesionalno postajo za recikliranje baterij za centralizirano odlaganje.

Koraki za odstranitev baterije (naslednje informacije veljajo le, ko zavržete napravo, ne za vsakodnevno uporabo):

1. Pustite, da robot porabi vso energijo, bazo pustite izključeno.
2. Izklopite robota in odstranite stransko krtačo in škatlo za prah.
3. Obrnite robota in odstranite vijake na dnu.
4. Odstranite pokrov baterije.
5. Odstranite baterijo.

- Ko razstavlja baterijo, se prepričajte, da je izpraznjena in delajte z odklopljeno polnilno bazo.

- Prosimo, da skupaj razstavite celotno baterijo in ne poškodujete ohišja baterije, da preprečite kratek stik ali uhajanje nevarnih snovi.

- Če ima baterija izcedek in se je po nesreči dotaknete, sperite kožo z veliko vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

- Tega izdelka ne smete zavržiti po preteku roka uporabnosti ali po tem, ko popravilo ne more normalno delovati. Predajte ga podjetju, ki je usposobljeno za odstranjevanje OEEO. Za pravilno metodo glejte nacionalne ali lokalne predpise o odstranjevanju OEEO.



Seznam napak

Indikator napajanja bo utripal rdeče, zvočnik pa bo piskal, če pride do nepravilnosti pri delovanju robota. Za rešitev težav preverite spodnjo tabelo.

Opozorilo	Rešitev
"Bib" "Bib" "Bib" (Bib 3-krat neprekinjeno, interval 2 s, ponovi 10-krat)	Nenormalen modul stranske krtače • Prosimo, preverite, ali se je v stranski krtači zagostil kak tujek, in poskusite znova zagnati robota. • Če se napaka ponovi, se obrnite na našo servisno službo.
"Bib" (Interval 2 s, ponovi 10-krat)	Nenormalno stanje valjčka / krtače • Odstranite in očistite ga, njegove priključke, pokrov in sesalno odprtino. • Po čiščenju poskusite znova zagnati robota. • Če se napaka ponovi, se obrnite na našo servisno službo.
"Bib" "Bib" "Bib" "Bib" (Bib 4-krat neprekinjeno, interval 2 s, ponovi 10-krat)	Nenormalno polnjenje Preverite območje polnjenja za umazanijo in poskusite očistiti polnilne elektrode.
	Nenormalen modul kolesa • Prosimo, preverite, ali je v kolesu zataknjen kak tujek, in poskusite znova zagnati robota. • Če se napaka ponovi, se obrnite na našo servisno službo.
"Bib" "Bib" "Bib"—"Bib" "Bib" (Najprej 3-krat pisk in nato dvakrat neprekinjeno, interval 2 s, ponovi 10-krat)	Nenormalen ventilator • Prosimo, preverite, ali je v ventilatorju kak tujek, in poskusite znova zagnati robota. • Očistite posodo za prah in filtre ter poskusite znova zagnati robota. • Če se napaka ponovi, se obrnite na našo servisno službo.
"Bib" "Bib" "Bib" "Bib" — "Bib" "Bib" "Bib" (Najprej pisk 4-krat in nato trikrat neprekinjeno, interval 2 s, ponovi 10-krat)	Nenormalna baterija • Temperatura baterije je previsoka ali prenizka. Pred uporabo počakajte, da je temperatura baterije normalna (0°C~40°C). • Če se napaka ponovi, se obrnite na našo servisno službo.

Če ustreznih napak ni mogoče odpraviti z zgornjimi metodami, pritisnite in držite in 15 sekund in robot se bo samodejno povrnil na tovarniške nastavitve. Če težava še vedno ni odpravljena, obiščite www.ezviz.com/eu.

Firma in sedež proizvajalca

EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-RC3-TWT2**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si