



8909050

TECHTRADE

Fantec ohišje 6cm ALU-25B31 srebrno 1836

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

FANTEC ALU-25B31 je kompaktno ohišje za trdi disk, primerno za 2,5-palčne (6,35 cm) SATA HDD ali SSD. Vmesnik USB 3.1 SUPERSPEED+ omogoča hitrosti prenosa do 10 Gbps in podpira protokol "UASP" za optimizirano hitrost. Zaradi vmesnika USB 3.1 je ohišje odlično za uporabo s SSD diski, ki najbolje izkoristijo to tehnologijo. Enostavna in hitra namestitev trdega diska je zagotovljena s funkcijo Plug & Play. Napajanje trdega diska je zagotovljeno prek USB priključka.

Primerno za 2,5-palčne (6,35 cm) SATA I/II/III trde diske in SSD-je

Vmesnik USB 3.1 SUPERSPEED+ Micro B

Hitrost prenosa podatkov do 10 Gbps (prek USB 3.1)

Podpira najnovejši standard UASP

Združljiv z USB 3.0, USB 2.0 in USB 1.1

LED indikator za napajanje in dostop

Ni potrebno dodatno napajanje

Elegantno peskano aluminijasto ohišje


Podprti operacijski sistemi: Windows Vista/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux




Paket vsebuje: 1x Fantec ohišje 6cm ALU-25B31 srebrno 1836, 1x USB TipC-TipC kabel 3.2, 1x Navodila

Namestitev trdega diska:


1. Odstranite prednjo ploščico iz aluminijastega ohišja ->

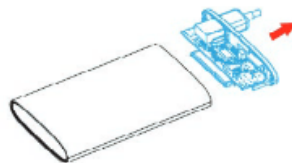


2. Potisnite HDD disk proti SATA konektorju in se prepričajte da ste disk dobro pritrdili ->

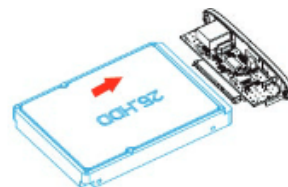

3. Vstavite HDD disk skupaj s prednjo ploščico nazaj v aluminijasto ohišje->

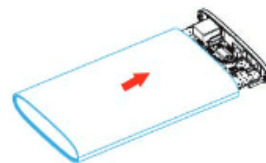

4. Pritrdite prednjo ploščico z vijaki ->

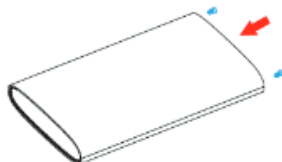

Namestitev gonilnikov:

Pri zagonu Windows programa bo sistem samodejno zaznal novo strojno opremo. Preverite če je naprava pravilno nameščena v Upravitelju naprav. Če računalnik naprave ne zazna, izklopite in razdrite ohišje ter znova namestite trdi disk. USB kabel pa vklopite v drugo prosto režo vašega računalnika.

Pred uporabo ohišja, v katerega ste vgradili trdi disk, je velikokrat potrebno disk še formatirati. Lahko se držite navodil proizvajalca trdega diska ali pa sledite našim navodilom.

Postopek je opisan za windows XP, v novejših sistemih je postopek identičen. Za ta postopek potrebujete administratorske pravice.



Kliknite na start ikono, nato desni klik z miško na moj računalnik in izberite →

»Upravljaj«(Manage).

Izberite »Upravljanje diskov«(Disk Management). →


Viden bo vaš novi disk s oznako

»Nedodeljen«(Unallocated). →

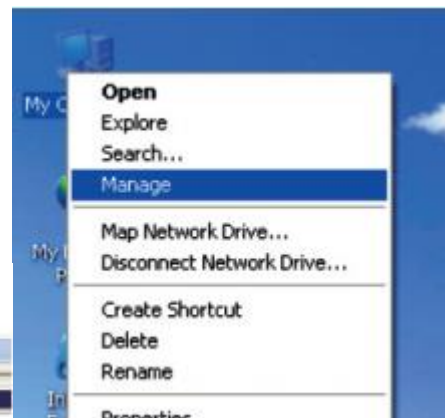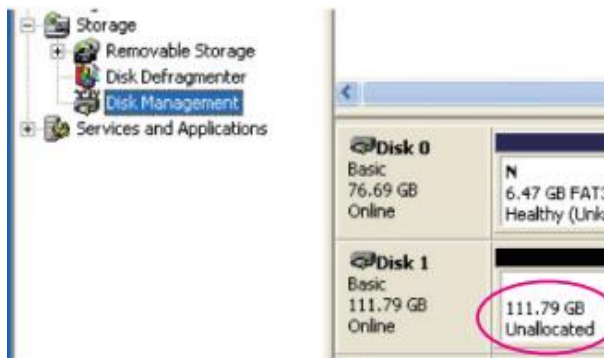

Z desnim gumbom na miški se prikaže meni in izberite »Nova particija«(New partition).

V čarovniku za dodajevanje nove particije klikajte »Next« in nato »Finish«

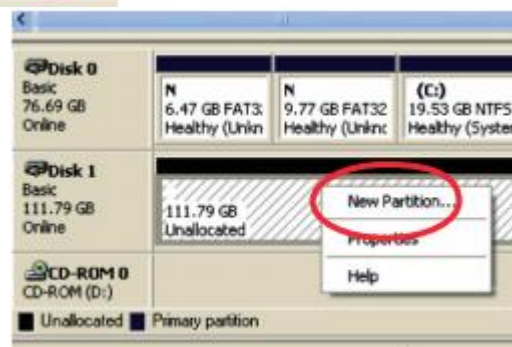

Sedaj ste naredili novo uporabo.

particijo in trdi disk je pripravljen za



Pomembno: Pred uporabo naprave upoštevajte vsa varnostna navodila. Da boste pravilno uporabljali napravo, upoštevajte vse postopke, ki so opisani v teh navodilih.

- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI odporna na nobeno tekočino
- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite iz računalnika. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Da ne boste povzročili električnega udara, naprave ne priklapljajte ali izklapljajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.
- Naprave nikoli ne postavljajte v bližino drugih naprav, ki oddajajo močno elektromagnetno polje. Izpostavljanje močnim magnetnim poljem lahko povzroči neprimerno delovanje ter poškodbo ali izgubo podatkov

Firma in sedež proizvajalca

FANTEC GmbH, Billwerder Billdeich 605b, 21033 Hamburg Germany

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtičaka ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave, navodila in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

GARANCIJSKI LIST

- Če blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je prodajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora prodajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- 30-dnevni rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje bo prodajalec obvestil potrošnika pred potekom 30-dnevnega roka.
- Če prodajalec v navedenem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od prodajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
- Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Ne glede na prej navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od prodajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
- Prodajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
- Če prodajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača prodajalec.
- Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
- Prodajalec proti plačilu zagotovili popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- Potrošnik obvesti garanta pisni po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu spredložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.
- Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve.

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

Žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

