



2050059

TECHTRADE

Digitus tiskalnik nalepk DA-81020

NAVODILA ZA UPORABO

Digitus visokokvalitetni tiskalnik nalepk je termični tiskalnik za individualno in poslovno tiskanje nalepk. Tiskalnik ponuja ločljivost 200 DPI, hitrost tiskanja do 127 mm/s in vmesnik USB 2.0/RS-232/Ethernet. Tiskalnik je idealen za označevanje izdelkov, maloprodajo in druge aplikacije označevanja...

Tehnične lastnosti:

Ločljivost 203 DPI

Metoda tiskanja termotransfer / direktni termični

maks. Hitrost tiskanja: 127 mm (5")/s Maks.

maks. Širina/dolžina tiskanja: 108 mm (4,25") / 2286 mm (90")

Mediji za tisk: neprekinjeni, vrzel, črna oznaka, pahljačasti pregib in perforacija

Širina/debelina medija: 25,4–118 mm (1,0–4,6") / 0,06–0,254 mm (2,36–10 mil)

Premer jedra medija 25,4-76,2 mm (1-3")

Dolžina nalepke 10-2286 mm (0,39-90")

Kapaciteta zvitka nalepk 127 mm (5") (zunanji premer)

Največja zmogljivost traku: 300 m

Širina traku: 110 mm

Notranji premer jedra traku: 25,4 mm (1")

Lastnosti zmogljivosti: 32-bitni processor

Pomnilnik 4 MB bliskovni pomnilnik, 8 MB SDRAM, čitalnik kartic SD za razširitev bliskovnega pomnilnika, do 4 GB

Vmesnik: USB2.0/Serial/Ethernet

Notranje pisave: 8 alfanumeričnih bitnih pisav, pisave Windows lahko prenesete iz programske opreme.


1D črtna koda: koda 39, koda 93, koda 128UCC, koda 128, podmnožice A, B, C, Codabar, prepleteno 2 od 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN in UPC 2(5) ciferni dodatek, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11

2D črtna koda PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR koda, Aztec

Vrtenje: 0°, 90°, 180°, 270°

Emulacija: TSPL, EPL, ZPL, DPL

Paket vsebuje:

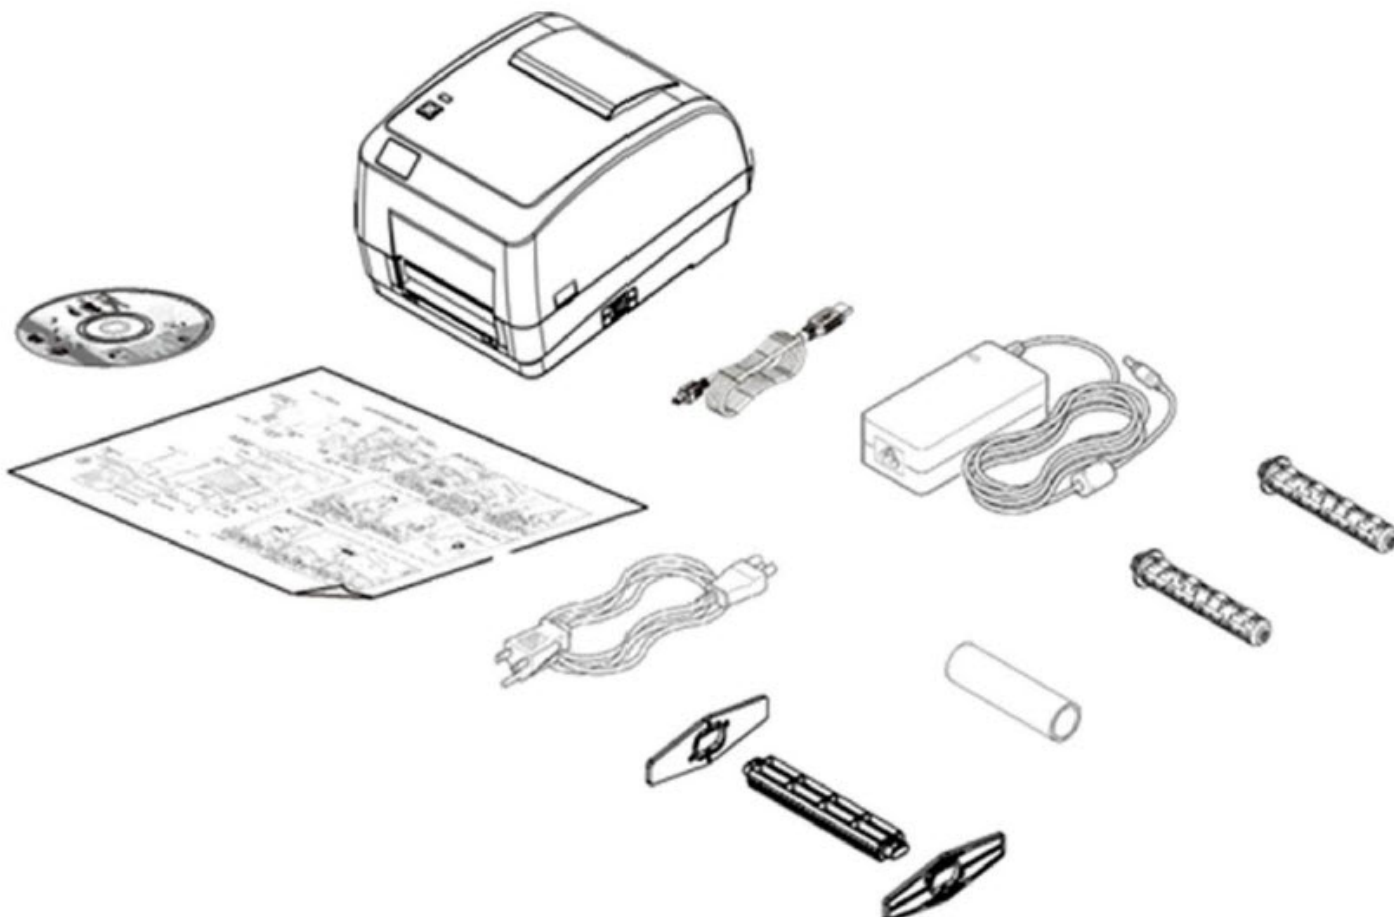


Za namestitev tiskalnika sledite slikovnim navodilom



- 1. LED indikator
- 2. Tipka za podajanje
- 3. Izhodni žleb za papir
- 4. Stikalo za vklop
- 5. Odprt zavihek zgornjega pokrova



- 1. Zgornji pokrov tiskalnika
- 2. Vreteno za dovajanje traku
- 3. Pesto za navijanje traku
- 4. Gumb za sprostitve tiskalne glave
- 5. Vreteno za navijanje traku

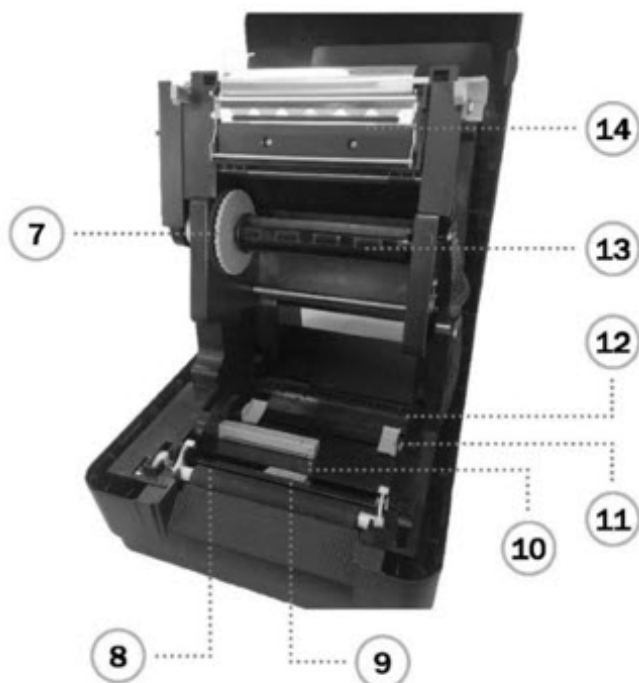

- 6. Pritrdilni jeziček
- 7. Pesto za dovajanje traku
- 8. Ploščnivalj
- 9. Senzor črne oznake
- 10. Senzor vrzeli
- 11. Medijski vodnik
- 12. Medijska vrstica
- 13. Vreteno za dovajanje traku
- 14. Tiskalna glava



1. Napajalna vtičnica
2. Reža za kartico microSD
3. Ethernet vmesnik (izbimo)
4. Vmesnik RS-232C
(možnost)
5. USB vmesnik
(USB2.0 / polna hitrost)
6. Vmesnik Centronics
(možnost)
7. Zadnja zunanja nalepka
vhodna žleb

Nastavitev tiskalnika

1. Postavite tiskalnik na ravno, varno površino.
2. Prepričajte se, da je stikalo za napajanje izklopljeno.
3. Povežite tiskalnik z računalnikom s priloženim USB-kablom.
4. Vtaknite napajalni kabel v vtičnico za napajalni kabel na zadnji strani tiskalnika, nato pa vtaknite napajalni kabel v ustrezno ozemljeno vtičnico za napajanje.

Opomba:


Prosimo, izklopite stikalo za napajanje tiskalnika, preden priključite napajalni kabel v vtičnico za napajanje tiskalnika.




1. Odprite zgornji pokrov tiskalnika s pritiskom odprite jezička zgornjega pokrova na vsaki strani tiskalnika.



2. Vstavite zvitek papirja v medij dovodno vreteno in uporabite dva pritrdilna jezička, da pritrdite zvitek papirja na sredino vretena.

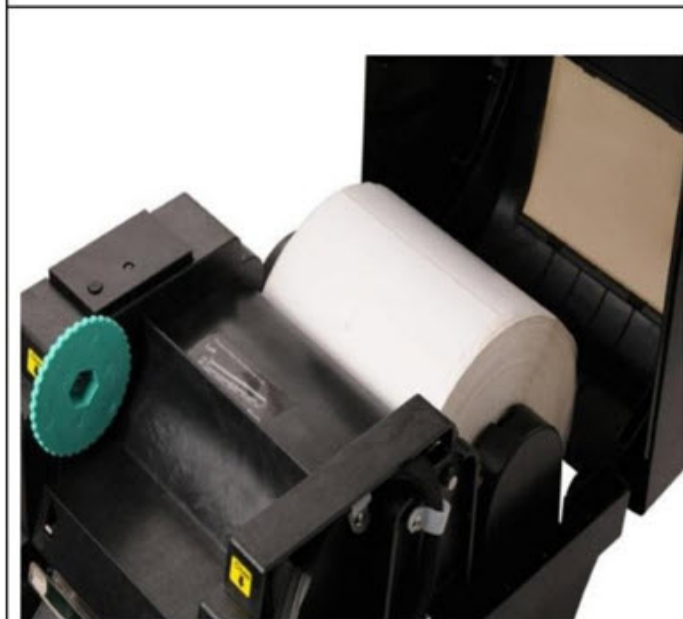


3. Postavite papirni zvitek na nosilec za papirni zvitek.

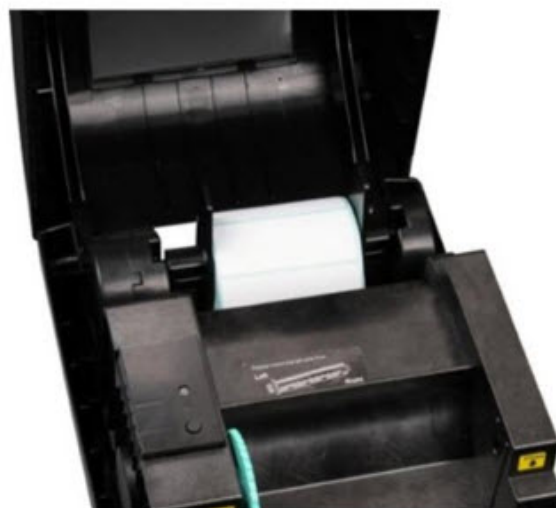




4. Pritisnite gumb za sprostitve tiskalne glave, da odprete mehanizem tiskalne glave.

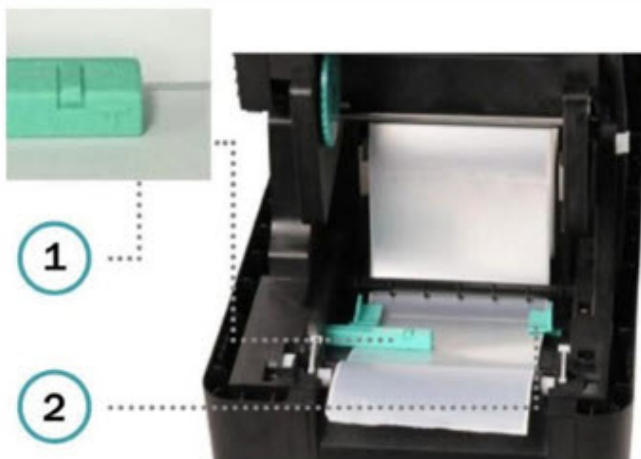

- 1) Senzor vrzeli
- 2) Medijski vodnik


5. Postavite papir tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor, skozi vrstico za medije, senzor za medije in položite vodilni rob nalepke na valj. Premaknite vodila za medije, da se prilegajo širini nalepke.

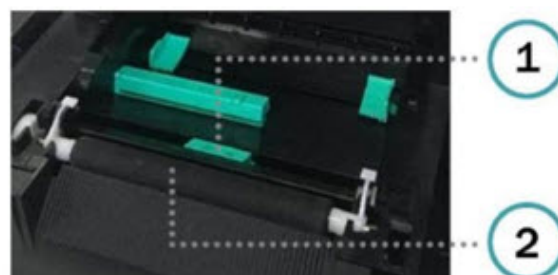

- 1) Senzor črne oznake
- 2) Valj

Opomba: Položaj medijskega senzorja je premičen. Prepričajte se, da je vrzel ali črna oznaka na mestu, kjer bo medijska vrzel/ črna oznaka prešla skozi zaznavanje.

Senzor

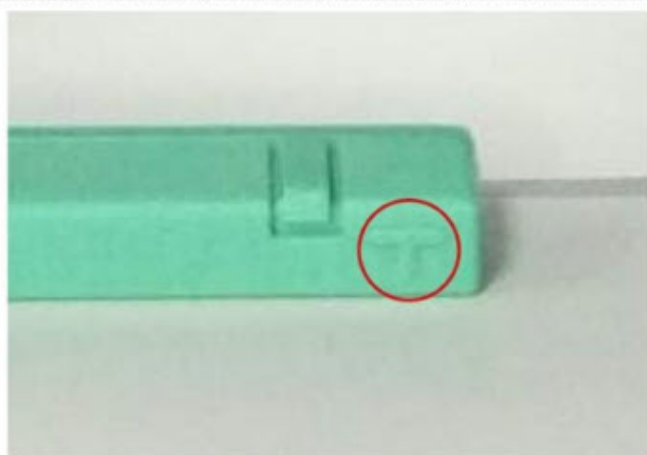


Senzor črne oznake





6. Zaprite mehanizem tiskalne glave z obema rokama in se prepričajte, da so zapahi vamo pripeti.

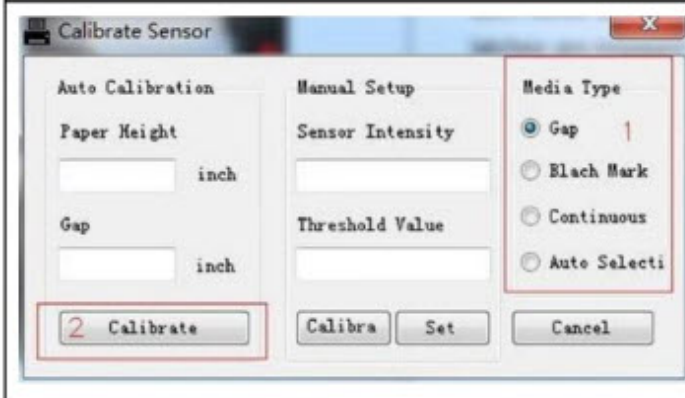

7. Uporabite »Diagnostično orodje«, da nastavite vrsto senzorja medija in umerite izbrani senzor. (Zaženite »Diagnostično orodje« Izberite zavihek »Konfiguracija tiskalnika« Kliknite gumb »Umeri senzor«) Glejte razdelek 5.3

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"ASSMANN Electronic GmbH" izjavlja, da je ta model, **DA-81020**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o elektromagnetni združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA