



9108164

TECHTRADE

Ruijie Reyee dostopna točka Wi-Fi6 3000Mb AX 2,5 Giga
stropna RG-RAP2260

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie RG-RAP2260 dostopna točka z 2,5 giga omrežnim priklopom in Wi-Fi 6 povezavo omogoča še hitrejšo in zanesljivejšo brezžično povezavo s kar 2,97Gbps. Je odlična dostopna točka za sejne sobe in dvorane saj omogoča kar 500 uporabnikov hkrati. Njegova napredna tehnologija omogoča napajanje preko PoE 802.3at, nadzor dostopa in zaščito pred vdori, kar zagotavlja varno delovanje vašega omrežja ter zaščiti vaše občutljive podatke. Uporabniku prijazna konfiguracija in enostavna uporaba...

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik:

1x 10/100/1000 Base-T

1x PoE 10/100/1000/2,5G Base-T (PoE in 802.3at)

Brezžični protokol: 802.11ax (Wi-Fi 6), 2,97Gbps

Vgrajena antena: Omni-directional

MIMO: 2x2 pri 2,4 GHz, 2x2 pri 5 GHz

Največje število uporabnikov: 512

Priporočeno število uporabnikov: 110

Napajanje: 802.3at PoE, 12V/2A DC adapter (ni priložen)

Poraba energije: <18W



Delovna temperatura: 0°C~40°C



Paket vsebuje: 1x Ruijie dostopna točka Wi-Fi 3000 AX Giga stropna RG-RAP2260, 1x Montažni set, 1x Navodila

Pregled naprave


1.	Reset gumb
2.	LAN priključek
3.	LAN/PoE priključek
4.	DC-12V napajalni priključek

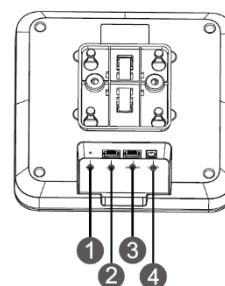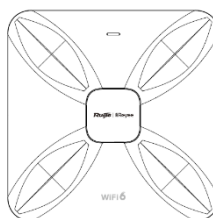

1. Pri napajanju dostopne točke prek PoE povežite en konec ethernetnega kabla z vrati LAN 1/PoE, drugi konec pa z napravo, ki podpira PoE.
2. Pri napajanju dostopne točke prek lokalnega napajanja priključite napajalnik DC-12V/1,5A na napajalna vrata.

LED indikator in gumb	Delovanje in frekvenca	Opis
LED indikator	Sveti zeleno	Normalno delovanje
	Izklopljena	Dostopna točka ne prejema napajanja
	Utripanje (0,5 Hz)	Normalno delovanje, vendar dostopna točka ni povezana z Ruijie Cloud storitvijo
	Hitro utripa (10 Hz)	1. Obnovitev tovarniških nastavitev 2. Nadgradnja vdelane programske opreme 3. Obnovitev slikovne datoteke 4. Inicializacija naprave
Reset gumb	Pritisnite za manj kot 2s	Znova zaženite napravo
	Pritisnite za več kot 5s	Ponastavite tovarniško privzete nastavitve

Namestitev izdelka

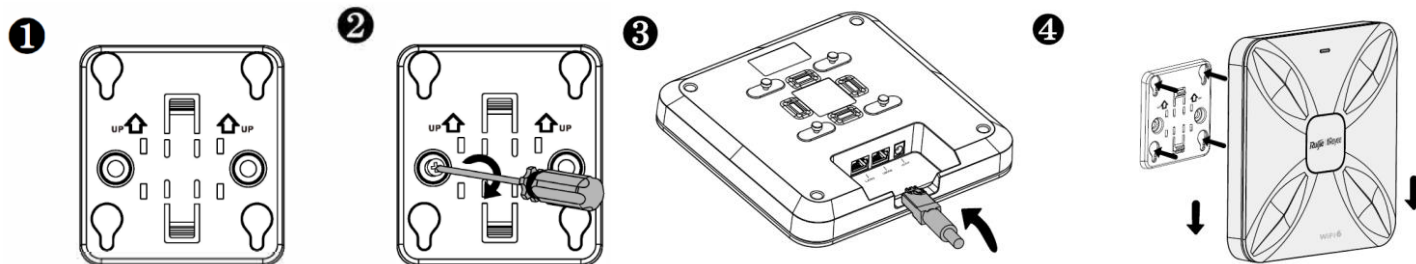

1. – 2. Pritrdite montažni nosilec na strop.

3. Priključite mrežni kabel na LAN priključek

4. Poravnajte luknje na nosilcu z zatiči na dostopni točki in nato potisnite dostopno točko navzdol dokler se ne zatakne.

Konfiguracija omrežja

1. Način (priporočeno)

Skenirajte kodo QR v priročniku ali na napravi, da prenesete aplikacijo Ruijie Cloud App, in sledite vodniku v aplikaciji za konfiguracijo omrežja:

2. Način

Povežite se z omrežjem Wi-Fi (privzeti SSID: @Ruijie-sxxxx) ali priključite mrežni kabel v vrata LAN dostopne točke in obiščite <http://10.44.77.253> (privzeto geslo: admin). Priporočamo, da nastavite statični IP naslov računalnika na 10.44.77.250



Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-RAP2260**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China