



9959001

TECHTRADE

EZVIZ video domofon z zaslonom – solarna enota EP7 3.0MP

NAVODILA ZA UPORABO

Z EZVIZ video domofonom EP7 nadgradite svoj star interfon in ga povežite z internetom, omogočite oddaljen dostop ter nadzor prek aplikacije. Video domofon EZVIZ EP7 s solarno enoto vam omogoča, da vidite obiskovalce, z njimi komunicirate ter jim omogočite dostop, tudi ko niste doma.

Povezava in funkcija

Funkcija odpiranja vrat: Podpira 2 vrata za ožičenje. Razdalja 1-10m. Domofonska plošča omogoča povezavo s "suhim" kontaktom, brez električnega toka, za povezavo s tipko za avtomatska vrata, izklopna moč vrat: 12V / 2A

Funkcija odklepanje (električna udarna plošča)

Podpira 2 vrata za ožičenje. Razdalja 1-10m. Električni zaklep ali ključavnica, ki jo naročite, mora imeti mehanski pomnilnik; napajanje električne zaporne plošče ali ključavnice ne sme preseči 12 V / 0,8 A

Metode odpiranja vrat: 1. Odklepanje značke RFID (3 kosi) 2.


Odklepanje aplikacije na daljavo 3. Odklepanje preko notranjega zaslona 4. Odklepanje z geslom



Paket vsebuje: 1x Zvonec s kamero in številčnico + baterija, 1x Zaslona, 1x Napajalnik za zaslon, 1x Stenski nosilec za zaslon, 1x Montažni set, 3x RDIF značke, 1x Izvijač, 1x Žice in konektorji, 1x Solarni panel, 1x Navodila



Zvočnik

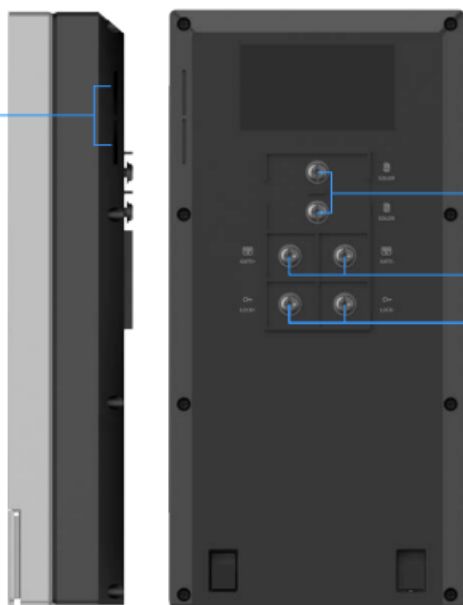

Terminal za priklop solarnega panela

Terminal za priključna vrata

Terminal za povezovalno kličavnico



Reža za baterijo (za pokrovom)

Mikrofon

Reža za kartico Micro SD*



Gumb za vklop/izklop zaslona*

Zvočnik


Zaslon na dotik



Terminalni bloki (za napajanje)

© 2014 Huawei Technologies Co., Ltd.

Sončna celica

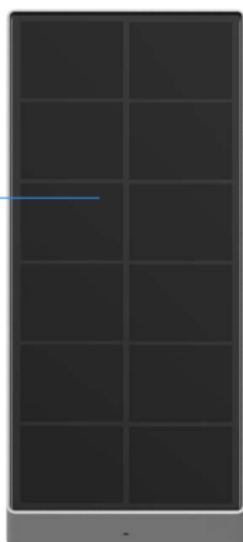

Luknja za žico

Hrbtina plošča

Luknja za žico


Konektor

Luknja za žico


Namestitev:

Opozorilo: med namestitvijo izklopite napajanje


Stenski nosilec pritrdite s sidri in vijake (PA4x25) na steno.

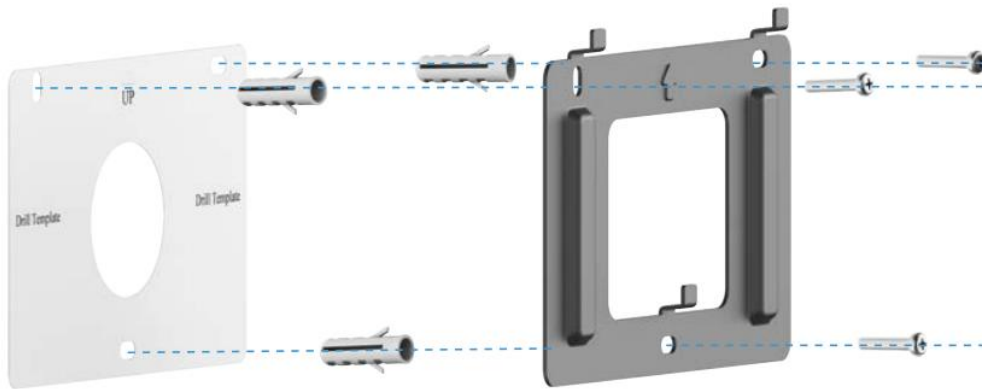

Priključite rdečo žico priključnega kabla vtičnice na +12-24VDC priključek monitorja, črna žica na ozemljitveni terminal z izvijačem (priložen), priključek jack na priključek za napajalni adapter ali pripravljeni stenski vtičnici z 12V-24V.

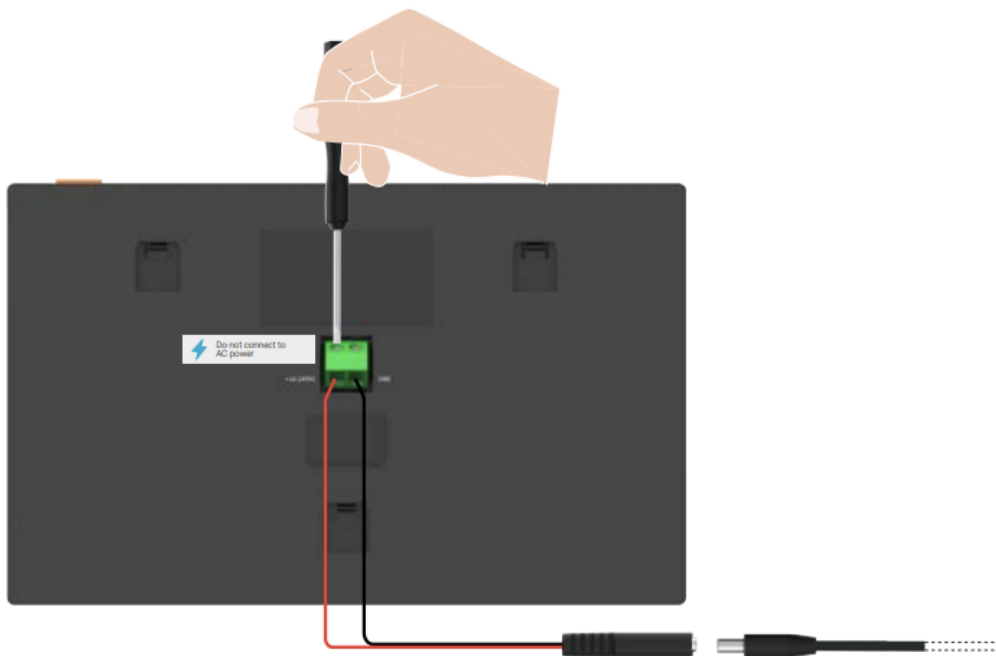


Namestite zaslon na stenski nosilec.

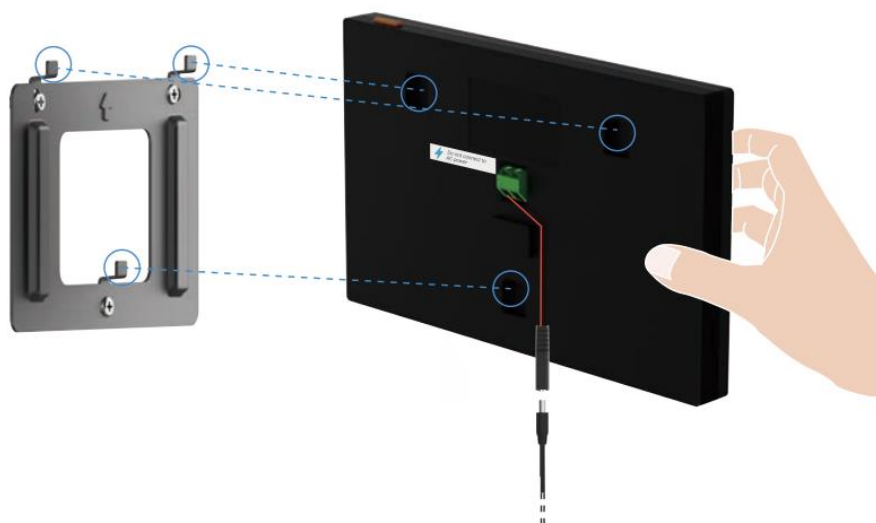

Zunanja enota se samodejno poveže z zaslonom



Povezava zunanje enote s solarnim panelom

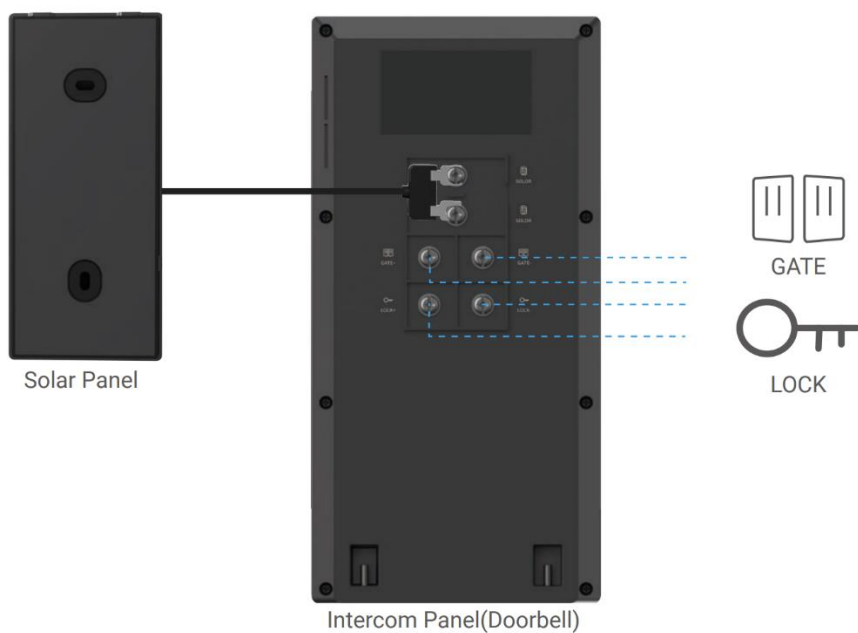

VARNOSTNI UKREPI

Kakršna koli škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil, razveljavi garancijo. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nastalo škodo!

Montažo lahko opravi samo strokovna in pooblaščen oseba, ki mora upoštevati tehnična navodila proizvajalca.

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo na lastnini ali osebah, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih navodil.

Ta izdelek je bil izdelan v celoti v skladu z varnostnimi navodili. Da bi ohranili to stanje in kar najboljše izkoristili izdelek, morajo uporabniki upoštevati varnostna navodila in opozorila v tem priročniku.



Ta simbol označuje, da obstaja nevarnost električnega udara ali kratkega stika.

- Ta izdelek smete uporabljati le z napetostjo med: 100–240 volti in 50–60 herci.
- Te naprave nikoli ne poskušajte uporabljati z drugačno napetostjo.
- Prepričajte se, da so vse električne povezave sistema v skladu z navodili za uporabo.
- V komercialnih obratih se prepričajte, da upoštevate predpise o preprečevanju nesreč pri električni napeljavi.
- V šolah, ustanovah za usposabljanje, delavnicah itd. mora biti prisotno usposobljeno osebje za nadzor delovanja elektronske opreme.
- Upoštevati morate navodila za uporabo vseh drugih naprav, povezanih s sistemom.
- Če dvomite o delovanju ali varnosti opreme, se obrnite na izkušeno osebo.
- Nikoli ne vklaplajte ali izključujte električne opreme z mokrimi rokami.
- Pri nameščanju tega izdelka se prepričajte, da napajalni kabli niso v nevarnosti, da bi se poškodovali.
- Poškodovanih električnih kablov nikoli ne zamenjajte sami! V tem primeru jih odstranite in pokličite strokovnjaka.
- Električno napajanje mora biti blizu naprave in mora biti lahko dostopno.
- Stikalna naprava (ločilno stikalo, odklopnik ali enakovredna naprava) mora biti lahko dostopna in vgrajena v napeljavo stavbe za opremo, ki je trajno povezana z omrežjem.
- Da zagotovite zadostno prezračevanje naprave, naj okoli naprave ni ovir.
- Prezračevanja ne smete blokirati tako, da prezračevalne odprtine prekrijete s predmetom, kot je časopis, prt ali zavesa itd.).
- ne smete postavljati virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- Upoštevajte delovno temperaturo izdelka.
- Naprave ne smete izpostavljati teku ali brizganju tekočine in na napravo ne smete postaviti nobenega predmeta, napolnjenega s tekočino.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **EP7**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si