



1560017

TECHTRADE

EZVIZ sesalec pametni ročni RH2

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ RH2 je profesionalni sesalnik za mokro/suho sesanje, ki se zlahka spopade z gospodinjstskimi neredi, ob enem pa se tudi sam očisti pred umazanijo in bakterijami. Opremljen je z naprednimi pametnimi funkcijami, očisti domove vseh velikosti z vrhunsko uporabniško izkušnjo.

Funkcija samodejnega čiščenja sesalca: RH2 nikoli ne čisti z umazano glavo za brisanje, saj 16 vodnih pršilnih enot na čistilni glavi med delovanjem nenehno izpira umazanijo in ostanke. Prav tako po uporabi samodejno z vodo spere ostanke las, umazanijo in odpadke. RH2 se samodejno posuši z vročim zrakom po vsaki rutini čiščenja in doda sterilizacijo z ozonom, da prepreči kopičenje mikrobov.

Samodejno zaznavanje umazanije - pametno čiščenje: Z vgrajenim infrardečim senzorjem RH2 samodejno zazna ravni umazanije, nato pa glede na potrebo samodejno prilagodi pretok vode, hitrost valja in sesalno moč.

Naredi nevidno vidno: RH2 nudi inovativno LED svetilko na čistilni glavi, ki vam pomaga locirati droben prah in umazane delce, ki jih običajno ne vidite.

Čiščenje z močnim motorjem in krtačo: Hitrost brez krtačnega motorja do 72.000 obratov na minuto. Vrtenje valjaste krtače do 550 obratov na minuto.

Očistite od roba do roba: Z inovativnim dizajnom do roba na desni strani krtače se RH2 poglobi v običajno težko dostopna mesta.

Štirje načini čiščenja: Preklaplajte med štirimi načini delovanja za čiščenje različnih vrst umazanije, kot želite. RH2 uravnoteži svoj čas delovanja s pravo količino čiščenja

Ergonomska oblika - enostavno potiskanje in vlečenje: Kotalna krtača ustvarja oprijem naprej z minimalnim naporom. Všeč vam bo tudi dizajn, zaradi katerega ga je enostavno prenašati.

Enostaven za polnjenje: RH2 je zaradi samočistilne in polnilne baze vedno pripravljen na naslednje čiščenje. Podnožje tudi pomaga organizirati vaše pripomočke in čistilna orodja.

Paket vsebuje: 1x EZVIZ sesalec robotski baterijski RS2, 1x Priklopna postaja, 1x Set nosilcev za krpo, 2x Krpa za brisanje, 2x Stranska krtača, 1x Krtača za čiščenje, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Tehnične lastnosti:

Model: CS-RH2-PGA1

Hitrost motorja ventilatorja: do 72.000 vrt./min

Hitrost motorja valja krtače: do 550 ± 12 % (485~615) vrt./min

Zmogljivost polnilne baterije: 4.000 mAh

Prostornina rezervoarja za odpadno vodo: 750 ml

Zmogljivost rezervoarja za čisto vodo: 850 ml

Vrsta površine: Trda tla, ploščice, frnikole, zaprta lesena tla, laminat, PVC

Načini čiščenja: Inteligentno, standardno, moč, sesanje

Nazivna moč (W): do 200

Največja sesalna moč (Kpa): do 6

Čas delovanja: do 40 min

Nazivna napetost (V): 21,6 V– 1,0 A

Čas polnjenja za polno baterijo: 5h ± 0,5 ure



Paket vsebuje: 1x EZVIZ sesalec pametni ročni RH2, 1x Polnilna in priklopna postaja, 1x Čistilna raztopina, 1x Krtača za čiščenje, 1x Stojalo za čistilne krtače, 1x Dodatna zamenljiva vrtljiva krtača, 1x Dodatni zamenljivi HEPA filter, 1x Izvičaj, 1x Navodila

Pregled:



VARNOSTNI UKREPI ZA IZDELKE


Pred uporabo tega izdelka natančno preberite vso vsebino tega uporabniškega priročnika, ustrezno namestite napravo in shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo. Za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ali drugih poškodb upoštevajte naslednje zahteve glede delovanja:

- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani ljudi (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe naprave. . Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
- Za Evropo lahko to napravo uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim poučeni glede uporabe naprave na varen način. in razumeti vključene nevarnosti. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora. Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Prosimo, da ne sesate visokotemperaturnih snovi (neugašenih cigaretnih ogorkov, vžigalic, vročega pepela ipd.), zelo finih snovi (kot so apno, cement, žagovina, gips, pepel in toner), velikih ostrih drobcev (fizikalno nedoločljivih zadev, kot je npr. steklo).
- Za preklop izdelka med 50 in 60 Hz ni potrebno nobeno dejanje, izdelek se lahko prilagodi za 50 in 60 Hz.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Pri polnjenju uporabite samodejni prazen podstavek ZD21, ki ga ponuja EZVIZ.
- OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara - Ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah, komercialnih ali industrijskih okoljih.
- OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara - uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara – pred servisiranjem izključite vtič.
- Ne glejte neposredno v optični vmesnik, ko naprava deluje.
- Laser razreda 1, izhodna moč 1,5 mW, valovna dolžina 760nm~810nm, IEC 60825-1:2014.
- Ta izdelek vsebuje laser z laserskim razredom 1, ki je varen v razumno predvidljivih okoliščinah.
- POZOR: Samovoljno spreminjanje funkcije ali zmogljivosti optičnega modula brez upoštevanja določb tega priročnika lahko povzroči nevarnost laserskega sevanja.
- Podstavek za samodejno izpraznitev lahko polni le litij-ionske baterije, ki vsebujejo največ 4 celice z nazivno zmogljivostjo največ 4930 mAh.
- Podnožja s samodejnim izpraznitvijo ni mogoče polniti z baterijami, ki jih ni mogoče polniti.

CLASS 1 LASER PRODUCT
Dispositivo laser de classe 1
APPAREIL à LASER DE CLASSE 1

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

- Naprava se uporablja samo za čiščenje tal v domačem okolju in se je ne sme uporabljati v zunanjem okolju (kot so odprti balkoni), v nezemeljskem okolju (kot so stopnice) in v industrijskem okolju.
- Naprave ne uporabljajte v visečem okolju (kot so duplexi, odprti balkoni in zgornji deli pohištva) brez zaščitnih sredstev.
- Otroci ne smejo uporabljati naprave kot igrače. Med uporabo naprave ne približujte otrok in hišnih ljubljencev. Pripomočkov, kot je stranska krtača, ne postavljajte na mesta, ki jih otroci lahko dosežejo, da preprečite, da bi otroci po pomoti jedli. Ne postavljajte otrok in hišnih ljubljencev na ohišje naprave.
- Naprave ne uporabljajte v okolju z odprtim ognjem ali lomljivimi predmeti.
- Naprave ne uporabljajte na namočenih tleh ali mokrih tleh.
- Naprave ne uporabljajte v okolju, višjem od 40 °C ali nižjem od 0 °C.
- Naprave ne uporabljajte za čiščenje vnetljivih materialov (kot so bencin, toner). Naprave ne uporabljajte na območju z vnetljivimi materiali.
- Naprave ne uporabljajte za čiščenje gorečih predmetov, kot so vžigalice, cigarete in drugi predmeti, ki lahko povzročijo požar.
- Izdelka ne uporabljajte za absorbiranje velikih kamnov, odpadnega papirja in drugih predmetov, ki bi lahko blokirali izdelek. Ko je sesalna odprtina zamašena, pravočasno očistite izdelek in odstranite prah, bombaž, lase itd. na sesalni odprtini.
- Uporabljajte le dodatke, ki jih priporoča ali prodaja proizvajalec. Ne uporabljajte baterij ali priklonpe postaje katere koli tretje osebe in ne uporabljajte poškodovanih baterij ali priklonpe postaje.
- Izrabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.
- Naprave v nobenem primeru ne sežigajte, saj lahko baterija povzroči eksplozijo.
- Če je zadnja površina robota preveč prašna, bo to vplivalo na ponovno polnjenje robota. Priporočljivo je, da ga čistite redno oziroma po potrebi. Priporočljivo je tudi, da za čiščenje uporabite papirnato brisačo ali mehko suho krpo.
- Če je površina senzorja robov ob strani robota onesnažena z veliko prahu, bo to vplivalo na držo in učinek pozicioniranja robota pri hoji ob steni. Priporočljivo je, da ga čistite redno oziroma po potrebi. Ker je senzor nameščen v ohišju, je priporočljivo, da za čiščenje fotoaparata uporabite orodje za izpihovanje zraka/papirnato brisačo/mehko suho krpo, da obrišete senzor. Pri čiščenju vanj ne vtikajte prstov.
- Dno robota se zlahka umaže z veliko prahu, zato je priporočljivo, da ga čistite redno ali po potrebi.
- Napravo uporabljajte v skladu z navodili v priročniku. Morebitno škodo in poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, krije uporabnik.
- Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli elektrificiranega dela izdelka z mokrimi rokami, saj obstaja nevarnost električnega udara.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, izklopite napajanje in izvlecite polnilni vtič.

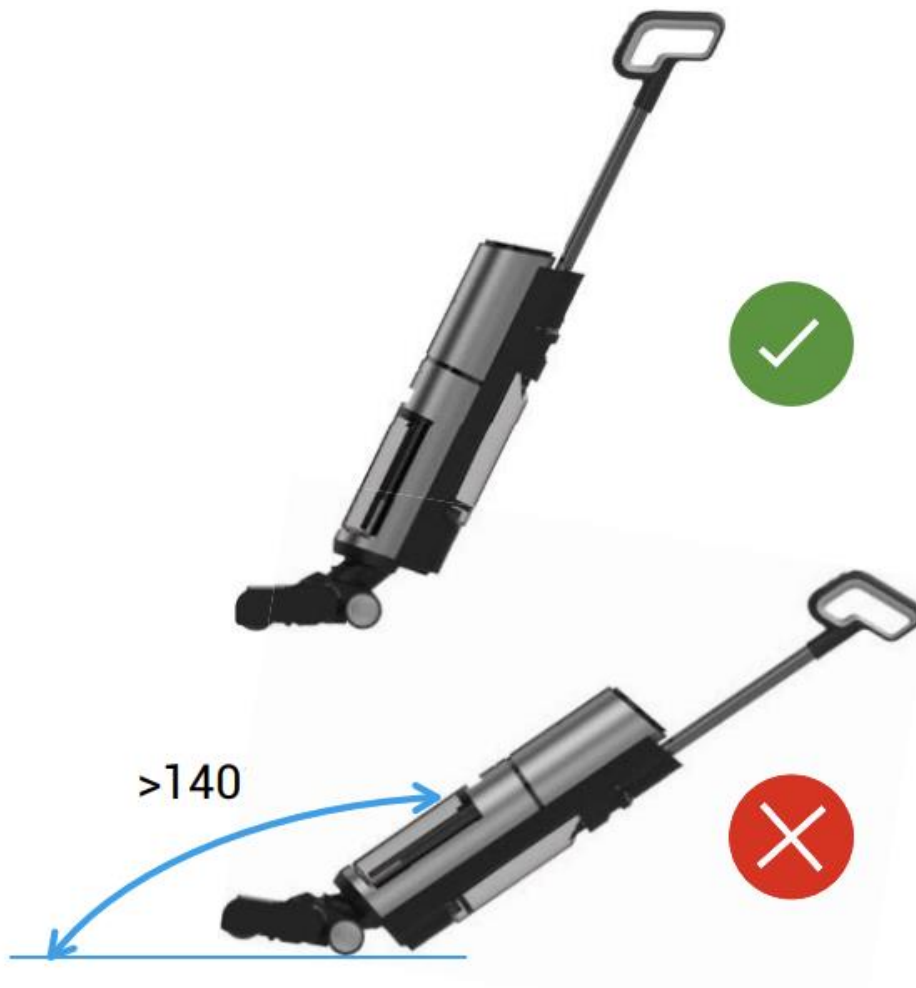

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, RH2, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Firma in sedež proizvajalca

EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si