



9903060

**Tecnoware UPS ERA PLUS 9-12V PoE 24-48V 25W
za DC naprave FGCERAPLDC252**

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Tecnoware FGCERAPLDC252 je UPS ki omogoča neprekinjeno napajanje za 9-12V porabnike kot so usmerjevalnik, modem, varnostna kamera, omogoča pa tudi funkcijo napajanja 24/48VDC PoE preko omrežnega kabla. Ima Black-Out, prenapetostno in podnapetostno zaščito.

Tehnične lastnosti:

Model: FGCERAPLDC252

Nazivna moč: do 25W

Tehnologija: Preklapljanje z litij-ionskimi baterijami

Hlajenje: Pasivno

Slišen hrup: <40 dBA na 1 m

Vhodne povezave: 2 PIN italijanski vtič AC vhodni kabel

Izhodne povezave: DC 5,5x2,5 mm - RJ45 - USB

Vhod

Nazivna napetost: Enofazni 230Vac

Razpon vhodne napetosti: 110-240 Vac

Nazivna frekvenca: 50/60 Hz

Izhod

POE prikllop: 24Vdc / 48Vdc (izbirno) 0,6A max, + Pin 4/5, -Pin 7/8

Prikllop USB: 5Vdc -1A maks

DC izhod: 9Vdc / 12Vdc (izbirno) 2A max

Zmogljivost preobremenitve: <130 %

Čas preklopa: 0 ms

Baterija

Vrsta: Litijev polimer za prevoz z letalom (33 Wh)

Čas varnostnega kopiranja (običajno): 240 min

Okoljska specifikacija

Delovna temperatura od 0 do 55 °C (priporočljivo od 20 do 25 °C)

Vlažnost: < 95 % brez kondenzacije

Največja nadmorska višina: 3000 m

IP zaščita: IP20

Certifikati: CE



Paket vsebuje: 1x Tecnoware UPS ERA PLUS 9-12V PoE 24-48V 25W za DC naprave FGCERAPLDC252, 1x AC vhodni kabel
1x DC izhodni kabel s 5,5x2,5 mm 2 priključka, 1x Set adapterjev

1. Pregled

Ob odprtju embalaže preglejte napravo in embalažo in se prepričajte da ni poškodovana. V primeru da opazite poškodbo o tem nemudoma obvestite dostavljavca.

2. Prikllop naprave

(1) Priključite napravo na preizkušeno, ozemljeno vtičnico.

(2) Pred prvo uporabo polnite akumulatorje vsaj 8 ur. Naprava avtomatsko polni akumulatorje kadarkoli je priključena na električni tok. UPS lahko uporabljate brez prvega polnjenja, a s tem skrajšate avtonomijo naprave.

(3) Ugasnite vse naprave, ki jih želite priključiti na UPS in jih priključite na vtičnice na zadnji strani


Pozor: Na UPS lahko priključite naprave do 25W

(4) Prižgite UPS z tipko na in posvetil bo LED indikator delovanja in utripal pri izvajanju samodejnega testa

(5) Delovanje naprave lahko testirate s tem da jo izklopite iz omrežja. Z rednim testiranjem vsaj vsake 6 mesecev, zagotovite normalno delovanje baterij. V primeru da UPS takoj po odklopu el. omrežja ugasne ali je čas delovanja pol manjši kot v specifikacijah, je potrebno zamenjati baterije.

3. Navodila za shranjevanje

Ob daljšemu času shranjevanja naprave brez uporabe morate akumulatorje polniti vsaj 12 ur vsake 3 mesece s tem da UPS priključite na električno omrežje. V okoljih z višjo temperaturo morate polnjenje ponavljati vsaka 2 meseca.

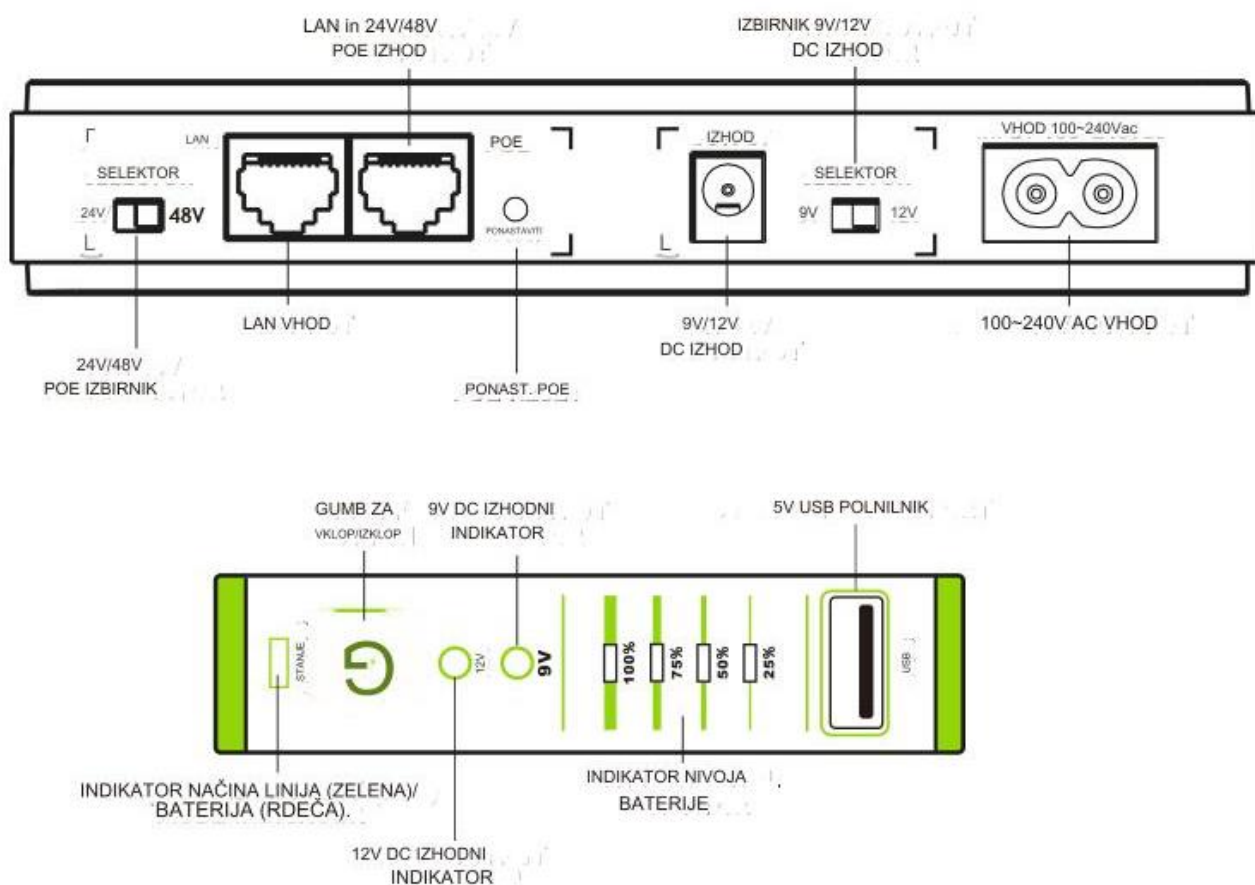

Splošna varnostna opozorila

Pozor:

- UPS obratuje pri napetostih, ki so lahko nevarne. Vsa popravila morajo biti opravljena s strani kvalificiranega serviserja.
- UPS vsebuje svoj akumulator, zato so lahko izhodi pod napetostjo čeprav naprava ni priključena na električno omrežje

Varno in pravilno delovanje naprave je deloma odvisno tudi od uporabnika. Za pravilno delovanje sledite opozorilom:

- Ne razstavljajte naprave
- Ne poskušajte priključiti naprave na napajanje s čem drugim kot z EURO napajalnim kablom
- Ne postavljajte naprave blizu vode ali v okolje z visoko stopnjo kondenzirajoče vlage
- Ne dovolite tekočinam ali drugim tujkom da pridejo v notranjost naprave
- Ne priključite gospodinjskih naprav, fenov ipd. na napravo
- Ne izpostavljajte naprave direktni sončni svetlobi ali virom toplote
- Na napravo ne priključite laserskega tiskalnika
- Napravo imejte konstantno priključeno na električni tok. Dolgotrajna neuporaba naprave skrajša življenje baterije.

OPOZORILO: Laserske tiskalnike ne smemo priključevati na UPS!