

Tecnoware ATX napajalnik je narejen za vgradnjo v računalniško ohišje. Visoka zmogljivost ob nizki glasnosti in visoki učinkovitosti.




Namestitev napajalnika

1. Izklopite in odklopite računalnik: Prepričajte se, da je računalnik izklopljen in odklopljen iz električnega omrežja.
2. Odprite računalniško ohišje: S pomočjo izvijača odstranite stranice računalniškega ohišja, da dostopate do notranjosti.
3. Vstavite napajalnik: Namestite napajalnik v predviden prostor v ohišju. Običajno je prostor za napajalnik na zadnjem spodnjem delu ohišja.
4. Pritrdite napajalnik: Z vijaki, ki so priloženi napajalniku, pritrdite napajalnik na ohišje, da bo trdno na mestu.

Povezovanje kablov

1. Glavni napajalni kabel (24-pinski): Povežite glavni napajalni kabel na matično ploščo. Ta kabel je običajno največji in se priključi na 24-pinski priključek na matični plošči.
2. Napajalni kabel za procesor (4+4-pinski): Povežite 4+4-pinski kabel na priključek za procesor na matični plošči.
3. Kabli za napajanje grafične kartice (6/8-pinski): Če imate ločeno grafično kartico, povežite ustrezne kable (6 ali 8-pinski) na grafično kartico.
4. SATA/Molex kabli: Povežite SATA ali Molex kable na trde diske, SSD-je in druge komponente, ki potrebujejo napajanje.

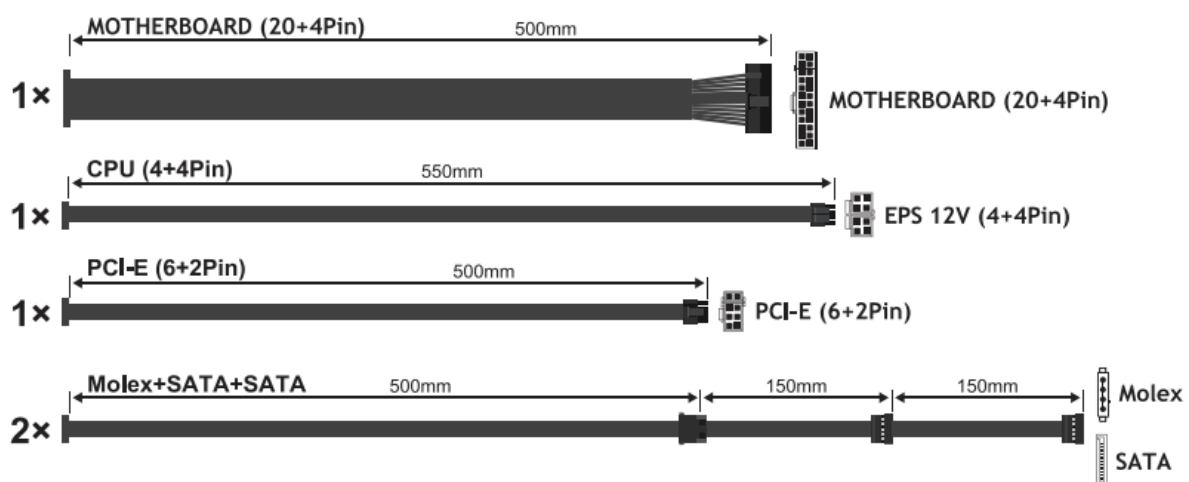

Preverjanje povezav in zapiranje ohišja

Preverite vse povezave, da se prepričate, da so vsi kabli pravilno priključeni in trdno na mestu. Zaprite računalniško ohišje in privijte vse vijake nazaj na svoje mesto.