



7610070

TECHTRADE

SBOX zvočnik Bluetooth črn BT-60 TANGO-W

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev:

SBOX BT-60 TANGO-W je zmogljiv in eleganten Bluetooth zvočnik bele barve. S tehnologijo Bluetooth 5.3 zagotavlja kristalno čist zvok pri izhodni moči 60 W. Bas zvočnik velikosti 127 mm in dva visokotonca velikosti 63,5 mm poskrbita za dinamično avdio izkušnjo.




Tehnični podatki:

Tip zvočnika: Bluetooth zvočnik (BT 5.3)
Bluetooth povezava deluje na frekvenčnem pasu 2,4 GHz
Izhodna moč (mW): 60W
Frekvenčni razpon (Hz): 43-20000
Velikost zvočnika (mm): 1 x bas 127 mm, 2 x visokotonec 63,5 mm
Delovna napetost (V): 7,4
Material: Imitacija usnja/Les/Plastika/Aluminij
Priključki: USB 2.0, Bluetooth, AUX 3,5 mm, TYPE-C, TWS
Baterija: 6000mAh / 7.4V
Domet (m): 10
Čas poslušanja glasbe (h): 6-8 (50% glasnosti)
Čas poslušanja glasbe: 6-8 (50% glasnosti)
Dimenzije zvočnika (mm): 410x260x280



SPLOŠNE INFORMACIJE

1. Stereo dinamika
2. USB predvajanje
3. Napajanje
4. LED-indikator
5. AUX vhod
6. Gumb za visoke tone
Vrtenje v smeri urinega kazalca – povečanje
//Vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca – zmanjšanje
7. Gumb za bas
- Vrtenje v smeri urinega kazalca – povečanje
//Vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca – zmanjšanje
8. Gumb za glasnost
- Vrtenje v smeri urinega kazalca – povečanje
//Vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca – zmanjšanje
9. Stikalo za vklop
10. Gumb za nazaj - Pritisnite - predvajanje prejšnje skladbe (BT način)
11. Gumb za predvajanje/premor/način
- Kratak pritisk - predvajanje/pavza (način BT)
- Dolg pritisk - spremenite način
12. Gumb Naprej
- Kratak pritisk - predvajaj naslednjo pesem (način BT)
- Dolg pritisk - osvežite povezavo BT
13. Bas porti

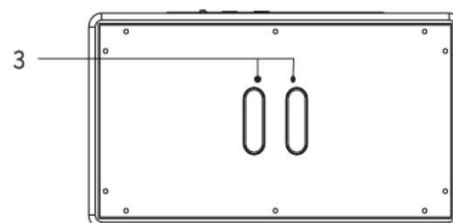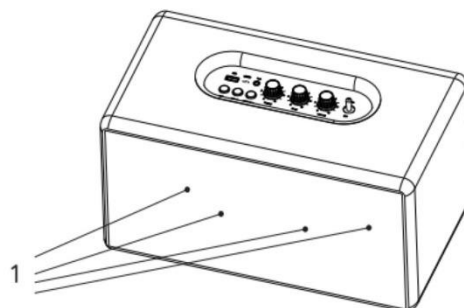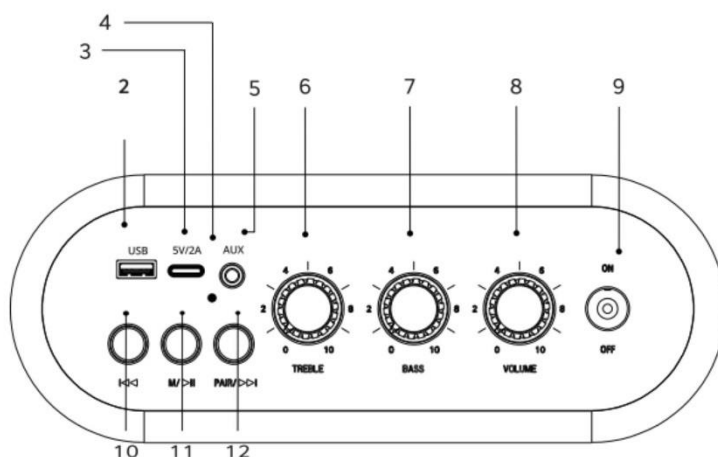

DELOVANJE NAPRAVE

NAPAJANJE

Pred uporabo napolnite napravo. Uporabite kabel Type-C (priložen), nato povežite eno stran z brezžičnim zvočnikom in drugo stran z adapterjem SV/2A (ni priložen).

VKLOP

Preklopite stikalo za vklop (9) v položaj "Vklop". Vklapljen LED indikator #1 bo potrdil vklop

IZKLOP

Preklopite stikalo za vklop (9) v položaj »Izklop«. Izklopljen LED indikator #1 bo potrdil izklop

POVERZAVA PREKO BT

Vklopite zvočnik. Zvočnik bo samodejno preklopil v način BT

Odprite nastavitve BT na pametnem telefonu/računalniku. Omogočite BT in poiščite nove naprave.

BT-60 TANGO je najden, potrdite povezavo.

Po uspešnem seznanjanju obeh BT zvočnik in vašo napravo, lahko predvajanje upravljate z gumbi zvočnikov BT

AUX PREDVAJANJE

Uporabite (priložen) kabel AUX in ga povežite z zvočnikom BT na eni strani (vrata AUX) in zunanjo napravo na drugi strani. Prepričajte se, da je kabel dobro priključen. Dolg pritisk Gumb za predvajanje/pavzo/način za preklop zvočnika BT v način AUX

NADZOR ZVOKA

Upravljate lahko visoke in nizke tone. Obrnite gumb (6) in (7) v smeri urinega kazalca za povečanje visokih/nizkih tonov in v nasprotni smeri urinega kazalca za zmanjšanje visokih/nizkih tonov

POGOJI SHRANJEVANJA

Napravo hranite na suhem, dobro prezračenem mestu, stran od grelnikov in neposredne sončne svetlobe. Napravo hranite izven dosega otrok. Naprave ne grizite ali ližite, saj lahko napravo poškodujete ali eksplodira. Otroci ali osebe s posebnimi potrebami ne smejo uporabljati naprave brez nadzora odgovorne osebe.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"SBOX" izjavlja, da je ta model, **BT-60 Tango**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež proizvajalca:

SBOX TECHNOLOGY LIMITED, IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE, FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST. , TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG