

Navodila za priklop in uporabo naprave so primerna za modele:

- FGCEXAPL1102IEC
- FGCEXAPL1602IEC
- FGCEXAPL2102IEC

1. Pregled

Ob odprtju embalaže preglejte napravo in embalažo in se prepričajte da ni poškodovana. V primeru da opazite poškodbo o tem nemudoma obvestite dostavljavca.

2. Priklop naprave

(1) Priključite napravo na preizkušeno, ozemljeno vtičnico.


(2) Pred prvo uporabo polnite akumulatorje vsaj 8 ur. Naprava avtomatsko polni akumulatorje kadarkoli je priključena na električni tok. UPS lahko uporabljate brez prvega polnjenja, a s tem skrajšate avtonomijo naprave.

(3) Ugasnite vse naprave, ki jih želite priključiti na UPS in jih priključite na vtičnice na zadnji strani

Pozor: Na napravo ne priključite laserskih tiskalnikov, ker so preveliki porabniki energije(dovoljena na prenapetostne izhode)

(4) Prižgite UPS z tipko na in posvetil bo LED indikator delovanja in utripal pri izvajanju samodejnega testa

(5) Delovanje naprave lahko testirate s tem da jo izklopite iz omrežja. Z rednim testiranjem vsaj vsake 6 mesecev, zagotovite normalno delovanje baterij. V primeru da UPS takoj po odklopu el. omrežja ugasne ali je čas delovanja pol manjši kot v specifikacijah, je potrebno zamenjati baterije.

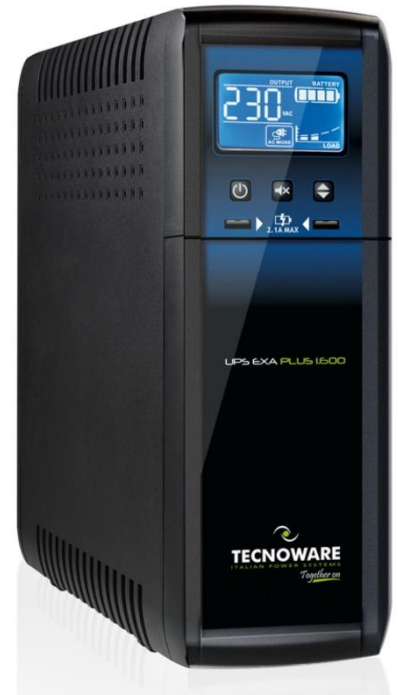

3. Opis naprave:

1. Ozemljena AC vhodna napajalna vtičnica: tip IEC C14; za povezavo UPS-a z električnim omrežjem AC.
2. Vhodna varovalka: električna specifikacija: največji tok 10 A.
3. Telefonska zaščita (RJ11/RJ45 IN/OUT priključki): za zaščito in filtriranje telefonske linije, ADSL ali LAN (priključki tipa TNV-3).
4. Ozemljene izhodne vtičnice UPS: tip IEC C13, črne barve, za napajanje kritičnih bremen.
5. Ozemljene (SAMO FILTRIRANE) Izhodi tip IEC C13, rdeče barve, za napajanje nekritičnih bremen.
6. Računalniški vmesnik (priključek USB): komunikacijska vrata USB.



1. 3 številke označujejo vrednost vhodne ali izhodne napetosti ali frekvence.

2. NIVO BATERIJE: je štiri segmentna svetlobna vrstica. Ta vrstica prikazuje odstotek napolnjenosti baterije kot pojasnjeno spodaj:

- 0~25 %: vklopljen je samo 1 segment.
- 25~50 %: vklopljena sta 2 segmenta.
- 50~75 %: vključeni so 3 segmenti.
- 75~100 %: vklopljeni so vsi 4 segmenti.

3. STOPNJA OBREMENITVE: je štiri segmentna svetlobna vrstica. Ta vrstica označuje odstotek izhodne obremenitve, kot je razloženo spodaj:

- 0~25 %: vklopljen je samo 1 segment.
- 25~50 %: vklopljena sta 2 segmenta.
- 50~75 %: vključeni so 3 segmenti.
- 75~100 %: vklopljeni so vsi 4 segmenti.

4. AC MODE: ta ikona je vklopljena, kar pomeni, da UPS deluje v običajnem načinu.


5. BATERIJSKI NAČIN: ta ikona je vklopljena, kar pomeni, da UPS deluje v baterijskem načinu.

6. ZAMENJAJTE BATERIJO: svetli, da označuje težavo z baterijami.

7. OVER LOAD: svetli, da označuje stanje preobremenitve.

8. NAPAKA: svetli, da prikaže stanje napake.

9. MUTE: svetli, kar pomeni, da je zvočni alarm UPS onemogočen.

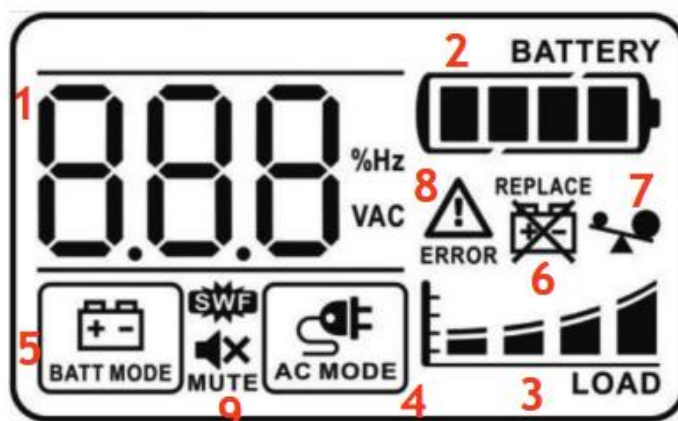

4. Navodila za shranjevanje

Ob daljšemu času shranjevanja naprave brez uporabe morate akumulatorje polniti vsaj 12 ur vsake 3 mesece s tem da UPS priključite na električno omrežje. V okoljih z višjo temperaturo morate polnjenje ponavljati vsaka 2 meseca.

Varnostna opozorila

Pozor:

- UPS obratuje pri napetostih, ki so lahko nevarne. Vsa popravila morajo biti opravljena s strani kvalificiranega serviserja.
- UPS vsebuje svoj akumulator, zato so lahko izhodi pod napetostjo čeprav naprava ni priključena na električno omrežje

Varno in pravilno delovanje naprave je deloma odvisno tudi od uporabnika. Za pravilno delovanje sledite opozorilom:

- Ne razstavljajte naprave
- Ne poskušajte priključiti naprave na napajanje s čem drugim kot z EURO napajalnim kablom
- Ne postavljajte naprave blizu vode ali v okolje z visoko stopnjo kondenzirajoče vlage
- Ne dovolite tekočinam ali drugim tujkom da pridejo v notranjost naprave
- Ne priključite gospodinjskih naprav, fenov ipd. na napravo
- Ne izpostavljajte naprave direktni sončni svetlobi ali virom toplote
- Na napravo ne priključite laserskega tiskalnika
- Napravo imejte konstantno priključeno na električni tok. Dolgotrajna neuporaba naprave skrajša življenje baterije.

OPOZORILO: Laserske tiskalnike ne smemo priključevati na UPS!

Firma in sedež proizvajalca: Tecnoware Headquarters Via Montetrini 2/E, Molino del Piano, Firenze 50065, IT