



9118055

Digitus mrežni tiskalniški strežnik WiFi 2x USB bel
DN-13024

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Digitus DN-13024 mrežni tiskalniški strežnik je idealna rešitev za enostavno in brezžično upravljanje USB naprav v vašem omrežju. Omogoča povezovanje naprav, kot so večnamenski tiskalniki, zunanji trdi diski ali pametni telefoni, brez potrebe po neposredni povezavi z računalnikom. Omogoča dostop do naprav v lokalnem omrežju s hitrostjo do 300 Mbps.

Tehnične lastnosti:

Mrežni Podpira vse vrste tiskalnikov, optičnih bralnikov, DVD pogonov, medijev za shranjevanje, fotoaparate, spletnih kamer...

LAN: 10/100 Mbps

WLAN: do 300 Mbps, standard IEEE802.11b/g/n 2T2R

Varno 64/128-bitno šifriranje WEP, WPA ali WPA2

Enostavna namestitvev prek spletnega brskalnika

Vrata USB A: 2 x USB 2.0 (visoka hitrost)

Pomnilnik: 64 MB

LED zasloni: Power, LINK, ACT, USB1, USB2

Integriran procesor: 580 MHz

Napajanje: 5V / 2A (DC vtič)

Poraba energije: 3W

DC vtič Velikost: 5,5 x 2,1 x 9 mm

Omrežni protokoli: IPv4 TCP/IP

Konfiguracija: TFTP, DHCP, HTTP, nadgradnja strojne programske opreme, ponovni zagon, ponastavitev

Združljiv z NetUSB

Podpira razširitev zvezdišča USB

Največje število USB naprav: 128 (z zvezdiščem)

Napajalnik: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz / izhod: 5 VDC, 2 A

Dimenzije: 103 x 69 x 28 mm (DxŠxV)

Teža: 89,8 g

Podprti operacijski sistemi: Windows 7, 8, 10, macOS X 10.7 Lion, macOS X 10.8 Mountain Lion, macOS X 10.9 Mavericks, macOS X 10.10 Yosemite, macOS X 10.11 El Capitan, macOS X 10.12 Sierra, macOS X 10.13 High Sierra, macOS X 14.10.Mojave, macOS 11




Paket vsebuje: 1x Digitus mrežni tiskalniški strežnik Wi-Fi 2x USB bel DN-13024, 1x Napajalnik

Namestitev strojne opreme

Povežite tiskalnik z mrežnim strežnikom preko USB ali LPT vmesnika. Priključite mrežni kabel v mrežni strežnik. Nato priključite napajanje in napravo se ob vsakem vklopu samodejno testira. Če se prižge tudi dioda za LED je naprava pravilno priključena na vaše omrežje.

Namestitev programske opreme


Program je primeren za vse operacijske sisteme windows. Vstavite medij v optični pogon in na menuju izberite »Setup Wizard«. V sistemih windows je potrebno zagnati »setup wizard« kot administrator. Nato kliknite »Next« in izberite lokacijo namestitve, priporočamo da pustite samodejno in kliknite »next«. Izberite način namestitve, priporočamo da izberete vse dodatke(Driver, PSadmin in Setup wizard). Kliknite »Next« in program se bo namestil. Po končani namestitvi ste pripravljeni za konfiguracijo strežnika. Setup wizard vam bo ponudil konfiguracijo vseh strežnikov ki so v vaši mreži. Izberite pravi strežnik in kliknite »Next«. Izberite »Yes, I want to change settings« in vpišite novo geslo za mrežni strežnik. Določite IP naslov vašega strežnika, priporočamo da izberete prosti naslov kateri bo vedno samo za ta strežnik. Izberite pravi tiskalnik iz ponujenega spiska. Če vašega modela ni izberite »Add New Printer«.

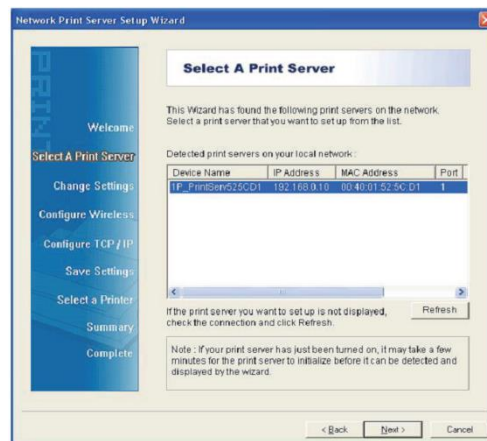


Kliknite na ikono »start« in »naprave in tiskalniki«, ter dodaj tiskalnik. Izberite lokalni tiskalnik in nato port LPT1. Na spisku tiskalnikov izberite znamko in točen model tiskalnika. Če imate že nameščen gonilnik vas bo povpraša če ga želite obdržati, priporočamo da ga. Na naslednjem koraku izberite ime tiskalnika tako da ga boste v mrežni vedno znali locirati. Izberite ga kot prevzeti tiskalnik(make default printer). Na naslednjem koraku izberite če želite tiskalnik deliti z drugimi preko vašega računalnika, priporočamo da ne. Ko vas vpraša za tiskanje testne strani izberite ne. Kliknite na »finish«. V setup wizard sedaj izberite novo dodan tiskalnik na portu LPT1 in kliknite »Finish«.

Med tiskalniki izberite novo nameščenega in preverite če so vrata(port) nastavljena na npr LPT:PS5401-1, kot je vidno na sliki.

Če gesla niste zamenjali je po tovarniških nastavitvah mrežni strežnik brez gesla.

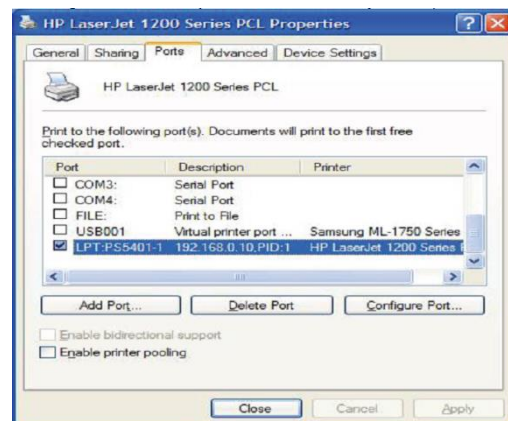

Primeri uporabe:

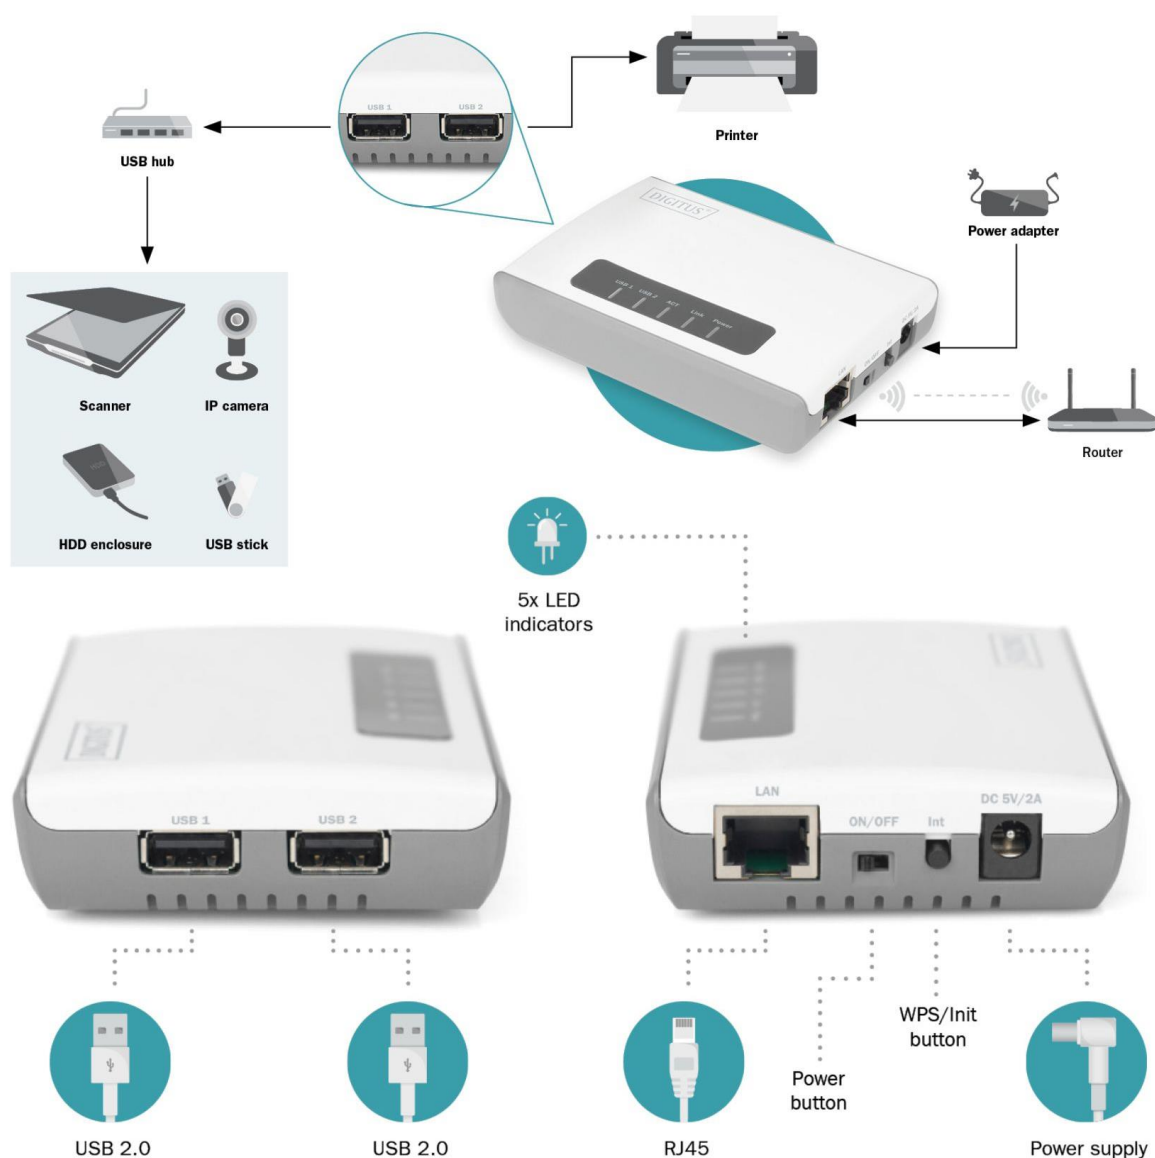

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA