



9116202

TECHTRADE

Ruijie Reyee usmerjevalnik Wi-Fi6 AX 3000Mb Gaming
RG-EW3000GX

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie-Reyee RG-EW3000GX je visokozmogljiv gigabitni usmerjevalnik s podporo za WiFi6. Podpira pasovno širino 160 MHz, zato je primeren za domača in manjša poslovna okolja, saj brez težav doseže hiter prenos podatkov. Podpira hitrost prenosa podatkov do 2400 Mbps (pri 5GHz) ter 570 Mbps (pri 2,4GHz).

Tehnične lastnosti:


- Vrata WAN: 2x 10/100/1000 Base-T Port
- Vrata LAN: 3x 10/100/1000 Base-T Port
- Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Hitrost Wi-Fi do:
 - 2,4 GHz: 574 Mb/s
 - 5 GHz: 2402 Mb/s
- MIMO: 2.4 GHz, 2x2 5 GHz, 2x2
- Priporočeni brezžični uporabniki: do 60
- Antene: 5
- Antena Gain:
 - 2.4 GHz: 5 dBi
 - 5 GHz: 5 dBi
- Način delovanja: Repeater, Router, AP, WISP
- Napajanje: DC 12V/1.5A
- Podpora za MESH: da



Paket vsebuje: 1x Ruijie-Reyee usmerjevalnik WiFi6 AX 3000Mb bel RG-EW3000GX, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila za uporabo, 1x Cat5E UTP kabel

Pregled naprave

1	LAN Port
2	Ethernet Port (WAN/LAN)
3	WAN Port
4	Priključek za napajanje
5	Gumb reset/pair Pritisnite >10s za ponastavitev nastavitvev Pritisnite <1s za seznanjanje naprav
6	Mesh Gumb
7	Mesh LED indikator delovanja
8	LED indikator delovanja
9	Informacijska nalepka

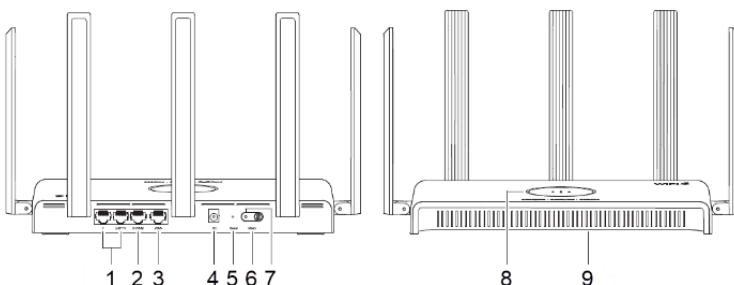

Povezovanje


Dostop do interneta v samo 3 korakih

Kabel za povezavo z internetom vstavite v rumena vrata in vklopite usmerjevalnik.

Dostop do interneta

Z mobilnim telefonom ali računalnikom se povežite s SSID "@Ruijie-sxxxx" ali "@Ruijie-mxxxx" (xxxx so zadnje 4 številke naslova MAC). Konfiguracijska stran se bo prikazala samodejno ali pa z brskalnikom obiščete 192.168.110.1

*Če se ne morete povezati s SSID ali obiskati spletnega mesta, skenirajte kodo QR na zadnji strani paketa za spletno podporo.

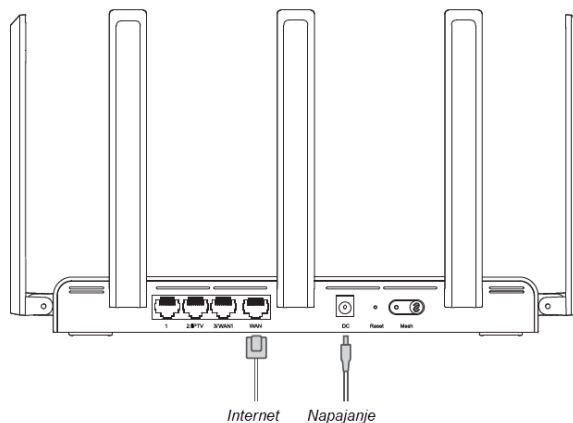

Konfiguracija je dokončana

Dokončajte vso konfiguracijo v skladu z navodili.

Ko se prikaže "Konfiguracija uspela", lahko dostopate do interneta.



192.168.110.1

Naslovna vrstica
brskalnika



Reyee Mesh funkcija

Usmerjevalnik Reyee Mesh se lahko poveže med seboj in tvori porazdeljeno omrežje.

1. Povežite glavni usmerjevalnik z internetom

Ta usmerjevalnik se uporablja kot glavni usmerjevalnik porazdeljenega omrežja, drugi usmerjevalniki Reyee Mesh pa so sekundarni usmerjevalniki.

2. Povezava z enim klikom

Prepričajte se, da so usmerjevalniki, ki jih želite seznaniti, na tovarniških nastavitvah. Če so že konfigurirani, najprej obnovite tovarniške nastavitve (za obnovitev tovarniških nastavitev glejte pogosta vprašanja). Omrežnega kabla ne priključujte na usmerjevalnike.

Vklopite usmerjevalnike znotraj 2 metrov od glavnega usmerjevalnika in njihovi indikatorji bodo začeli hitro utripati. Počakajte nekaj časa, sistemski indikatorji bodo svetili enakomerno, kar pomeni, da so usmerjevalniki vklopljeni. Pritisnite gumb za seznanjanje na glavnem usmerjevalniku in njegov sistemski indikator bo začel utripati. Glavni usmerjevalnik bo iskal sosednje sekundarne usmerjevalnike 2 minuti. Po končanem iskanju indikator sistema začne svetiti. Ko sistemski indikatorji na sekundarnih usmerjevalnikih utripajo, to pomeni, da sta dva usmerjevalnika seznanjena; ko indikator sistema začne svetiti, je seznanjanje končano.

3. Premaknite seznanjene usmerjevalnike Reyee Mesh na položaje, kjer je treba signal razširiti, in jih vklopite. Ni potrebna več konfiguracija.


Ko je usmerjevalnik vklopljen, sistemski indikator utripa, kar pomeni, da se povezuje z glavnim usmerjevalnikom. Ko sistemski indikator sveti, je povezava uspešna in lahko zgradite porazdeljeno omrežje WiFi.

Glavni usmerjevalnik


Zagotovite, da lahko usmerjevalnik dostopa do interneta

Po pritisku na gumb začne indikator sistema utripati.

Ko se zaznavanje konča po 2 minutah, preneha utripati.

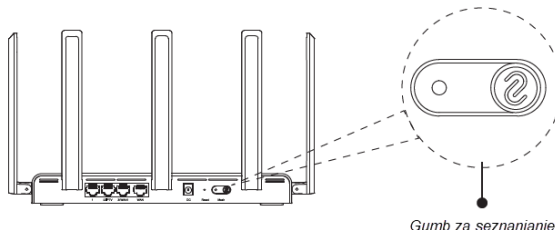

Gumb za seznanjanje

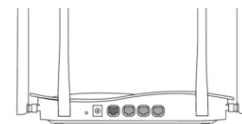

Sekundarni usmerjevalnik

Ne povezujte ga z omrežnim kablom. Med seznanjanjem sistemski indikator utripa.

Če seznanitev uspe, bo prenehal utripati.

Pregled LED indikatorjev

LED indikator	Status	Opis
Sistemski indikator delovanja	Ne sveti	Usmerjevalnik je ugasnjen
	Sveti	Usmerjevalnik deluje normalno
	Utripa hitro	Ponastavitev tovarniških nastavitev ali ponovni zagon
Wi-Fi indikator	Sveti	Reyee Mesh deluje normalno
	Utripa počasi	Reyee Mesh je v stanju seznanjanja ali ustavljanja te funkcije
Indikator na mrežnih priključkih	Ne sveti	Priključek ni povezan ali pa je povezava prekinjena
	Sveti	Priključek je povezan

Pogosta vprašanja

Zakaj ne morem obiskati 192.168.110.1

Preverite, ali je omrežna kartica konfigurirana kot DHCP klient.

2) Prepričajte se, da je računalnik priključen na katera koli vrata LAN in da indikator sveti; sicer lahko zamenjate kabel in poskusite znova.

3) Znova odprite brskalnik (priporočamo uporabo Google Chrome) in ponovno obiščite 192.168.110.1.

4) Zamenjajte brskalnik.

5) Zamenjajte kabel ali računalnik.

Če vse te metode ne uspejo, obnovite tovarniške nastavitve (pridržite gumb za ponastavitev 1 os). 10.1?

Zakaj po konfiguraciji ne morem dostopati do interneta?

1) Preverite, ali je kabel priključen v skladu z navodili in indikator sveti.

2) Preverite vrsto internetne povezave.

a. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja račun/geslo, izberite PPPoE in vnesite svoj račun/geslo.

b. Če vaš ponudnik internetnih storitev ponuja statični naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, izberite Statični IP in vnesite podatke.

3) Če še vedno ne morete dostopati do interneta, se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Opomba:

Ta oprema je omejena na delovanje v zaprtih prostorih pri 5,15–5,35 GHz

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-EW3000GX**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China