



9116203

Tenda usmerjevalnik WiFi6 5G/4G LTE 1500Mb 5G01

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Tenda 5G01 je 5G/4G usmerjevalnik AX1500 z Wi-Fi 6 in ponuja gigabitne hitrosti, Mesh podporo in enostavno plug-and-play uporabo. Omogoča hkratno optimalno povezavo do 64 naprav za hitro in stabilno omrežje doma ali v pisarni.

Tehnične lastnosti:

Tehnologija: 5G/4G/3G, 5G NR SA/NSA, 4G FDD/TDD LTE, 3G WCDMA

Najvišja hitrost prenosa 5G DL: 2,2 Gb/s

Najvišja hitrost nalaganja 5G UL: 1 Gbps

Frekvenčni pas NR

5G SA NR: (pasovi n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78)

5G NSA NR (pasovi n1, n3, n7, n38, n40, n41, n66, n77, n78)

FDD-LTE (pasovi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28)

TDD-LTE (pasovi 38, 40, 41, 66)

WCDMA (850, 900, 1900, 2100 MHz)

5G NR Prenos MIMO: n1/n41/n77/n78 4*4 MIMO; n28 2*2 MIMO

5G NR modulacija: 256QAM

Brezžična povezljivost: Wi-Fi 6 (802.11ax) z 2x2 MIMO

Wi-Fi

300 Mbps na 2,4 GHz

1201 Mbps na 5 GHz

Standardi Wi-Fi: 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11AX

Frekvenca Wi-Fi-ja: 2,4 GHz, 5 GHz

Moč prenosa Wi-Fi

2,4 GHz: do 20 dBm

5 GHz: do 23 dBm

Ethernet vrata

1 × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN vrata

1 × 10/100/1000 Mbps LAN vrata

SIM-kartica

1× Reža za kartico Nano-SIM (4FF)

Gumbi

1 × Vklop/izklop

1 × Luknja Reset

1 × Mesh

Paket vsebuje: 1x Tenda usmerjevalnik WiFi 5G/4G LTE 1500Mb 5G01, 1x Ethernet kabel, 1x Napajalnik, 1x Navodila

NASTAVITVE USMERJEVALNIKA

Usmerjevalnik lahko nastavite preko brskalnika. V naslovno vrstico brskalnika z usmerjevalnikom povezane naprave vtipkajte **tendawifi.com**.




Da zagotovite svojo zasebnost in varnost, nastavite ključ Wi-Fi in geslo za prijavo takoj po prijavi v spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnika.

- 1 Odprite pokrov kartice SIM na spodnji plošči usmerjevalnika.
- 2 Vstavite kartico Nano SIM (smer: glejte sitotisk) v režo, dokler ne zaslišite klika. Nato zaprite pokrov kartice SIM.


 Nasveti

Če želite odstraniti kartico SIM, jo nežno pritisnite, dokler ne zaskoči. Kartica SIM bo samodejno izskočila.

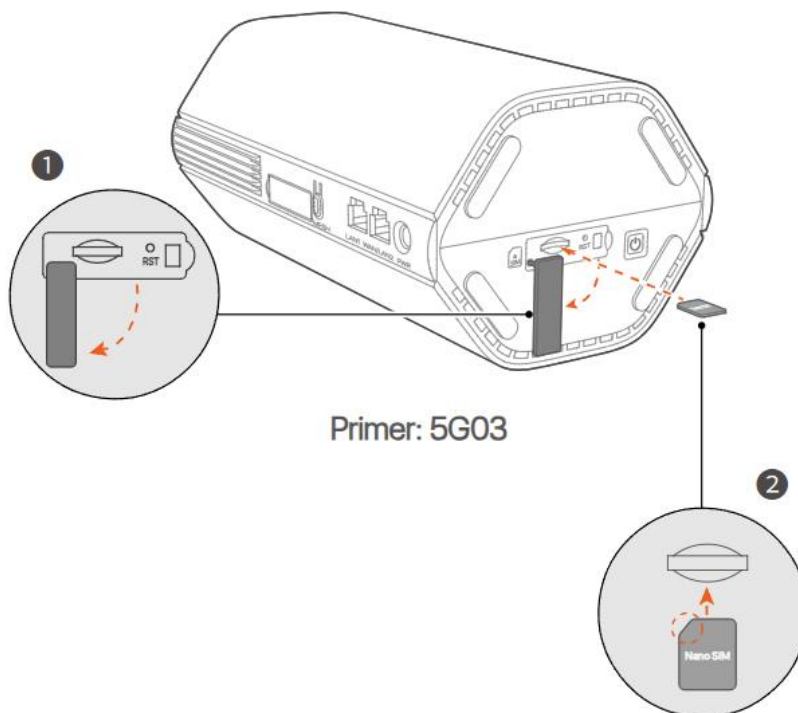


- 3 S priloženim napajalnikom povežite napajalni priključek usmerjevalnika z virom napajanja.

Usmerjevalnik je povezan z internetom, ko internetni indikator (📶) trdno na.

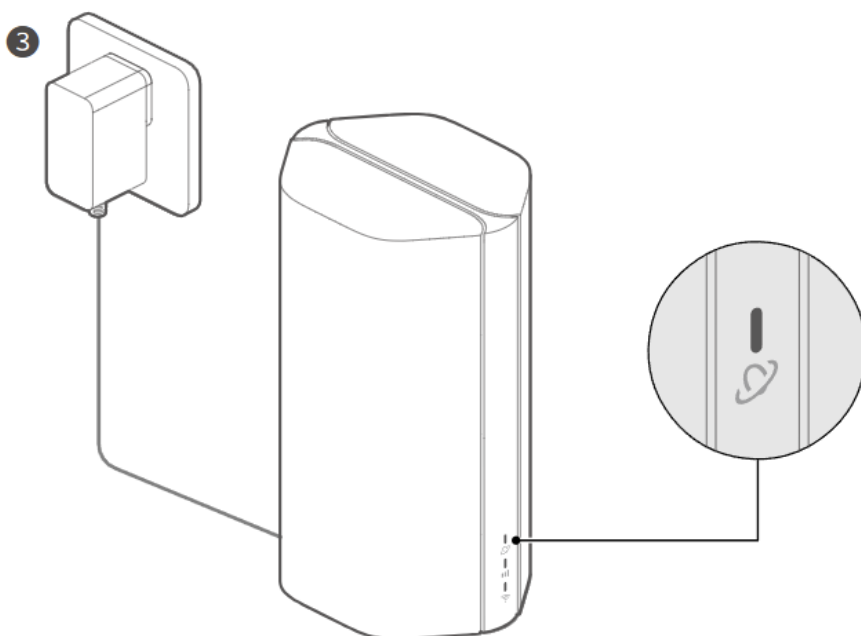

- Z ethernetnim kablom povežite svojo žično napravo, kot je računalnik, z vrati LAN usmerjevalnika.
- Svojo brezžično napravo, kot je pametni telefon, povežite z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika z imenom Wi-Fi, označenim na spodnji plošči usmerjevalnika. Privzeto ni ključa Wi-Fi.

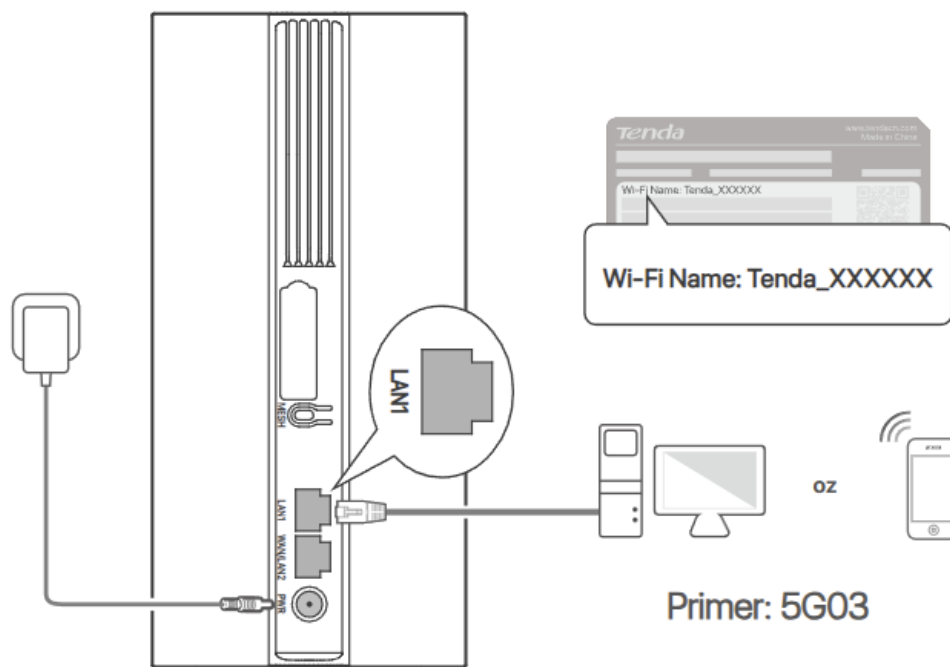

Indikator		Stanje	Opis
	Internetni indikator	Svetlo zeleno	Usmerjevalnik je povezan z internetom.
		Izključeno	Dostop do interneta ni na voljo.
	Indikator signala 5G/4G	Svetlo zeleno	Dober 5G signal.
		Utripa zeleno	Slab signal 5G.
		Trdna oranžna	Dober 4G signal.
		Utripa oranžno	Slab signal 4G.
		Izključeno	Ni signala 5G/4G.
	Wi-Fi indikator	Svetlo zeleno	Omrežje Wi-Fi je omogočeno.
		Hitro utripa	Usmerjevalnik izvaja Prepleteno omrežje ali pogajanja WPS.
		Hitro utripa → Počasi utripa	Mesh ali WPS je uspel.
		Izključeno	Omrežje Wi-Fi je onemogočeno.

TEŽAVE IN REŠITVE

1.  **LED indikator se ne prižge. Kaj naj storim?**
 - ❖ Prijavite se v spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnika. V naslovno vrstico brskalnika vpišite **tendawifi.com**:
 - Če SIM kartica potrebuje PIN kodo za odklep, jo vnesite.
 - Če usmerjevalnik ne podpira SIM kartice vašega ponudnika je potreben ročen vnos APN nastavitve. APN nastavitve pridobite pri vašem ponudniku.
 - Če se tudi po zaključku čarovnika za nastavitve  LED indikator ne prižge je možno, da ste porabili zakupljeno količino enot v vašem paketu.
2. **Po konfiguraciji ne morem dostopati do interneta. Kaj naj naredim?**
 - ❖ Prepričajte se, da  LED indikator gori. Če ne gori sledite navodilom točke 1. Če težava ostaja poskusite naslednjo metodo:
 - Za žične naprave (npr. računalnik):
 - Preverite, da je vaša naprava pravilno priključena na LAN ali AWN/LAN priključek usmerjevalnika
 - Preverite nastavitve lokalnega omrežja (DHCP funkcija, računalnik mora avtomatsko dobiti IP naslov in DNS od usmerjevalnika)
 - Za brezžične naprave (npr. pametni telefon):
 - Preverite, ali je vaša naprava povezana na brezžično omrežje usmerjevalnika
 - Prijavite se v spletni vmesnik usmerjevalnika in spremenite WiFi ime in geslo na **Wireless Settings > WiFi Name & Password** ter poskusite s ponovno povezavo na brezžično omrežje.
3. **Z obiskom tendawifi.com se ne morem prijaviti v spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnika. Kaj naj storim?**
 - ❖ Če se povezujete z uporabo brezžične naprave, npr. pametnega telefona:
 - Preverite, ali je vaša naprava povezana na brezžično omrežje usmerjevalnika
 - Preverite, da imate izklopljen prenos mobilnih podatkov v primeru uporabe telefona ali druge naprave, ki podpira tudi mobilni podatkovni prenos
 - Počistite piškotke in predpomnilnik vašega brskalnika ali poskusite do usmerjevalnika dostopati preko drugega brskalnika.
 - ❖ Če se povezujete z uporabo žične naprave, npr. računalnika:
 - Preverite, da je **tendawifi.com** pravilno vneseno v naslovni vrstici brskalnika
 - Preverite, da je vaša naprava pravilno priključena na LAN ali WAN/LAN priključek usmerjevalnika
 - Preverite ali vaš računalnik dobi IP naslov v istem podomrežju kot ga oddaja usmerjevalnik (privzeto 192.168.0.X – X je med 2 do 254.)
 - Počistite piškotke in predpomnilnik vašega brskalnika ali poskusite do usmerjevalnika dostopati preko drugega brskalnika

Opomba: če težava ostaja, ponastavite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve in poskusite ponovno.

4. **Moja naprava ne najde Wi-Fi signala usmerjevalnika. Kaj naj storim?**
 - ❖ Priključite vaš računalnik na LAN ali WAN/LAN priključek usmerjevalnika in se prijavite v spletni vmesnik usmerjevalnika (v orodno vrstico brskalnika vtipkajte **tendawifi.com**). Pojdite na **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password**:
 - Preverite ali je funkcija Wi-Fi omogočena. Če ni, jo omogočite in shranite nastavitve. Ponovno poskusite najti brezžično omrežje z vašo napravo.
 - Preverite ali je funkcija **Hide** onemogočena. Če ni, jo onemogočite in shranite nastavitve. Ponovno poskusite najti brezžično omrežje z vašo napravo.
5. **Kako spremenim SSID Wi-Fi omrežja in geslo?**
 - ❖ Prijavite se v spletni vmesnik usmerjevalnika (v orodno vrstico brskalnika vtipkajte **tendawifi.com**). Pojdite na **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password** za prilagajanje imena omrežja in gesla.
6. **Zakaj nimam dostopa do interneta z vstavljenimi SIM kartico v načinu delovanja kot Wireless Router?**
 - ❖ 3G/4G Router način delovanja in Wireless Router način delovanja se razlikujeta v delovanju. SIM kartico lahko uporabljate le v 3G/4G Router načinu delovanja.
7. **Ko je telefon priključen na usmerjevalnik ne morem prejemati klicev ali klicati. Kaj naj storim?**
 - ❖ Poskusite naslednji metodi:
 - Prepričajte se, da je telefon pravilno priključen v TEL priključek.
 - Prepričajte se, da usmerjevalnik deluje v 3G/4G Router načinu delovanja z vstavljenimi SIM kartico.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda 5G01**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG