



9948081

TECHTRADE

SBOX kavni aparat 3v1 bel CM-719 BARISTA

NAVODILA ZA UPORABO

Kavni aparat SBOX CM-719 BARISTA v beli barvi za pripravo okusne kave. Z možnostjo priprave iz kapsul Dolce Gusto, Nespresso ali mlete kave. Njegova elegantna oblika in kompaktna velikost je primerna tudi za majhne prostore. Nastavite lahko velikost skodelice (50, 100 ali 150 ml) in uživajte v različnih okusih. S samodejnim izklopom po 9 minutah neaktivnosti, za dodatno varčevanje energije.

3 v enem: Kavo priprave s kapsulami Dolce Gusto, Nespresso ali kar z običajno mleto kavo.

Moderen in majhen dizajn: Kavni aparat se brez težav namesti v manjše prostore, saj je majhen. Njegov dizajn pa daje občutek modernosti.

Izbira velikosti skodelice: Izberite želeno velikost skodelice.

Varčevanje z energijo: Aparat se samodejno izklopi po 9 minutah neuporabe, kar pripomore k varčevanju energije.


Tehnične lastnosti:

- Vhodna napetost: AC 220–240 V / 50–60 Hz
- Moč: 1150-1350 W
- Prostornina: 800 ml
- Podpira: Mleto kavo / kapsule Dolce Gusto / kapsule Nespresso
- Programirana velikost skodelice: 50 / 100 / 150 ml
- Samodejni izklop po 9 minutah nedelovanja
- Tlak vodne črpalke: 15 barov
- Dimenzija: 278 x 260 x 111 mm
- Teža: 3000 g
- Barva: Bela

Paket vsebuje: 1x SBOX kavni aparat 3v1 bel CM-719 BARISTA, 1x Merilna žlička za doziranje mlete kave, 1x Navodila



Pregled naprave

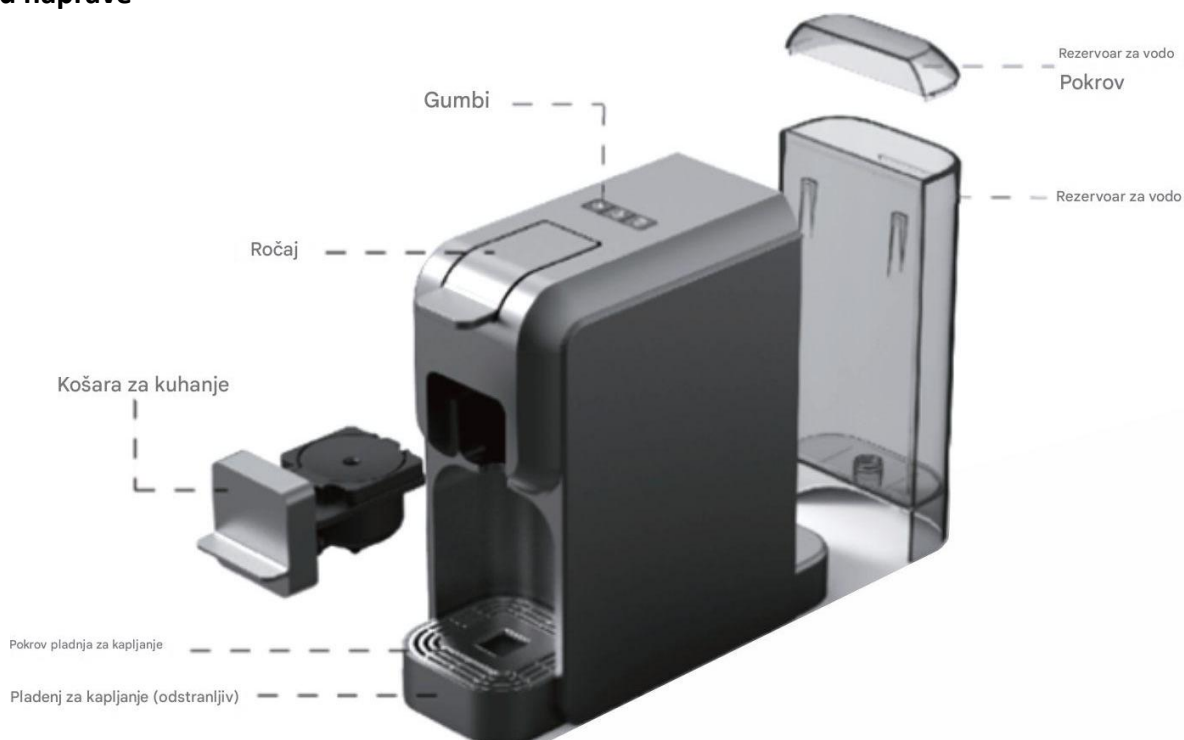



Mala šalica



Srednja šalica



Velika šalica



Rezervoar za vodo lahko napolnite na dva načina: – neposredno v napravi – ali tako, da odstranite rezervoar in ga napolnite ločeno.

1. Polnjenje z vodo brez odstranitve rezervoarja:

- Dvignite pokrov rezervoarja za vodo.
- Napolnite z hladno svežo vodo.
- Največja prostornina je 0,8 litra.
- Zaprite pokrov rezervoarja.

2. Polnjenje z vodo z odstranitvijo rezervoarja:

- Rezervoar za vodo držite nagnjen, da ga izvlečete iz naprave.
- Napolnite rezervoar do oznake "MAX" s hladno svežo vodo (največja prostornina je 0,8 litra).
- Vgrajeni rezervoar za vodo ne vstopa v napravo, temveč se fiksira, ko je rezervoar za vodo vstavljen v podstavek rezervoarja – močno pritisnite, da zaklenete rezervoar v podstavek.

ČIŠČENJE NOTRANJIH CEVI

Pred prvo uporabo ali po daljših premorih (npr. počitnice) je treba napravo izprati. S tem kratkim postopkom temeljito očistite notranje cevi.

Koraki:

- Pritisnite katerikoli funkcijski gumb za vklop.
- Naprava se bo samodejno segrela na delovno temperaturo.
- Čas segrevanja je približno 35 sekund.
- Pred pritiskom na gumb preverite naslednje:
 - Ročica je zaprta brez kapsule.
 - Rezervoar za vodo je poln.
 - Če je posoda za kapsule vstavljena, lahko voda izteče.
- Pod izhodno cev postavite posodo (prostornine 250 ml ali več).
- Bodite pozorni, kdaj se postopek izpiranja zaključi.

ADAPTERJI

Naprava uporablja več adapterjev. Spodaj so navedeni:

1. Adapter za kapsule Nespresso
2. Adapter za kapsule Dolce Gusto
3. Adapter za mleto kavo

FUNKCIJA SAMODEJNEGA IZKLOPA

Naprava se samodejno izklopi po 9 minutah neuporabe, da prihrani energijo.

Za ponovno aktivacijo pritisnite katerikoli gumb za kavo.

Količina kave je nastavljiva.

Količino kave lahko prilagodite glede na svoje želje.

PROGRAMABILNI GUMBI

Vsak gumb za kavo je mogoče programirati z določeno količino za posamezno velikost skodelice.

Postopek programiranja: pritisnite in držite gumb za kavo za nastavitev količine.

Programabilni razpon prostornine: od 25 do 200 ml.

Mala šalica		max 200 ml 	
Srednja šalica		max 200 ml 	
Velika šalica		max 200 ml  25 ml 	

PROGRAMIRANJE KOLIČINE KAVE

Pripravite kavo kot običajno (glejte uporabniški priročnik), vendar držite gumb za kavo pritisnjen vsaj 3 sekunde, da začnete način programiranja.

Spustite gumb šele, ko je dosežena zelena raven napolnjenosti.

OPOZORILA

Nad adapterjem za kapsule se nahaja ostra igla. Ne približujte roke ali prstov nobenemu delu v bližini igle.

Naprave ne uporabljajte, če je rezervoar za vodo prazen ali če je nivo vode pod oznako MINIMUM.

Ročice ne odpirajte med pripravo kave.

Bodite previdni – adapter je lahko po kuhanju zelo vroč!

Pred čiščenjem naprave vedno izklopite napajalni kabel.

Napravo uporabljajte le v suhem prostoru.

Pred prvo uporabo temeljito sperite rezervoar za vodo s svežo vodo. Napravo čistite le z vlažno krpo.

Otroci naj bodo pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.

Naprava ni primerna za uporabo pri otrocih.

Držala za kapsule med uporabo ne smete odpirati.

Aparata med uporabo ne postavljajte v omaro.

Aparat mora med delovanjem delovati z odprtimi dekorativnimi vrati ali odprto omaro.

Naprave ne uporabljajte, če je površina poškodovana ali razpokana.

Po uporabi ostane na grelnem elementu preostala toplota. Pred čiščenjem počakajte, da se ohladi, da se izognete opeklinam.

Firma in sedež proizvajalca:

SBOX TECHNOLOGY LIMITED IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST. TSIM SHA TSUI, KOWLOON HONG