



9903092

TECHTRADE

Ecoflow prenosna polnilna postaja 768Wh RIVER 2 Pro

NAVODILA ZA UPORABO

EcoFlow RIVER 2 Pro je prenosna elektrarna s kapaciteto 768Wh in močjo do 800W (X-Boost 1600W). Omogoča hitro polnjenje v 70 min, dolgo življenjsko dobo LFP baterije, štiri načine polnjenja in upravljanje preko EcoFlow aplikacije. Idealna za doma, kampiranje in nujne primere.

Tehnične lastnosti:

Model: RIVER 2 Pro

Kapaciteta: 768Wh

Teža: približno 7,8 kg

Dimenzije: približno 270 x 260 x 226 mm

Vhodi:

AC: 220-240V~ 50/60Hz, 10A max

DC: 11-50V 13A, 220W max

USB-C: 5 / 9 / 12 / 15 / 20V 5A, 100W max

Izhodi:

USB-A: 5V 2.4A 12W max (na port, 24W skupaj)

DC: 12,6V 10A / 3A / 3A, 126W max

AC: Čisti sinus, 800W skupno (1600W X-Boost), 230V~ 50/60Hz

Baterija: LFP

Življenjska doba: 80% kapacitete po 3000 ciklih polnjenja

Delovna temperatura (praznjenje): -10°C do 45°C

Delovna temperatura (polnjenje): 0°C do 45°C

Optimalna delovna temperatura: 20°C do 30°C

Temperatura shranjevanja: -10°C do 45°C (optimalno 20–30°C)

Povezljivost:

Wi-Fi, Bluetooth

Aplikacija: EcoFlow

Paket vsebuje: 1x Ecoflow prenosna polnilna postaja 768Wh RIVER 2 Pro, 1x Polnilni kabel, 1x Avtomobilski polnilni kabel, 1x Navodila

Navodila za uporabo

1. Vklop izdelka

Ko je naprava izklopljena, na kratko pritisnite glavno stikalo za vklop, da vklopite napajanje.

2. Izklop izdelka

Za izklop naprave pritisnite in držite glavno stikalo za vklop.

Ko je priključen vir za polnjenje, naprave ni mogoče izklopiti.

3. USB izhodni priključek

USB izhod (USB-A ali USB-C) lahko uporabljate, ko je glavno napajanje vklopljeno.

4. 12V avtomobilski izhod

Ko je glavno napajanje vklopljeno, na kratko pritisnite stikalo za DC izhod, da omogočite uporabo 12V DC izhoda.

Ponovno na kratko pritisnite isto stikalo, da ga izklopite.

5. AC izhodne vtičnice

Ko je glavno napajanje vklopljeno, na kratko pritisnite stikalo za AC izhod, da omogočite uporabo AC izhodnih vtičnic.



6. Ponovno na kratko pritisnite isto stikalo, da ga izklopite.
(Menjava frekvence: ko je AC napajanje vklopljeno, pridržite gumb za AC napajanje 10 sekund, da spremenite frekvenco, ali uporabite aplikacijo za spremembo frekvence.)



7. Upravljanje prek aplikacije (APP Control)

Ko je glavno napajanje vklopljeno, se modul Wi-Fi in Bluetooth samodejno aktivirata.

Uporabnik lahko napravo poveže z aplikacijo prek povezave Bluetooth.

Če želite napravo upravljati na daljavo in imate usmerjevalnik (router), lahko za povezavo uporabite omrežje Wi-Fi.

Prikaz naprave

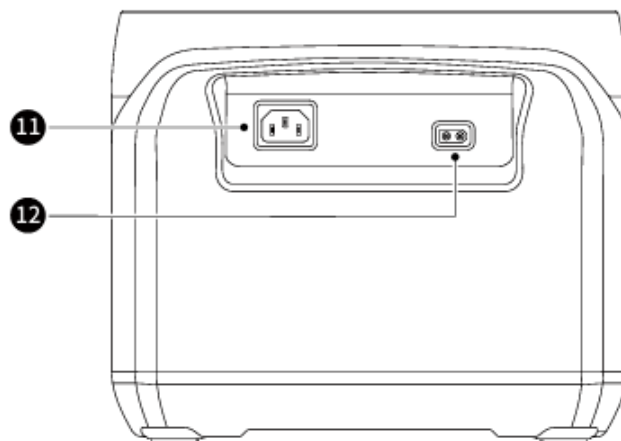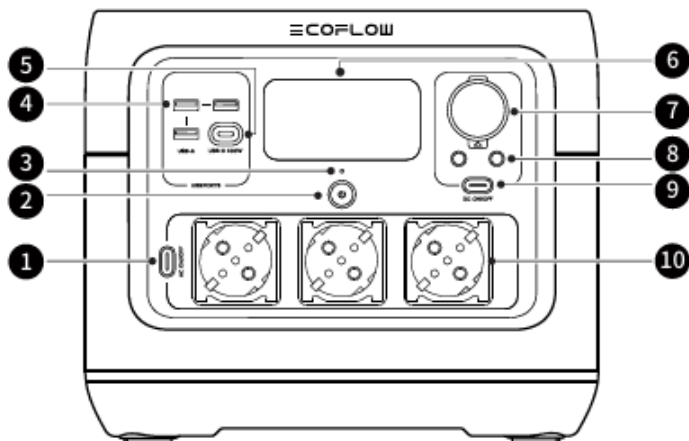

1. Stikalo za AC izhod
2. Glavno stikalo za vklop
3. Indikator napajanja
4. USB-A priključek
5. USB-C priključek
6. LCD zaslon
7. Avtomobilski izhod za polnjenje (10A)
8. DC5521 izhodna vrata (3A × 2)
9. Stikalo za DC izhod
10. AC izhodna vtičnica
11. X-Stream AC vhod za polnjenje
12. Vhod za sončno/avtomobilsko polnjenje

Uporaba

1. Uporaba in shranjevanje

Izdelek uporabljajte ali shranjujte v okolju s temperaturo med 20 °C in 30 °C, stran od vode, toplote in kovinskih predmetov.

2. Dolgotrajno shranjevanje

Če izdelek ne uporabljate dalj časa, ga vsakih tri mesece napolnite do približno 60 %.

Če je izdelek predolgo neaktiven in ima zelo nizko napetost, lahko pride do nepopravljive poškodbe baterijskih celic, kar skrajša življenjsko dobo izdelka.

Izdelek ne bo zajet v garanciji, če ni bil polnjen ali prazen več kot 6 mesecev.

3. Temperaturna varnost

Zaradi varnosti izdelka ga ne shranjujte dlje časa v okolju z višjo temperaturo od 45 °C ali nižjo od -10 °C.

4. Globoka zaščita baterije

Če je bil izdelek predolgo neuporabljen in ima baterija zelo nizko napetost, bo prešel v način globoke zaščite (deep sleep mode).

V tem primeru izdelek najprej napolnite, preden ga ponovno uporabite.

Firma in sedež proizvajalca: EcoFlow Inc., Fuyuan 1, 518100 Shenzhen, Kitajska