



1560022

TECHTRADE

EZVIZ sesalec robotski baterijski RS20 Pro

NAVODILA ZA UPORABO

Robotski sesalnik in čistilec EZVIZ RS20 Pro z belim ohišjem ponuja sesanje in mokro čiščenje, samodejno namestitev in snemanje mokrih blazinic, 7200Pa moč sesanja, dvoslojni mop, LiDAR navigacijo, AI prepoznavanje predmetov ter večnamensko postajo z 5l rezervoarjem.

EZVIZ RS20 Pro je robotski sesalnik in čistilec z ločeno večnamensko postajo, ki omogoča samodejno nameščanje in odstranjevanje mopov, polnjenje vode, praznjenje posode za prah in pranje z vročo vodo. Sistem LiDAR, 3D lasersko zaznavanje in AI kamera omogočajo natančno navigacijo in prepoznavanje več kot 65 vrst predmetov. Z močjo sesanja 7200 Pa, 3-v-1 krtačo in dvojnimi vrtečim mopom dosega učinkovito čiščenje trdih tal in preprog, pri katerih samodejno dvigne ščetke ter poveča sesalno moč.

Velik rezervoar čiste vode in funkcije toplozračnega sušenja zmanjšujejo potrebo po ročnem vzdrževanju. Baterija 5200 mAh omogoča do 300 m² čiščenja na polnjenje. Združljivost z glasovnimi pomočniki omogoča upravljanje brez rok.

- LDS LiDAR in AI kamera za natančno navigacijo
- 7200 Pa moč sesanja in 3-v-1 glavna krtača
- Dvotni mop z 10 N pritiska in 180 RPM
- Samodejno snemanje mopov in dvig stranskih ščetk
- 5 l rezervoar čiste vode in 5 l vrečka za prah
- Podpora Google Assistant in Amazon Alexa

Tehnične lastnosti:

- Model: CS-RS20-PRO-PGA2
- Barva: bela
- Vrsta naprave: robotski sesalnik in čistilec tal

Navigacija

- LDS LiDAR
- Lasersko zaznavanje ovir
- AI prepoznavanje in označevanje ovir (65+ vrst)
- Prepoznavanje prostorov in preprog

Čistilne funkcije

- Načini: samo sesanje, samo brisanje, sesanje pred brisanjem, sesanje med brisanjem
- Načini čiščenja prostorov: soba, območje, celotno čiščenje
- Pogostost čiščenja: 1 ali 2-krat

Sesanje

- Največja moč sesanja: 7200 Pa
- Nastavitev moči: tiho, standardno, močno, zelo močno
- Samodejni tlak na glavno krtačo
- Zaznavanje delcev in samodejno povečanje moči
- Ultrazvočno zaznavanje preprog

Mokro čiščenje

- Nastavitev vode: nizka, srednja, visoka
- Tip mopov: dvojni vrtljivi mop
- Čistilni pritisk: 10 N
- Velikost mopa: 113 cm²
- Doseg mokrega čiščenja: 300 m²
- Dinamično čiščenje robov

Robot

- Nazivna moč: 65 W
- Poraba v stanju pripravljenosti: 0,5 W
- Obratovalna napetost: 14,4 V
- Posoda za prah: 0,35 l
- Posoda za vodo: 0,1 l



- Zaznavanje zapletanja: da
- Samodejno rezanje las: da
- Pomožno osvetljevanje: da
- Hrup: do 65 dB pri standardnem načinu

Baterija in čas delovanja

- Kapaciteta: Li-ion 5200 mAh
- Čas polnjenja: 3 h
- Čas delovanja:
- 220 min tiho (sesanje)
- 190 min standardno (sesanje)
- 130 min tiho (sesanje in mokro čiščenje)
- 110 min standardno (sesanje in mokro čiščenje)

Postaja

- Nazivna moč: 65 W (polnjenje in sušenje mopov)
- 965 W (praznjenje prahu)
- 1265 W (čiščenje z vročo vodo)
- Napajanje: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Izhod: 20 V 2,5 A
- Rezervoar čiste vode: 5 l
- Rezervoar umazane vode: 4,2 l
- Vrečka za prah: 5 l
- Pranje mopov z vročo vodo 60°C
- Avtomatsko nameščanje in snemanje mopov
- Samodejno dviganje stranskih ščetk
- Samodejno polnjenje vode in čistila
- Opozorilo za nizek nivo vode
- Toplozračno sušenje
- Upravljanje prek dotika

Pametne funkcije

- Wi-Fi 2,4 GHz
- Aplikacija: EZVIZ App
- Glasovni nadzor: Google Assistant, Amazon Alexa
- Otroška zaščita
- Kamera: 1920 x 1080
- Funkcije: živ ogled, snemanje, patroljiranje, prepoznavanje ljudi in hišnih ljubljencev
- Šifriranje podatkov: AES-128
- Podprti jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, portugalsščina, poljščina, arabščina, turščina, vietnamsščina, tajščina, indonezijsščina, ruščina, japonščina, korejščina, kitajščina

Dodatki in materiali


- Filter: mrežica + E11 visokoučinkovit filter
- Pralni filter: da
- Glavna krtača: gumijasta + ščetine + rezilo za lase
- Stranski krtači: leva in desna
- Mop blazinici: 2 kosa
- Pogostost čiščenja in menjave dodatkov: po navodilih proizvajalca

Certifikati

- CE-EMC, CE-LVD, CE-RED, ErP, CE-RoHS, REACH SVHC, WEEE, CB, UN38.3

Paket vsebuje: 1x Robotski sesalnik in čistilec, 1x Bazna postaja, 2x Stranska krtača, 2x Mop sklop, 1x Orodje za čiščenje, 1x Čistilna tekočina, 1x Napajalni kabel, 1x Nalepka za kamero, 1x Navodila

Pregled:

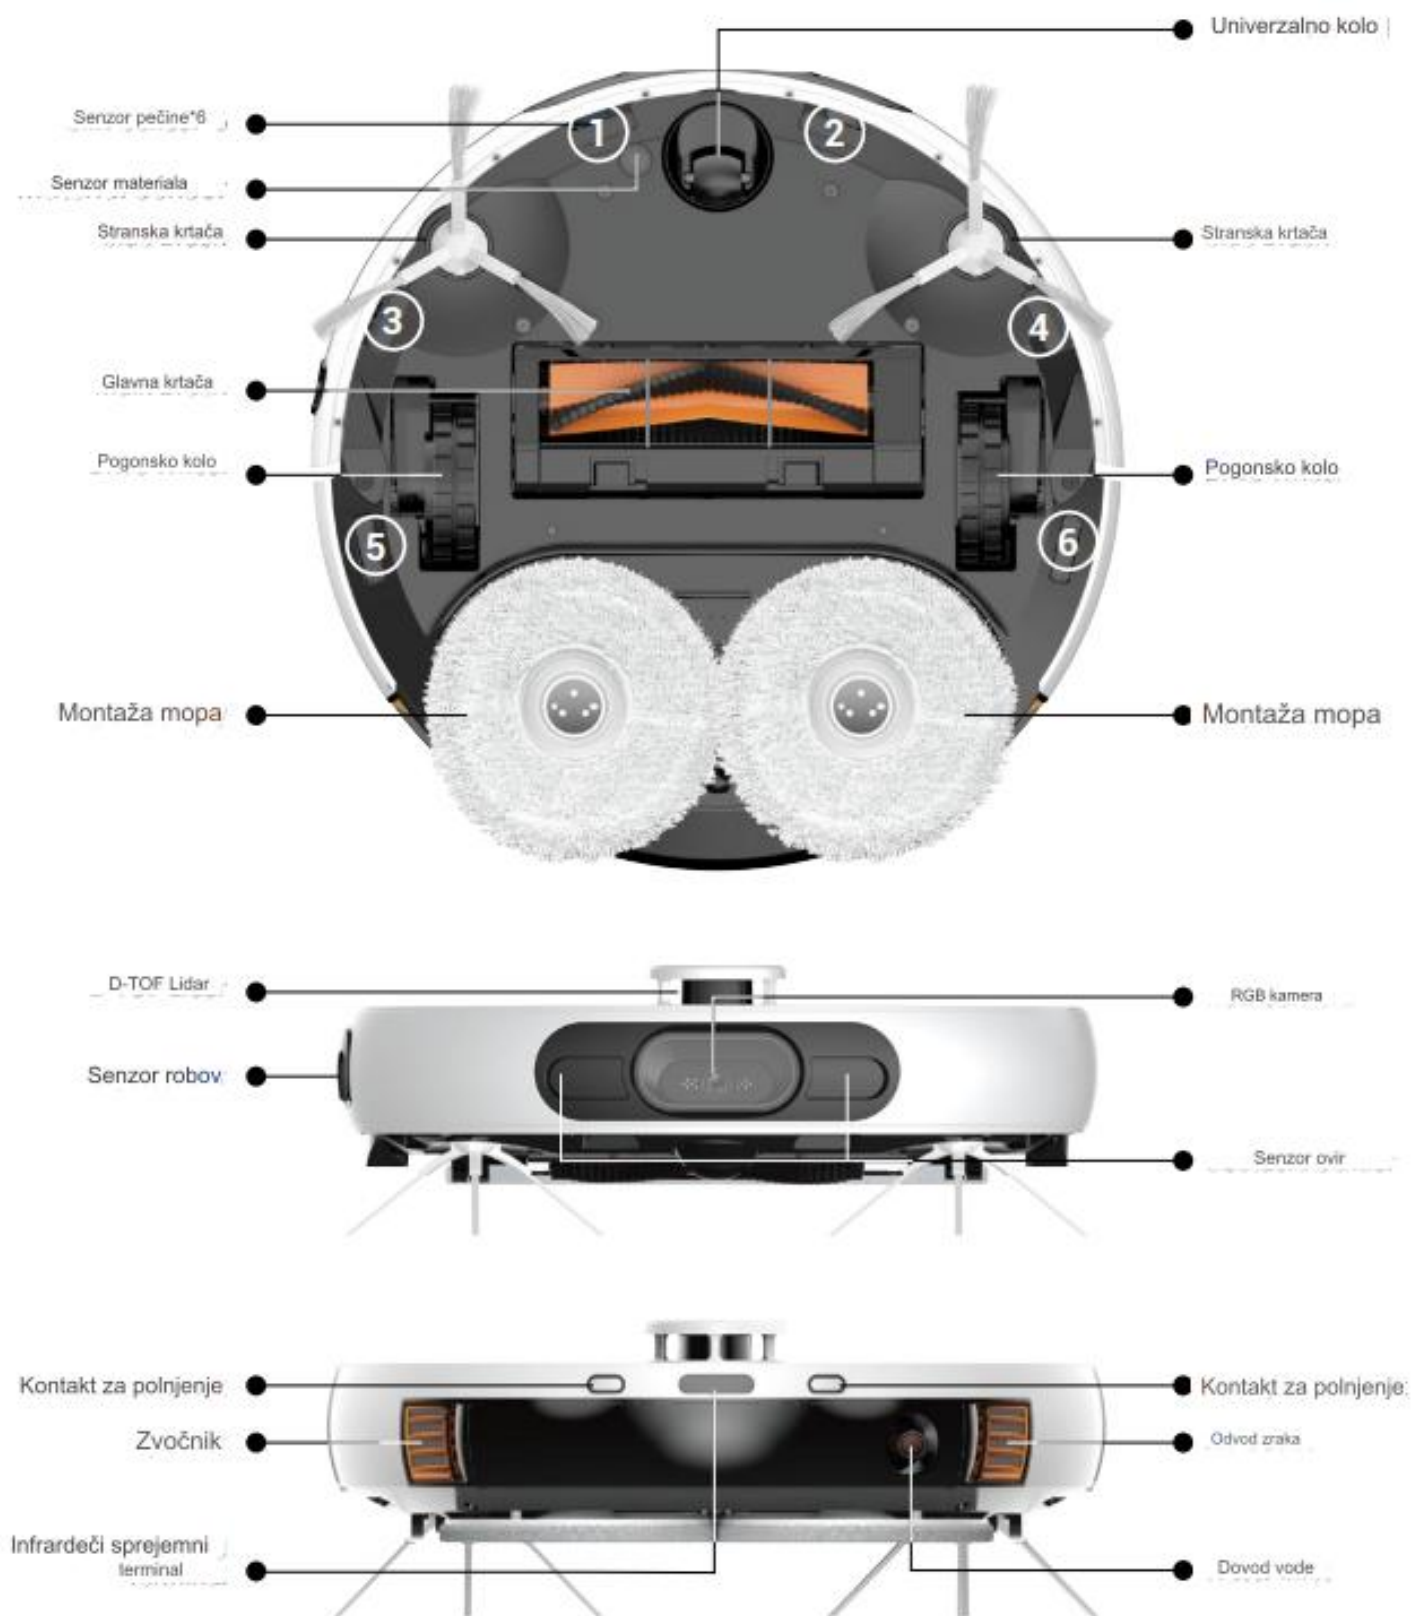

VARNOSTNI UKREPI ZA IZDELKE

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite vso vsebino tega uporabniškega priročnika, ustrezno namestite napravo in shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo. Za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ali drugih poškodb upoštevajte naslednje zahteve glede delovanja:

- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani ljudi (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe naprave. . Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
- Za Evropo lahko to napravo uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim poučeni glede uporabe naprave na varen način. in razumeti vključene nevarnosti. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora. Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Prosimo, da ne sesate visokotemperaturnih snovi (neugašenih cigaret, vžgalic, vročega pepela ipd.), zelo finih snovi (kot so apno, cement, žagovina, gips, pepel in toner), velikih ostrih drobcev (fizikalno nedoločljivih zadev, kot je npr. steklo).
- Za preklop izdelka med 50 in 60 Hz ni potrebno nobeno dejanje, izdelek se lahko prilagodi za 50 in 60 Hz.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Pri polnjenju uporabite samodejni prazen podstavek ZD21, ki ga ponuja EZVIZ.
- OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara - Ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah, komercialnih ali industrijskih okoljih.
- OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara - uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara – pred servisiranjem izključite vtič.
- Ne glejte neposredno v optični vmesnik, ko naprava deluje.
- Laser razreda 1, izhodna moč 1,5 mW, valovna dolžina 760nm~810nm, IEC 60825-1:2014.
- Ta izdelek vsebuje laser z laserskim razredom 1, ki je varen v razumno predvidljivih okoliščinah.
- POZOR: Samovoljno spreminjanje funkcije ali zmogljivosti optičnega modula brez upoštevanja določb tega priročnika lahko povzroči nevarnost laserskega sevanja.
- Podstavek za samodejno izpraznitev lahko polni le litij-ionske baterije, ki vsebujejo največ 4 celice z nazivno zmogljivostjo največ 4930 mAh.
- Podnožja s samodejnim izpraznitvijo ni mogoče polniti z baterijami, ki jih ni mogoče polniti.

CLASS 1 LASER PRODUCT
Dispositivo laser de classe 1
APPAREIL à LASER DE CLASSE 1


PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

- Naprava se uporablja samo za čiščenje tal v domačem okolju in se je ne sme uporabljati v zunanjem okolju (kot so odprti balkoni), v nezemeljskem okolju (kot so stopnice) in v industrijskem okolju.
- Naprave ne uporabljajte v visečem okolju (kot so duplexi, odprti balkoni in zgornji deli pohištva) brez zaščitnih sredstev.
- Otroci ne smejo uporabljati naprave kot igrače. Med uporabo naprave ne približujte otrok in hišnih ljubljencev. Pripomočkov, kot je stranska krtača, ne postavljajte na mesta, ki jih otroci lahko dosežejo, da preprečite, da bi otroci po pomoti jedli. Ne postavljajte otrok in hišnih ljubljencev na ohišje naprave.
- Naprave ne uporabljajte v okolju z odprtim ognjem ali lomljivimi predmeti.
- Naprave ne uporabljajte na namočenih tleh ali mokrih tleh.
- Naprave ne uporabljajte v okolju, višjem od 40 °C ali nižjem od 0 °C.
- Naprave ne uporabljajte za čiščenje vnetljivih materialov (kot so bencin, toner). Naprave ne uporabljajte na območju z vnetljivimi materiali.
- Naprave ne uporabljajte za čiščenje gorečih predmetov, kot so vžgalice, cigarete in drugi predmeti, ki lahko povzročijo požar.
- Izdelka ne uporabljajte za absorbiranje velikih kamnov, odpadnega papirja in drugih predmetov, ki bi lahko blokirali izdelek. Ko je sesalna odprtina zamašena, pravočasno očistite izdelek in odstranite prah, bombaž, lase itd. na sesalni odprtini.
- Uporabljajte le dodatke, ki jih priporoča ali prodaja proizvajalec. Ne uporabljajte baterij ali prikladne postaje katere koli tretje osebe in ne uporabljajte poškodovanih baterij ali prikladne postaje.
- Izrabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.
- Naprave v nobenem primeru ne sežigajte, saj lahko baterija povzroči eksplozijo.
- Če je zadnja površina robota preveč prašna, bo to vplivalo na ponovno polnjenje robota. Priporočljivo je, da ga čistite redno oziroma po potrebi. Priporočljivo je tudi, da za čiščenje uporabite papirnato brisačo ali mehko suho krpo.
- Če je površina senzorja robov ob strani robota onesnažena z veliko prahu, bo to vplivalo na držo in učinek pozicioniranja robota pri hoji ob steni. Priporočljivo je, da ga čistite redno oziroma po potrebi. Ker je senzor nameščen v ohišju, je priporočljivo, da za čiščenje fotoaparata uporabite orodje za izpihovanje zraka/papirnato brisačo/mehko suho krpo, da obrišete senzor. Pri čiščenju vanj ne vtikajte prstov.
- Dno robota se zlahka umaže z veliko prahu, zato je priporočljivo, da ga čistite redno ali po potrebi.
- Napravo uporabljajte v skladu z navodili v priročniku. Morebitno škodo in poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, krije uporabnik.
- Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli elektrificiranega dela izdelka z mokrimi rokami, saj obstaja nevarnost električnega udara.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, izklopite napajanje in izvlecite polnilni vtič.

Vodnik za hiter začetek

Priprava

Poskusite se izogibati uporabi v okolju s stopnicami (če morate, prosimo, postavite zaščitno ograjo) in poskusite pred uporabo odstraniti ovire na tleh.

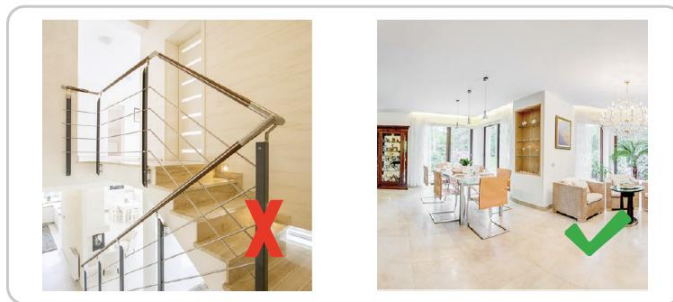

Namestite polnilno bazo

Priključite napajalni kabel v električno vtičnico na polnilni bazi. Prosimo, bodite previdni pri organiziranju napajalnega kabla.

Povežite napajalnik s polnilno bazo

Namestite polnilno bazo na mesto, do katerega ima robot enostaven dostop. Priporočljivo je, da polnilno podlago postavite ob steno in na trdo površino, ne pa na preproge.

- Da preprečite poškodbe polnilne baze zaradi zunanje toplote, je ne postavljajte poleg radiatorjev, grelnikov, kaminov itd.
- Pustite, da je polnilna baza napajana, sicer se robot ne bo samodejno vrnil.
- Za normalen postopek polnjenja polnilne baze ne postavljajte v okolja, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, dežju, snegu ali vlagi.

Odstranite ščitnike

Pred uporabo odstranite ščitnike na obeh straneh sprednjega odbijača in vse zaščitne folije robota in polnilne baze.

Postavite robota

Postavite robota na polnilno bazo in ga poravnajte s polnilnimi elektrodami. Ko indikator polnilne baze na polnilni bazi ugasne in indikator napajanja počasi utripa, se bo polnjenje začelo.

Polnjenje

Robota lahko napolnite na dva načina.

Samodejno ponovno polnjenje: robot se bo samodejno vrnil na ponovno polnjenje po končanem čiščenju.

- Robot mora biti popolnoma napolnjen (približno 5 ur), da se zagotovi normalno delovanje.
- Če se je robot zagostil ali ne najde polnilne baze, ga ročno namestite nazaj na polnilno bazo.

Vklop/izklop

Vklop:

- Pritisnite in držite  gumb 4s na nadzorni plošči.
- Ko bo robot priklopljen na polnilno bazo, se bo samodejno vklopil.

Izklop: Ko robot ni v polnilni bazi, pritisnite in 4 sekunde držite gumb  na nadzorni plošči.


Ko robota izklopite, ga ne morete več upravljati z daljinskim upravljalnikom.

Začnite s čiščenjem

S kratkim pritiskom na gumb zaženete način čiščenja celotne hiše.

Priporočeno je, da začnete način čiščenja celotne hiše, ko je robot na polnilni bazi.

Robot bo zapustil polnilno bazo in čistil v cikcakasti smeri, nato pa očistil območje vzdolž stene.

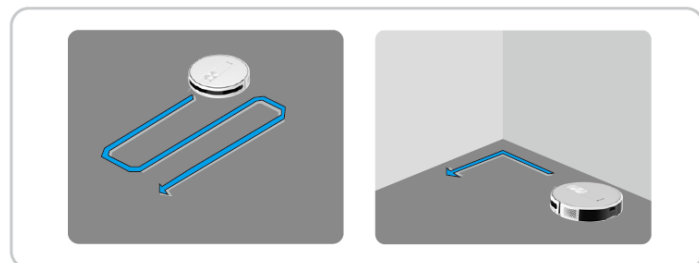

- Če je nivo baterije prenizek za začetek čiščenja, jo najprej napolnite.
- Med čiščenjem ne premikajte polnilne baze in se prepričajte, da je polnilna baza vklopljena, sicer se robot morda ne bo mogel vrniti na polnjenje.

Začasna ustavitev čiščenja

Če pritisnete , bo robot med čiščenjem začasno ustavljen.

S pritiskom na  se robot med čiščenjem ustavi.

Spanje

Samodejni preklop v način mirovanja:

- Robot je neaktiven in polnilna baza ni povezana 10 minut.
- V 10 minutah po tem, ko je robot popolnoma napolnjen, ni nobenega delovanja.

Ročni preklop v način mirovanja: Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

Ponastavitev sistema

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite gumb  +  15 sekund, da ponastavite sistem.

Po ponastavitvi sistema bo robot povrnil tovarniške nastavitve.

Redno vzdrževanje

Če želite ohraniti najboljše stanje robota, vzdržujte robota in zamenjajte dele z naslednjo pogostostjo:

Del robota	Pogostost vzdrževanja	Pogostost zamenjave
Stranska krtača	Enkrat na 2 tedna	Vsaki 3-6 mesecev
Glavna krtača	Enkrat na teden	Vsaki 6-12 mesecev
Visoko zmogljiv filter	Enkrat na teden	Vsaki 3-6 mesecev
Senzor robov Senzor za ponovno polnjenje Cliff senzor Infrardeči sprejemni terminal Sprednji odbijač Polnilna elektroda Univerzalno kolo/pogonsko kolo	Enkrat na teden	

- Pred izvajanjem čistilnih in vzdrževalnih del na robotu IZKLOPITE robota in izvlecite napajalni kabel.
 - Za enostavno vzdrževanje je na voljo večnamensko čistilno orodje. Ravajte previdno, to čistilno orodje ima ostre robove.
 - EZVIZ izdeluje različne nadomestne dele in opremo.
- Za več informacij obiščite www.ezviz.com glede nadomestnih delov.

Okoljski varnostni ukrepi

Kemične snovi, ki jih vsebuje vgrajena litij-ionska baterija tega izdelka, lahko povzročijo onesnaženje okolja. Prosimo, da jo odstranite preden zavržete napravo in jo pošljete v profesionalno postajo za recikliranje baterij za centralizirano odlaganje. Koraki za odstranitev baterije (naslednje informacije veljajo le, ko zavržete napravo, ne za vsakodnevno uporabo):

1. Pustite, da robot porabi vso energijo, bazo pustite izključeno.
 2. Izklopite robota in odstranite stransko krtačo in škatlo za prah.
 3. Obrnite robota in odstranite vijake na dnu.
 4. Odstranite pokrov baterije.
 5. Odstranite baterijo.
- Ko razstavljate baterijo, se prepričajte, da je izpraznjena in delajte z odklopljeno polnilno bazo.
 - Prosimo, da skupaj razstavite celotno baterijo in ne poškodujete ohišja baterije, da preprečite kratek stik ali uhajanje nevarnih snovi.
 - Če ima baterija izcedek in se je po nesreči dotaknete, sperite kožo z veliko vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
 - Tega izdelka ne smete zavreči po preteku roka uporabnosti ali po tem, ko popravilo ne more normalno delovati. Predajte ga podjetju, ki je usposobljeno za odstranjevanje OEEO. Za pravilno metodo glejte nacionalne ali lokalne predpise o odstranjevanju OEEO.

Aplikacija EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon z Wi-Fi (podprt je samo 2,4 GHz Wi-Fi).
2. Prenesite in namestite aplikacijo EZVIZ tako, da v App Store ali Google Play poiščete »EZVIZ«.
3. Zaženite aplikacijo in registrirajte uporabniški račun EZVIZ.

- Če ste aplikacijo že uporabljali, se prepričajte, da je najnovejša različica. Če želite izvedeti, ali je posodobitev na voljo, pojdite v App store ali Google PlayTM in poiščite »EZVIZ«.
 - Dejanski postopek se lahko razlikuje zaradi tekočih posodobitev aplikacije.
- Sledite navodilom v aplikaciji.

Dodajte robota v aplikacijo EZVIZ


1. Prijavite se v svoj račun prek aplikacije EZVIZ, tapnite ikono za dodajanje naprave in prikazal se bo vmesnik za skeniranje kode QR.
2. Pritisnite in držite  na robotu 4 sekunde, dokler indikator napajanja ne začne utripati belo in zaslišali boste glasovni poziv »start network configuration«.
3. Skenirajte kodo QR na ohišju robota ter dokončajte konfiguracijo omrežja in dodajanje robota v skladu z navodili vmesnika.
Pred povezavo Wi-Fi zagotovite naslednje pogoje:
 1. Robot ima dovolj moči (več kot 20 %) ali je priključen na osnovo za samodejno izpraznitev;
 2. Robot ne podpira 5 GHz Wi-Fi, povežite ga z 2,4 GHz Wi-Fi.

Če povezava Wi-Fi ni uspela ali želite robota povezati z drugim omrežjem Wi-Fi, morate pritisniti in držati  4 s, nato pa se bo robot znova zagnal in robota lahko znova dodate v aplikacijo EZVIZ.

Seznam napak

Indikator napajanja bo utripal rdeče, zvočnik pa bo piskal, če pride do nepravilnosti pri delovanju robota. Za rešitev težav preverite spodnjo tabelo.

Opozorilo	Rešitev
"Bib" "Bib" "Bib" (Bib 3-krat neprekinjeno, interval 2 s, ponovi 10-krat)	Nenormalen modul stranske krtače • Prosimo, preverite, ali se je v stranski krtači zagostil kak tujek, in poskusite znova zagnati robota. • Če se napaka ponovi, se obrnite na našo servisno službo.
"Bib" (Interval 2 s, ponovi 10-krat)	Nenormalno stanje valjčka / krtače • Odstranite in očistite ga, njegove priključke, pokrov in sesalno odprtino. • Po čiščenju poskusite znova zagnati robota. • Če se napaka ponovi, se obrnite na našo servisno službo.
"Bib" "Bib" "Bib" "Bib" (Bib 4-krat neprekinjeno, interval 2 s, ponovi 10-krat)	Nenormalno polnjenje Preverite območje polnjenja za umazanijo in poskusite očistiti polnilne elektrode. Nenormalen modul kolesa • Prosimo, preverite, ali je v kolesu zataknjen kak tujek, in poskusite znova zagnati robota. • Če se napaka ponovi, se obrnite na našo servisno službo.
"Bib" "Bib" "Bib" — "Bib" "Bib" (Najprej 3-krat pisk in nato dvakrat neprekinjeno, interval 2 s, ponovi 10-krat)	Nenormalen ventilator • Prosimo, preverite, ali je v ventilatorju kak tujek, in poskusite znova zagnati robota. • Očistite posodo za prah in filtre ter poskusite znova zagnati robota. • Če se napaka ponovi, se obrnite na našo servisno službo.
"Bib" "Bib" "Bib" "Bib" — "Bib" "Bib" "Bib"	Nenormalna baterija

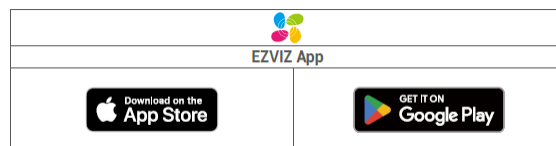

(Najprej pisk 4-krat in nato trikrat neprekinjeno, interval 2 s, ponovi 10-krat)	• Temperatura baterije je previsoka ali prenizka. Pred uporabo počakajte, da je temperatura baterije normalna (0°C~40°C). • Če se napaka ponovi, se obrnite na našo servisno službo.
--	---

Če ustreznih napak ni mogoče odpraviti z zgornjimi metodami, pritisnite in držite in 15 sekund in robot se bo samodejno povrnil na tovarniške nastavitve. Če težava še vedno ni odpravljena, obiščite www.ezviz.com/eu.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **RS20 Pro**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

IZPOSTAVLJENOST RADIOFREKVENČNEM SEVANJU

Frekvenčni pasovi in nazivne omejitve oddane moči (oddane in/ali prevedene), ki veljajo za to radijsko napravo, so naslednji:

Frekvenčni Pas Wi-Fi: 2,4 GHz
 Frekvenca: od 2,412 GHz do 2,472 GHz
 Prenos moči [EIRP]: ≤100mW

Firma in sedež proizvajalca

EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si