


1. Vsebina paketa



Monitor (x1)
7-palčni zaslon na dotik



Stenski nosilec za monitor (x1)

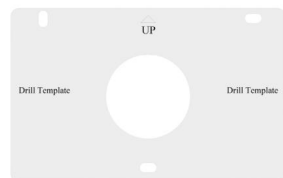

Šablona za vrtanje za monitor (x1)



Domofonska plošča (zvonec)
z vremensko odpornim ščitom (x1)



Šablona za vrtanje za domofonsko ploščo (x1)



Priključek za napajanje DC 24V
Kabel (x1)



Napajalnik za monitor (x1)



Izvijač (x1)



Značke (x2)



Komplet vijakov (x3)



Informacije o predpisih (x1)



Vodnik za hiter začetek (x1)


2. Splošno

Ta video domofon je sestavljen iz notranje odzivne enote z zaslonom na dotik in zunanje plošče z domofonom, ki vam omogoča, da vidite in komunicirate z obiskovalcem, ki je pritisnil gumb zvonca. Namestitev je enostavna, saj je za vse funkcije potrebnih šest žic: zvonec, video signal, domofon in krmilnike odpiranja (zaklepna plošča in avtomatsko odpiranje vrat).


Da bi kar najbolje izkoristili svoj domofon, natančno preberite ta navodila za uporabo.

3. Osnove

Monitor

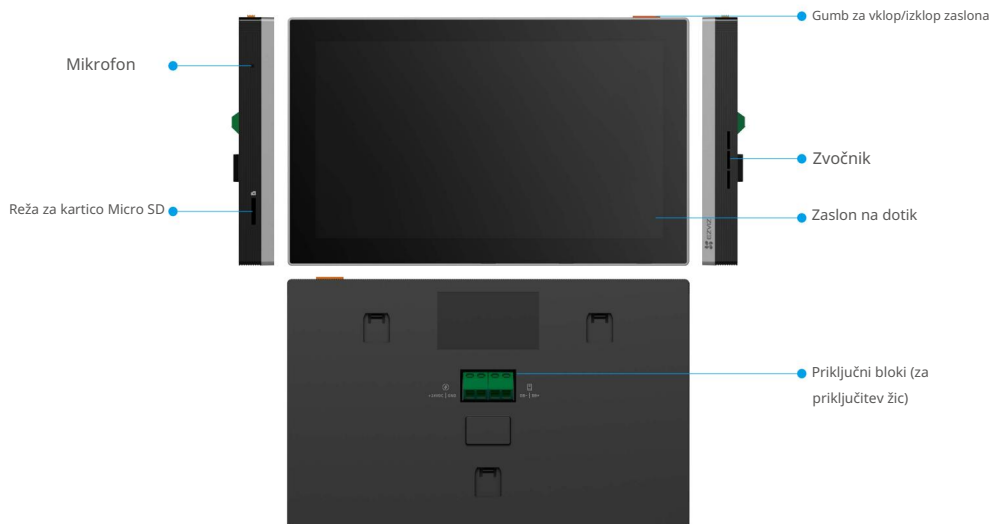

Domofonska plošča (zvonec)

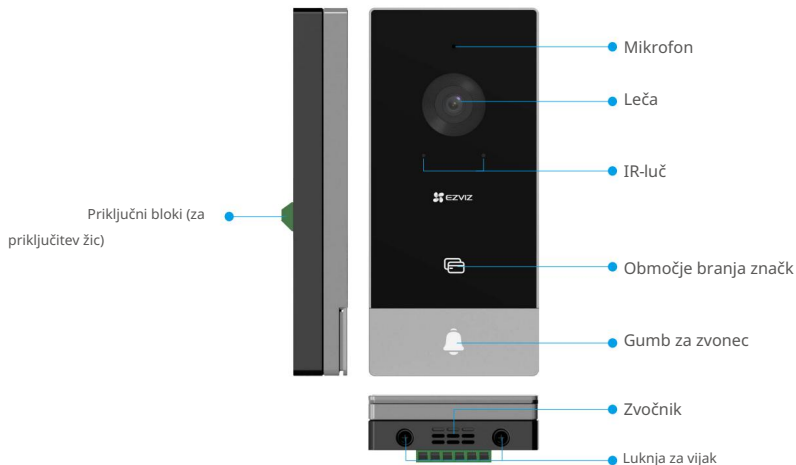

i Ko nekdo pritisne gumb na zvoncu, zazvoni notranji monitor in prikaže se videoposnetek.

Ime	Opis Za vklop
Napajalni priključek	monitorja. • Pritisnite za vklop/
Gumb za vklop/izklop zaslona	izklop zaslona. • Pritisnite in držite 8 sekund za ponovni zagon monitorja.
Kartica Micro SD (naprodaj ločeno)	Pred uporabo kartico inicializirajte v aplikaciji EZVIZ. Priporočena združljivost: razred 10, največji prostor 512 GB.

Za nastavitve sistema sledite korakom:

1. Prenesite aplikacijo EZVIZ in se prijavite v svoj račun aplikacije EZVIZ.
2. Ožičenje sistema.
3. Namestite domofonsko ploščo in monitor.
4. Dodajte monitor v svoj račun EZVIZ.

1. Pridobite aplikacijo EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon z omrežjem Wi-Fi (priporočeno).
2. Prenesite in namestite aplikacijo EZVIZ tako, da v trgovini App Store ali Google Play™ poiščete »EZVIZ«.
3. Zaženite aplikacijo in registrirajte uporabniški račun EZVIZ.



i Če ste aplikacijo že uporabljali, preverite, ali imate najnovejšo različico. Če želite preveriti, ali je na voljo posodobitev, pojdite v trgovino z aplikacijami in poiščite EZVIZ.


2. Ožičenje

Da bi se izognili motnjam in okvaram, žic video domofona ne napeljujte skozi isto cev kot električne žice.

! Opozorilo: Žic v nobenem primeru ne podvajajte za povečanje prečnega preseka.

- Za priključitev monitorja uporabite kabel za vtičnico in napajalnik:

Rdečo žico kabla priključka vtičnice priključite na priključek +24VDC na monitorju, črno žico na ozemljitveni priključek z izvijačem (priložen), priključek priključka vtičnice pa na napajalnik.

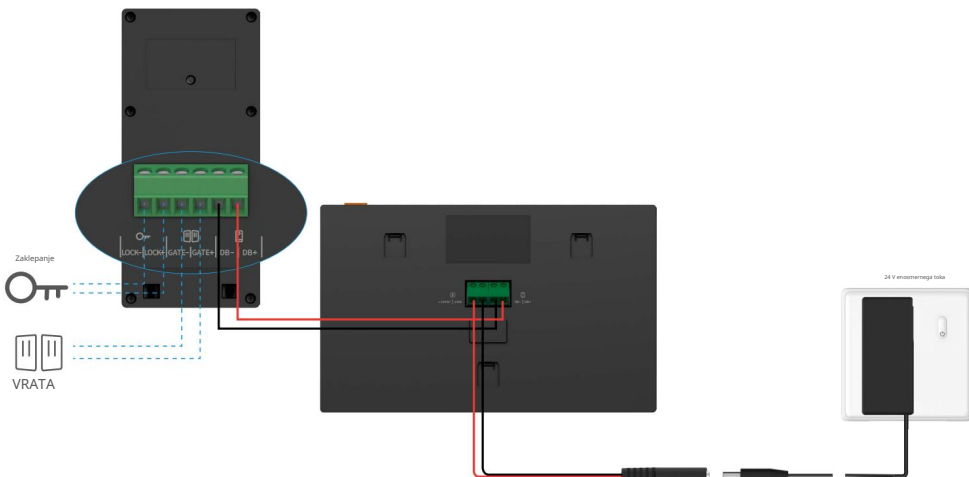


! Opozorilo: Preden napajalnik priključite v stensko vtičnico, se prepričajte, da so vse žice dobro priključene.

- Za priključitev monitorja uporabite napajalnik +24 VDC, ki ste ga rezervirali za steno, da na steni ne bodo ostali nobeni izpostavljeni kablji:



Opozorilo: Med namestitvijo izklopite napajanje.

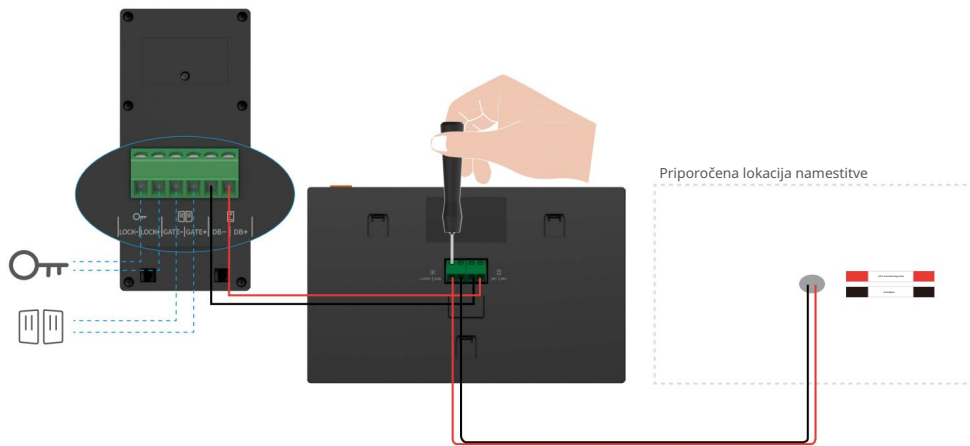

Električna shema 1-1

	Ø 2 x 0,75 mm ²	Ø 2 x 1,5 mm ² zvit	parica (TP)
	0-50 m	0-100 m	do 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m

2.1. Priključite video domofon (monitor, domofonska plošča)

Pravilno priključite žice v skladu z vezalno shemo (1-1). Priključka DB- in DB+ monitorja priključite na priključka DB- in DB+ domofonske plošče.

2.2. Priključite električno zaklepno ploščo ali ključavnico

Priključite ga neposredno na priključka LOCK- in LOCK+ na zadnji strani domofonske plošče.


Za ožičenje glejte nalepko na hrbtni strani domofonske plošče.

 Upoštevajte, da je ta funkcija veljavna le, če je na zaslonu prikazan zunanji video vir. Prikazal se bo indikator za potrditev.



Pomembno: Da bi video domofon lahko odklenil električno ključavnico ali ključavnico, morate izpolnjevati naslednja dva pogoja:

1. Električna zapiralna plošča ali ključavnica, ki jo naročite, mora imeti mehanski spomin.
 2. Napajanje električne zaklepne plošče ali ključavnice ne sme presegati 12 V/1,1 A.
- Če napajanje električne zaklepne plošče ali ključavnice presega 12 V/1,1 A, storite naslednje.

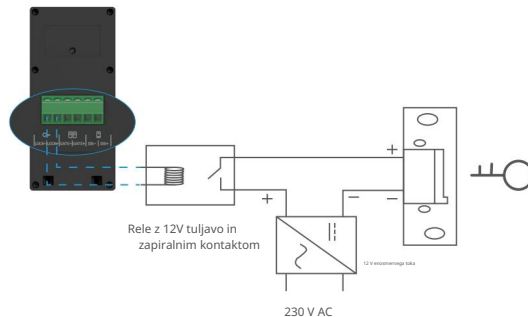

2.3. Priključite motor vrat

Žice motorja vrat priključite neposredno na priključka GATE- in GATE+ na zadnji strani domofonske plošče. Domofonska plošča omogoča povezavo s "suhim" kontaktom brez električnega toka za povezavo z gumbom za vašo avtomatska vrata.

i Upoštevajte, da je ta funkcija veljavna le, če je na zaslonu prikazan zunanji video vir. Prikazal se bo indikator za potrditev.



Pomembno: Krmiljenje vrat: Izklopna zmogljivost: 12V/2A.

2.4. Vkllop monitorja

Monitor priključite v električno vtičnico z napajalnikom (AC 100–240 V).

i Ko je monitor priključen na napajanje, se zaslon samodejno vklopi.

3. Namestitev



Nasveti in pomembna navodila:

- Če izdelek preizkusite pred namestitvijo, se prepričajte, da ga ne preizkusite z domofonsko ploščo in monitorjem v istem prostoru, da preprečite, da bi video domofon oddajal prodoren zvok.
- Leče domofonske plošče ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali odsevnim površinam.

Nasvet: Pri polaganju kablov priporočamo uporabo zaščitnega ovoja, da zaščitite kable pred lomljenjem in slabim vremenom.


- Za model EZVIZ priporočamo, da preverite, ali je funkcija Wi-Fi monitorja pravilno nameščena.

Na načrtovani lokaciji namestitve je dostopno omrežje Wi-Fi

3.1. Namestitev domofonske plošče


1

Odstranite vijake pod ploščo domofona in ploščo domofona nagnite naprej.

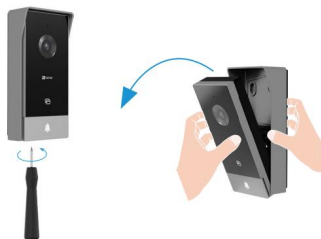

2


Leča panela mora biti nameščena na višini približno 1,60 m.

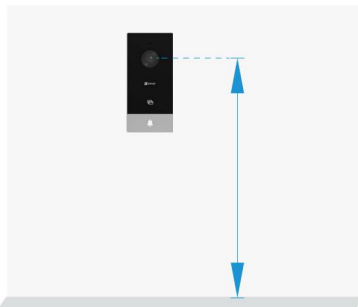

- 3** Namestite šablono za vrtanje, povlecite žice skozi luknje v šabloni in vremensko odporni zaščiti, nato pa trdno pritrдите vremensko odporno zaščito s sidri in vijaki na steno.



- 4** Žice priključite na priključne bloke domofonske plošče v skladu z vezalno shemo 1-1. (Uporabite priloženi izvijač).

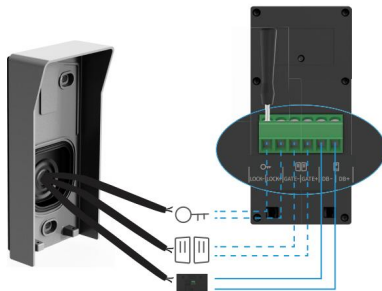

- 5** Namestite domofonsko ploščo na njeno vremensko odporno zaščito.



- 6** Pritrdilne vijake ponovno namestite z izvijačem (priložen).




Pomembno: Za boljšo kakovost slike prosimo, odstranite zaščitno folijo z domofona ploščo, preden jo uporabite.




Nasvet: Priporočljivo je, da žice napeljete skozi ovoj, da jih zaščitite pred udarci in vremenskimi vplivi.

- 1 Šablono za vrtanje monitorja namestite tako, da bo zaslon monitorja na višini približno 1,6 m nad tlemi.

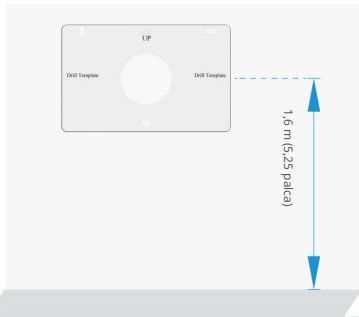


• Za priključitev monitorja uporabite kabel za vtičnico in napajalnik:


- 2 Stenski nosilec pritrdite na steno s sidri in vijaki (PA4x25).

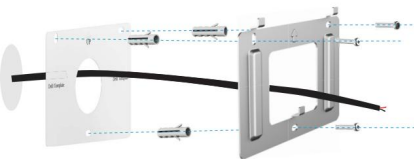

- 3 Rdečo žico kabla priključka priključite na priključek +24 VDC na monitorju, črno žico na ozemljitveni priključek z izvijačem (priložen), priključek priključka pa na napajalnik.

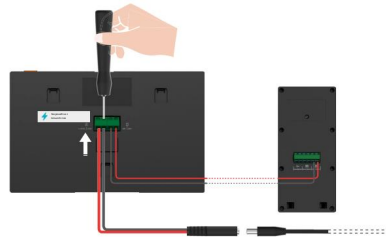

- 4 Monitor namestite na stenski nosilec.

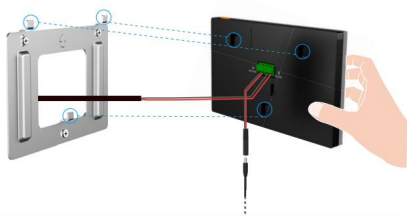


- 5 Priključite adapter v stensko vtičnico.





Pomembno: Za boljšo kakovost slike odstranite zaščitno folijo z pred uporabo preverite stanje.

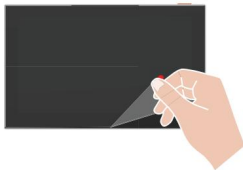


Opozorilo: med namestitvijo ne priključite napajalnik v stensko vtičnico.

- Za priključitev monitorja uporabite napajalnik +24 VDC, ki ste ga rezervirali za steno, da ne pride do izpostavljenih kablov bo ostalo na steni:




Opozorilo: Med namestitvijo izklopite napajanje.

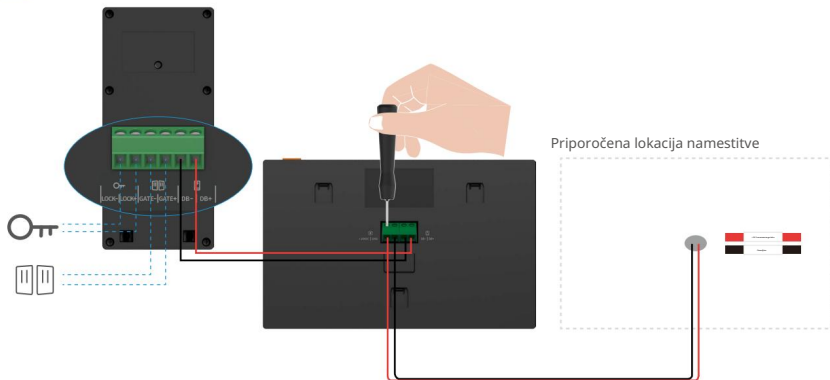

2

Skozi luknje v šabloni za vrtanje in stenskem nosilcu povlecite žice iz stene, nato pa stenski nosilec pritrdite s sidri in vijaki (PA4x25) na steno.

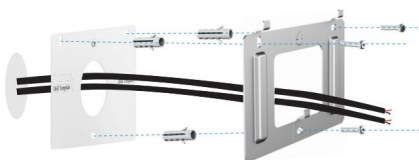


3


Rdečo (+24 VDC) žico iz stenske vtičnice priključite na priključek +24 VDC na monitorju, črno (ozemljitev) žico iz stenske vtičnice pa na priključek GND na monitorju.




Opozorilo: Napajanje mora biti enosmerno, napetost pa ne sme presegati 24 V, sicer lahko pride do resne poškodbe naprave.

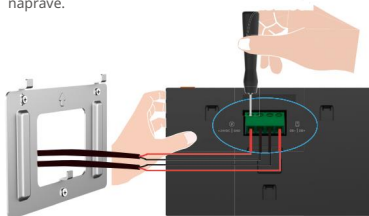

4 Monitor namestite na stenski nosilec.

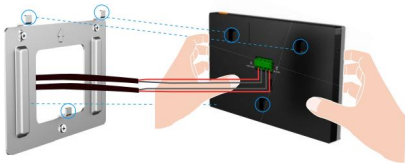


Pomembno: Za boljšo kakovost slike odstranite zaščitno folijo z pred uporabo preverite stanje.

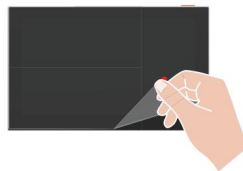

3.3. Namestitev kartice Micro SD (izbirno)

1. V režo za kartico SD vstavite kartico Micro SD (naprodaj ločeno), kot je prikazano na spodnji sliki.

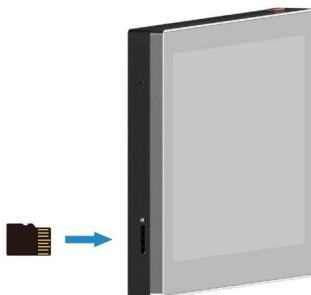

i Po namestitvi kartice Micro SD jo morate pred uporabo inicializirati v aplikaciji EZVIZ.


2. V aplikaciji EZVIZ tapnite Seznam posnetkov v vmesniku Nastavitve naprave, da preverite stanje kartice SD.

3. Če je stanje pomnilniške kartice prikazano kot Neinicializirana, jo tapnite, da jo inicializirate.

i Stanje se bo nato spremenilo v Običajno in lahko bo shranjevalo videoposnetke.

4. Povežite video domofon EZVIZ s pametnim telefonom

1. Pritisnite gumb »Zaslon vklop/izklop«, da vklopite zaslon.

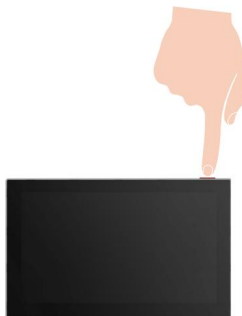

2. Sledite čarovniku na zaslonu, da monitor povežete z omrežjem Wi-Fi (priporočeno).
3. Na pametnem telefonu se prijavite v svoj račun aplikacije EZVIZ in na začetnem zaslonu v zgornjem desnem kotu tapnite »+«, da odprete vmesnik za skeniranje QR kode.
4. Skenirajte kodo QR na zaslonu monitorja.



5. Sledite čarovniku aplikacije EZVIZ, da dodate monitor v aplikacijo EZVIZ.

- 1) Če monitorja niste uspeli povezati z omrežjem Wi-Fi ali če ste ta korak preskočili (korak (1/2) na monitorju), lahko za dokončanje konfiguracije omrežja Wi-Fi uporabite aplikacijo EZVIZ:
- 2) Pametni telefon povežite z omrežjem Wi-Fi (priporočeno)
- 2) Prijavite se v aplikacijo EZVIZ in skenirajte kodo QR na monitorju.
- 3) Sledite čarovniku aplikacije EZVIZ, da dokončate konfiguracijo omrežja Wi-Fi in dodate video domofon v aplikacijo EZVIZ.

5. Konfigurirajte RFID značko

- 1) Dodajte RFID značke:

Ko napravo prvič vklopite, je nujno, da v aplikaciji EZVIZ konfigurirate značke:

1. Prijavite se v svoj račun aplikacije EZVIZ.
2. Pojdite na stran z nastavitvami monitorja in izberite Upravljanje kartic > dodaj kartice.
3. Nastavite ime kartice in tapnite »Naslednji korak«.
4. Nastavite rok veljavnosti in tapnite »Naslednji korak«.
5. Postavite RFID značko na območje branja značke, indikator zvonca 3-krat utripne, kar pomeni, da je značka dodana. uspešno.

6. Dotaknite se »končaj«.

- 2) Izbrišite RFID značke

1. Prijavite se v svoj račun aplikacije EZVIZ.
2. Pojdite na stran z nastavitvami monitorja in izberite Upravljanje kartic.
3. Tapnite, da izberete kartico, ki jo želite izbrisati, in nato tapnite »Izbriši« -> »V redu«, da kartico izbrisete.