

1. Vsebina paketa



Termostat (×1)



Prehod (×1)



Nosilec (×1)



Obešalnik (×1)



Napajalni kabel (×1)



Priključni kabel za kotel (×1)



Komplet vijakov (×1)



Baterija velikosti AA (×2)



Informacije o predpisih (×1) Vodnik za hiter začetek (×1)




 Videz vseh naprav je odvisen od tiste, ki ste jo kupili.

2.1 Pametni termostat



Pogled od spredaj

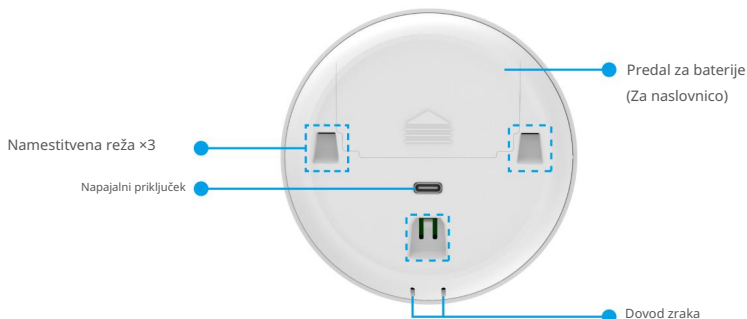

Pogled od zadaj

Gumb za nastavitve *

Na kratko pritisnite gumb za nastavitve za prekllop med načini. *

Pritisnite in držite 5 sekund za vstop v meni z nastavitvami*. • Otroška ključavnica: Pritisnite in držite 25 sekund za zaklepanje termostata in 10 sekund za odklepanje.


Kontrolni gumb


Za nastavitve temperature ali preklapljanje med nastavitvami zavrtite gumb za upravljanje.

Opis ikone na zaslonu


	Komunikacija prek omrežja Wi-Fi	• Stalno vklopljeno: Povezano z omrežjem Wi-Fi • Izklopljeno: Povezava z omrežjem Wi-Fi prekinjena ali brez povezave
	RF komunikacija	• Sveti neprekinjeno: Termostat je uspešno povezan s prehodom. • Utripa: Termostat se povezuje s prehodom. • Izklopljeno: Termostat se ni povezal s prehodom ali pa ni povezave. omrežje.
	Nadzor operacijskega sistema	Termostat sprejme optimalni način krmljenja zagona/zaustavitve.


Opis ikone na zaslonu

	Nadzor TPI	Termostat uporablja proporcionalni integralni način krmiljenja.
	Čas	• Ko je termostat na glavnem zaslonu, prikazuje trenutni čas. • Prikaz časa programiranja ob nastavitvi programiranja.
	Teden	• Ko je termostat na glavnem zaslonu, prikazuje trenutno teden. • Pri nastavljanju časa se prikaže nastavljeni čas.
	Časovna usklajenost	V samodejnem načinu prikazuje časovno obdobje, ko je nastavljeno programiranje.
	Počitniški način	Prikaz, ko je termostat nastavljen na počitniški način.
	Samodejni način	V samodejnem načinu se temperatura prilagaja glede na programsko obdobje.
	Začasni način	V samodejnem načinu zavrtite krmilni gumb, da aktivirate začasni način in nastavite začasno ciljno temperaturo. Temperatura bo v začasnem načinu regulirana glede na nastavljeno vrednost in se bo v naslednjem programskem obdobju vrnila v časovni način.
	Ročni način	V ročnem načinu zavrtite gumb za upravljanje, da ročno nastavite temperaturo.
	Moč	Zagon/ustavitev ogrevanja
	Trenutna temperatura	Prikažite trenutno temperaturo.
	Plamen	Prikaz, ko je termostat aktiven in se grelnik vode segreva.
	Otroška ključavnica	Prikaz, ko je termostat zaklenjen.
	Ciljna temperatura	Prikažite ciljno temperaturo.
	Ogrevanje	Termostat pošilja ukaz za ogrevanje, kotel se ogreva.

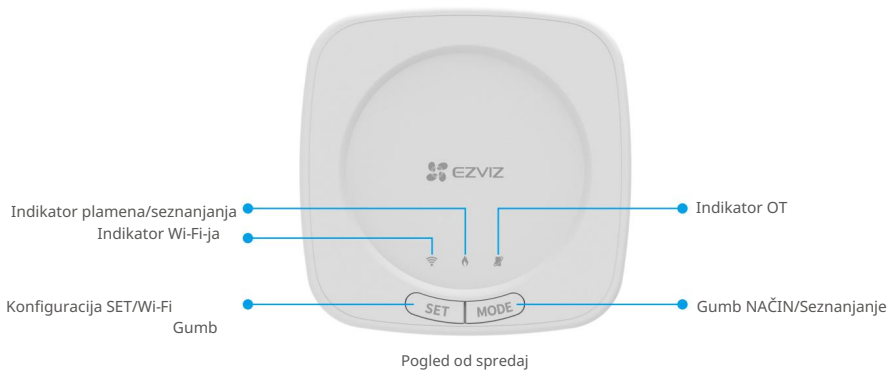

Ikona	Opis • Hitro
	utripajoča modra: Vzpostavljena je omrežna povezava. • Počasi utripajoča modra/Izklopljena: Ni povezave z omrežjem. • Sveti modro: Vzpostavljena je omrežna povezava.
	• Hitro utripajoča rdeča: Seznananje s termostatom. • Sveti rdeča: Rele sklenjen. • Izklopljeno: Rele odprt.
	• Zelena sveti: Opentherm je priključen. • Izklopljen: Opentherm je odklopljen.
SET	Pritisnite in držite 3 sekunde: Ponastavite in ponovno zaženite prehod, medtem ko izbrišete morebitne dodane termostate, vsi indikatorji pa bodo utripali 3 sekunde. Nato modra lučka hitro utripa in prehod je pripravljen za povezavo Wi-Fi.
MODE	Pritisnite in držite 3 sekunde: Prehod je pripravljen za povezavo Wi-Fi.

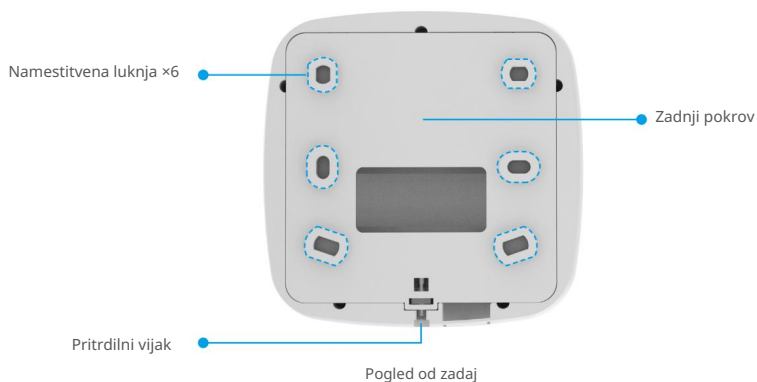

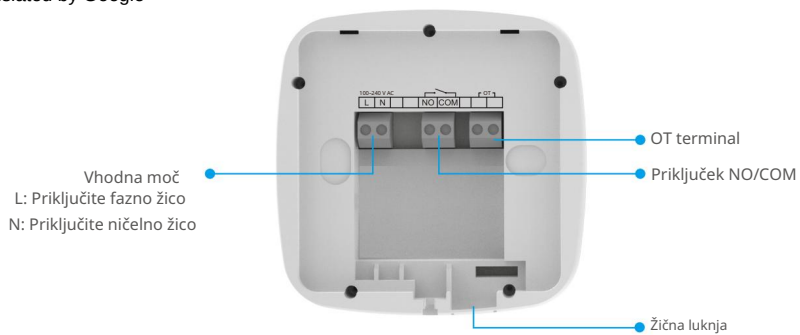

Pogled od zadaj (odstranite zadnji pokrov)

Pridobite aplikacijo EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon z omrežjem Wi-Fi (priporočeno).
2. Prenesite in namestite aplikacijo EZVIZ tako, da v trgovini App Store ali Google Play™ poiščete »EZVIZ«.
3. Zaženite aplikacijo in registrirajte uporabniški račun EZVIZ.



1 Če ste aplikacijo že uporabljali, preverite, ali imate najnovejšo različico. Če želite preveriti, ali je na voljo posodobitev, pojdite v trgovino App Store in poiščite EZVIZ.

1. Mesto namestitve

- 1 • Termostat komunicira z vmesnikom prek radijskih valov. Pred namestitvijo vzdržujte razdaljo od naslednjih kovinskih predmetov, ki lahko vplivajo na sprejem brezžičnega signala: jeklene stene, kovinske omare, kuhinjski aparati, ogledala in tako naprej. • Razdalja med termostatom in tlemi ne sme presegati 2 metra.

Prehod •


Namestite prehod v bližini kotla. • Prepričajte se, da je mogoče sprejemati brezžične signale.

Termostat •


Termostat namestite na steno znotraj ogrevalnega območja. • Približno 1,5 m nad tlemi. • Hranite stran od

oken in vrat. • Ne nameščajte ga v knjižne police in omare. • Hranite stran od virov toplote (radiatorjev,

kaminov, televizorjev in se izogibajte neposredni sončni svetlobi). • Prepričajte se, da je mogoče sprejemati brezžične signale. (Stabilna komunikacija z vmesnikom).

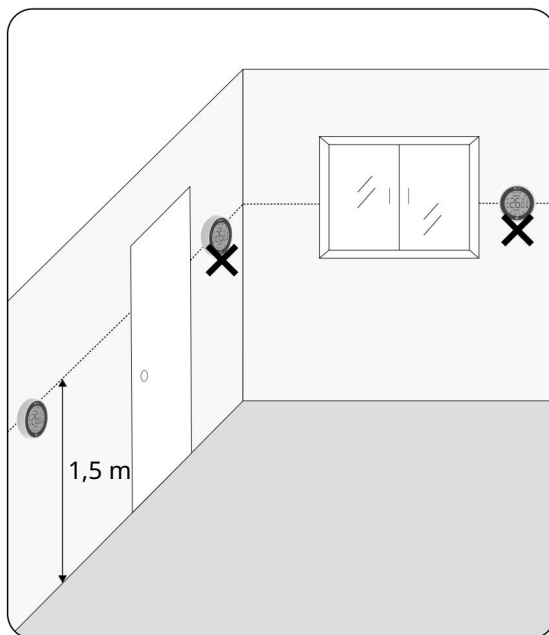


1. Pritisnite in potisnite pokrov baterije navzdol, da ga snamete

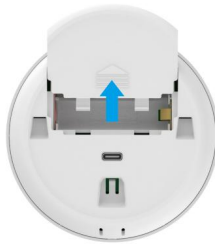

2. Vstavite 2 bateriji velikosti AA. Namestite pokrovček baterije in zaslon se bo prižgal.

 Preverite, ali so polaritete (+/-) pravilno poravnane.

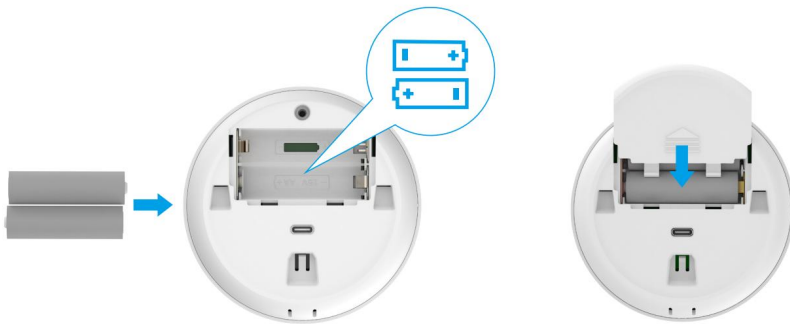

3. Namestite termostata


Termostata lahko namestite na dva načina:

• Namestitev termostata z obešalom in nosilcem 1.

Obešalo pritrdite na nosilec z dvema kratkima vijakoma.


2. Izvrtajte luknje za vijake in vstavite sidra. Za pritrditev nosilca uporabite samorezne vijake.

3. Poravnajte namestitveno režo termostata z obešalnikom.

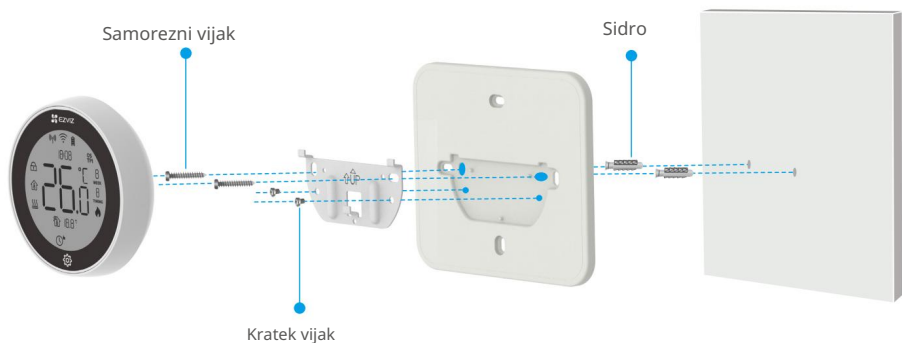

- Namestite termostat z obešalnikom in žično omarico (kupite ločeno)


1. Obešalnik pritrdite na žično omarico z dvema dolgima vijakoma.
2. Poravnajte namestitveno rezo termostata z obešalnikom.

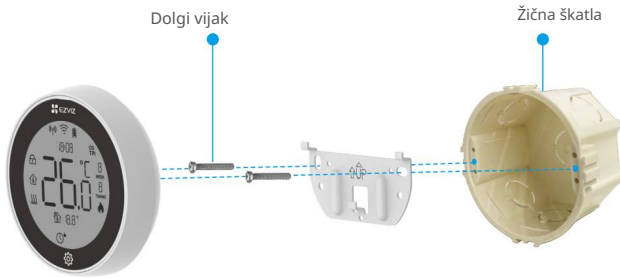

4. Povežite prehod in kotel

- i** Pred priključitvijo izklopite napajanje prehoda in kotla.


1. S križnim izvijačem odvijte pritrdilni vijak in odprite zadnji pokrov.

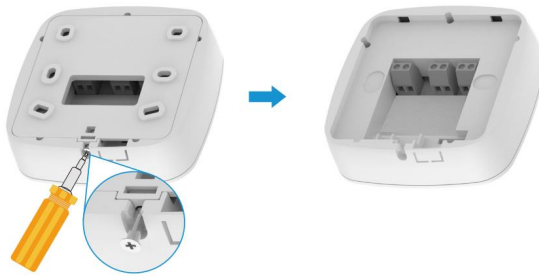


2. Napajalni kabel priključite na vhod za napajanje v skladu z nalepko na hrbtni strani. Modra žica je priključena na »L«, rjava žica pa na »N«.



3. Odprite ohišje krmilnika kotla in na glavnem krmilniku poiščite priključek Opentherm ali On/Off plošča. (Za podrobnosti preberite uporabniški priročnik za kotel.)
4. Povežite prehod s kotlom s priključnim kablom za kotel.
5. Zamenjajte ohišje kotla.

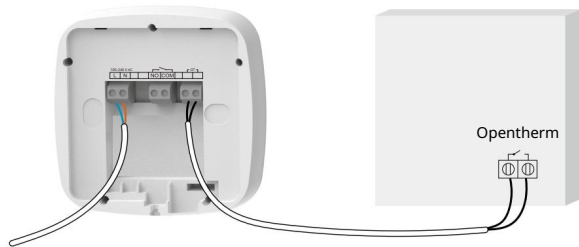

Shema ožičenja kotla Opentherm

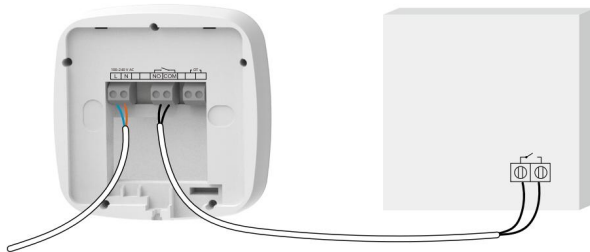


Električna shema VKLOP/IZKLOP kotla

5. Namestitev prehoda


Prehod lahko namestite na naslednja dva načina:

- Namestitev prehoda z vijaki in sidri 1. Izvrtajte luknje za vijake in v steno vstavite sidra.
- 2. Za pritrditev zadnjega pokrova uporabite samorezne vijake.
- 3. Namestite prehod nazaj na zadnji pokrov in privijte pritrdilni vijak.

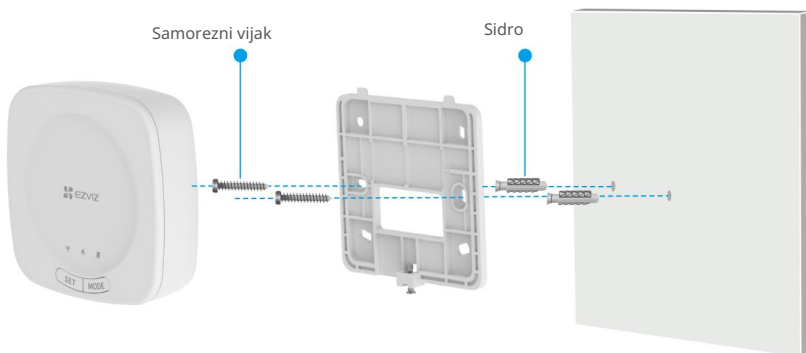

- Namestite prehod z žično omarico (kupite ločeno)

1. Zadnji pokrov pritrdite na omarico z dvema dolgima vijakoma.
2. Namestite prehod nazaj na zadnji pokrov in privijte pritrdilni vijak.

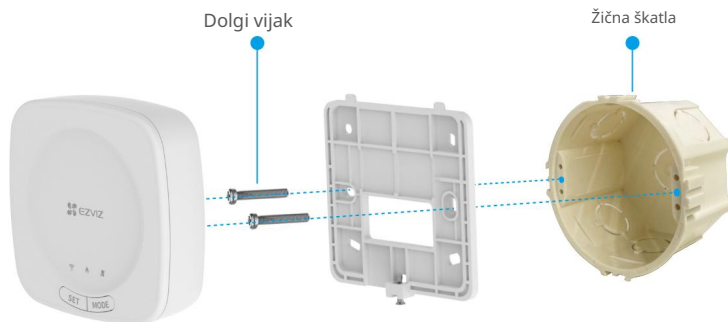

Dodajte svojo napravo v aplikacijo EZVIZ


1. Dodaj prehod

1. Prijavite se v svoj račun aplikacije EZVIZ.
2. Na začetnem zaslonu tapnite »+« v zgornjem desnem kotu, da odprete vmesnik za skeniranje QR kode.
3. Skenirajte kodo QR na naslovnici priročnika za hitri začetek ali na hrbtni strani prehoda.
4. Sledite čarovniku aplikacije EZVIZ, da dokončate konfiguracijo omrežja.




2. Dodajte termostat


1. Pojdite na stran z nastavitvami prehoda v skladu z naslednjimi koraki in kliknite »Upravitelj plošč«.

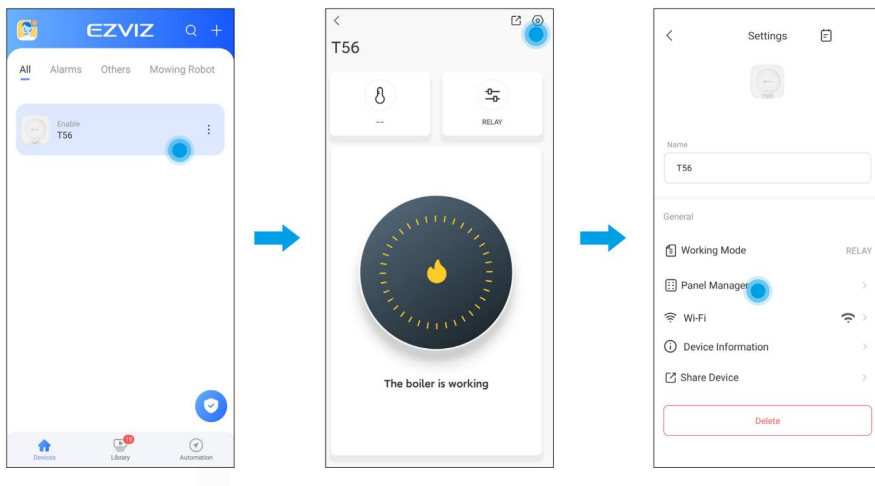

2. Pritisnite in držite gumb za nastavitve na termostatu, da odprete meni za nastavitve.
3. Izberite **COUP** in enkrat pritisnite gumb za nastavev, prikaže se 8-mestna serijska številka naprave.

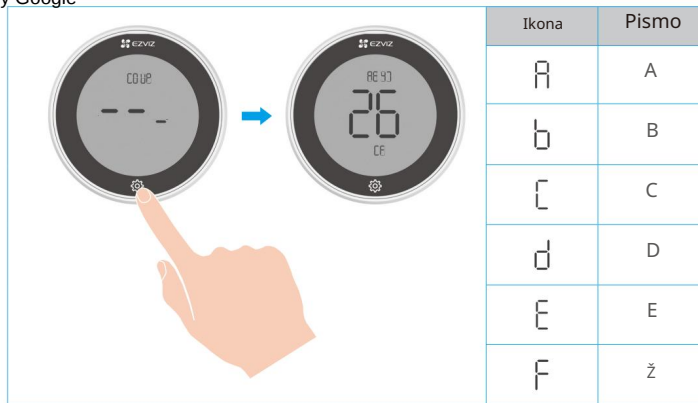

4. Kliknite »Dodaj« in vnesite 8-mestno serijsko številko termostata.

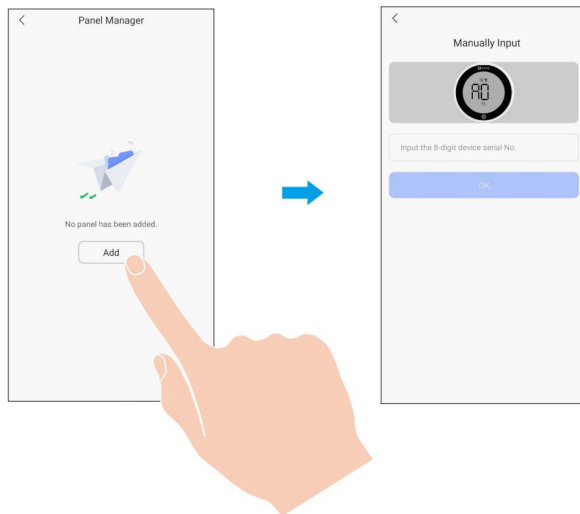

1. Upravljanje termostata

Nastavitev časa

1. V glavnem vmesniku pritisnite gumb za nastavitve in ga držite 3 sekunde, da vstopite v meni z nastavitvami. Zavrtite gumb za upravljanje, dokler se na zaslonu ne prikaže vmesnik za nastavitve časa.
2. Pritisnite gumb za nastavitve, da nastavite čas v naslednjem vrstnem redu: leto > mesec > dan > ura > minuta.
3. Za nastavitve vrednosti zavrtite gumb za nastavitve in za potrditev pritisnite gumb za nastavitve.

Delovni način

V glavnem vmesniku pritisnite gumb za nastavitve, da preklopite med načini delovanja: Počitnice, Samodejno, Začasno, Ročno in Vklop/izklop.

Nastavitev temperature

V glavnem vmesniku zavrtite gumb za nastavitve ciljne temperature in pritisnite gumb za nastavitve za potrditev.

Meni z nastavitvami


Ikona	Ime	Opis
	Koda povezave	Na zaslonu se prikaže koda za povezavo (8-mestna serijska številka naprave). Kodo lahko vnesete v aplikacijo, da dodate termostat. Po uspešnem dodajanju se na zaslonu prikaže R0x, na primer R01.
	Način ogrevanja	Zavrtite krmilni gumb, da izberete način ogrevanja: Nor, OS, TPI.
	Sredstvo proti zmrzovanju	Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete VKLOP/IZKLOP, in pritisnite gumb za nastavitve za potrditev. • VKLOP: Omogočite funkcijo proti zmrzovanju in z vrtenjem gumba za upravljanje lahko nastavite temperaturo proti zmrzovanju (od 5 °C do 15 °C). • IZHOD:
	Razlika v donosu	Nastavite razliko med temperaturo zagona in temperaturo izklopa. Če je na primer razlika 1 °C in je ciljna temperatura 25 °C, bo kotel začel ogrevati, ko temperatura doseže 23 °C, in prenehal ogrevati, ko temperatura doseže 27 °C. • HON: Za nastavitve temperaturne razlike zavrtite gumb za upravljanje. • HOF: Onemogočite nastavitve.
	Kalibracija temperature	Če temperatura, ki jo prikazuje termostat, odstopa od dejanske temperature, zavrtite gumb za nastavitve, da ga umerite.
	Osvetlitev ozadja zaslona	Za nastavitve osvetlitve ozadja zaslona zavrtite krmilni gumb. • VKLOPLJENO: Stalno vklopljeno • SAMODEJNO: Zakasnitev izklopa • IZHOD:
	Sanitarna topla voda (samo Opentherm)	Za nastavitve ciljne temperature tople vode za gospodinjstvo zavrtite gumb za upravljanje. Ko vrednost temperature preneha skakati, je bila ciljna temperatura vode uspešno nastavljena.
	Parametri kotla (samo Opentherm)	Oglejte si in nastavite parametre kotla.
	Napredne nastavitve	Napredne tehnične parametre nastavite samo za strokovno osebje. Za podrobnosti glejte tabelo »Napredne nastavitve«.
	Izhod	Zapustite meni z nastavitvami.

Ikona	Ime	Razpon	Opis
LLCH	Min. ciljna temperatura tople vode (samo Opentherm)	10-HHCH	Nastavite minimalno ciljno temperaturo tople vode kotla.
CU	Okoljska krivulja (samo Opentherm)	0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0	Višja kot je vrednost, boljši je učinek ogrevanja, vendar se bo povečala tudi poraba energije.
InFL	Vplivni koeficient temperaturnega senzorja (samo Opentherm)	0-20	Vrednost določa velikost vpliva temperaturnega senzorja na izračun ciljne temperature.
FACT	Obnovi tovarniške nastavitve	0-1	• 1=Obnovi • 0=Ne obnovi
EXIT	Izhod	--	Zapustite meni z nastavitvami.


2. Upravljanje aplikacije EZVIZ

2.1 Stran s


podrobnostmi Na strani s podrobnostmi si lahko ogledate stanje kotla, prilagodite temperaturo in spremenite način delovanja termostata.

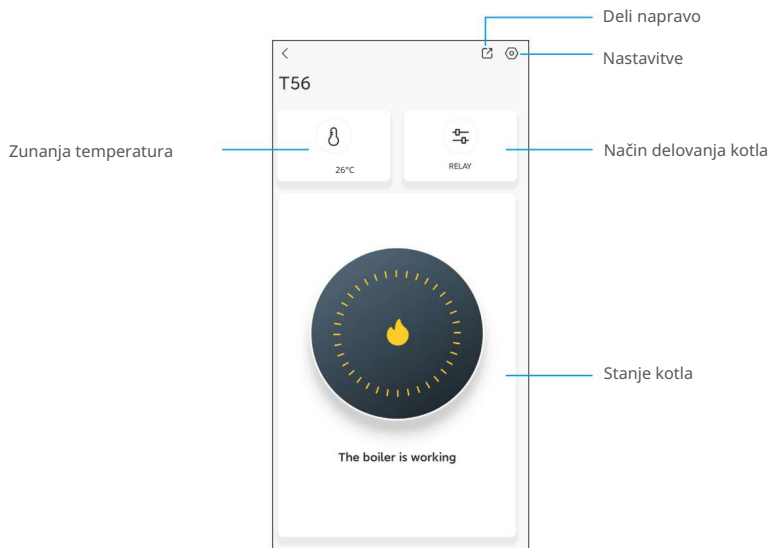

Prehod

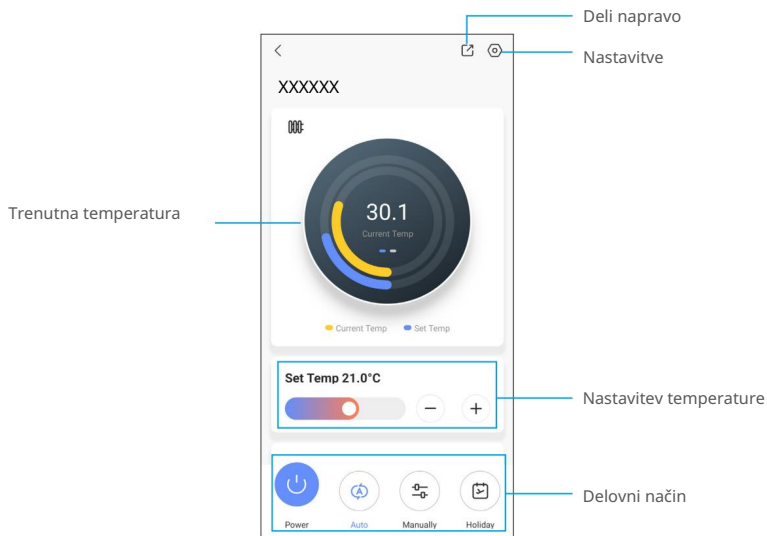

Termostat

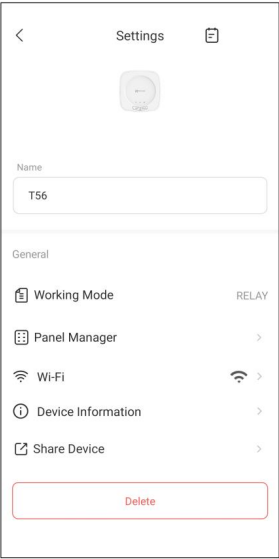

Parameter	Opis
Ime naprave	Prilagodite ime svoje naprave.
Delovni način	Vidite lahko način delovanja naprave.
Vodja panela	Termostat lahko upravljate tukaj.
Brezžično omrežje	Vidite lahko ime omrežja Wi-Fi, s katerim je naprava povezana.
Informacije o napravi	Informacije o napravi si lahko ogledate tukaj.
Deli napravo	Napravo lahko delite z družinskimi člani ali gosti.
Izbriši	Dotaknite se za brisanje prehoda iz aplikacije EZVIZ.