



8001219

Z EZVIZ video domofonom z HP7 nadgradite svoj star interfon in ga povežete z internetom, omogočite oddaljen dostop ter nadzor prek aplikacije. Video domofon EZVIZ HP7 vam omogoča, da udobno pregledujete obiskovalce, z njimi komunicirate ter jim omogočite dostop, tudi ko niste doma. Vrhunska kamera in zaslon bosta poskrbela za izjemno jasne video posnetke v ločljivosti 2K ter vam omogočila prepoznavo obiskovalcev z obvestili tudi na vašem mobilnem telefonu.

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA



Pomembno!

1. Pred namestitvijo ali uporabo tega izdelka natančno preberite uporabniški priročnik.
2. Če ta izdelek nameščate za tretjo osebo, ne pozabite pustiti priročnika ali njegove kopije končnemu uporabniku.

### Varnostni ukrepi:


1. Za popolnoma varno delovanje tega sistema je bistveno, da monterji, uporabniki in tehniki upoštevajo vse varnostne postopke, opisane v tem priročniku.
2. Za predmete so po potrebi navedena posebna opozorila in opozorilni simboli.
3. Izdelek mora biti nastavljen v skladu z veljavnimi standardi v državi, kjer je nameščen .

## 2 Splošno


Video domofon je sestavljen iz notranjega odzivnika z zaslonom na dotik in zunanje plošče z interkomom, ki vam omogoča, da vidite in komunicirate z obiskovalcem, ki je pritisnil gumb zvonca. Za namestitev je potrebnih šest žic za vse funkcije: zvonec, video dovod, domofon in krmiljenje odpiranja (zaskočna plošča in avtomatsko odpiranje vrat). Sistem lahko upravlja z do dvema monitorjema in dvema interkom paneloma.

## 3 Osнове

### Monitor

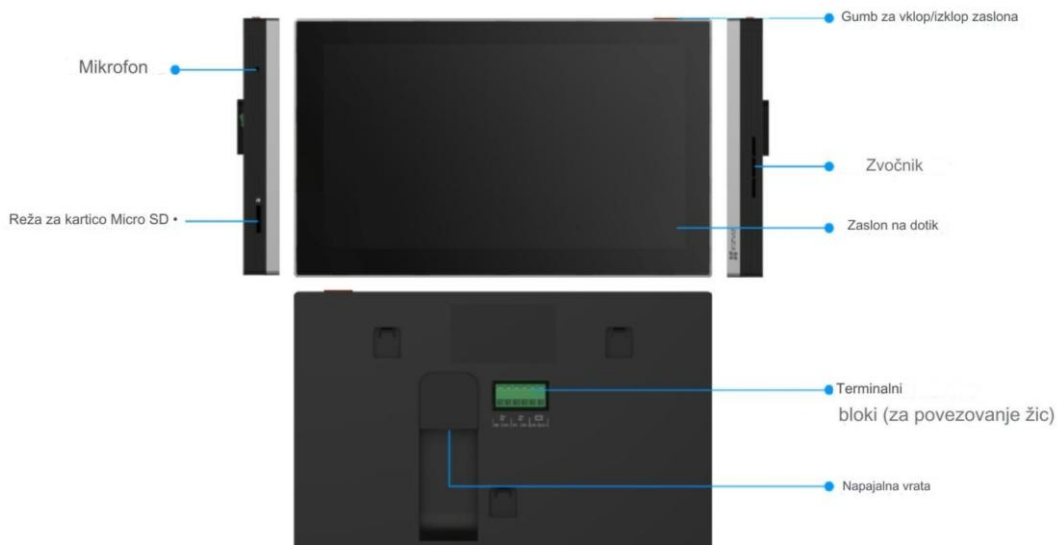

### Domofonska plošča (zvonec)

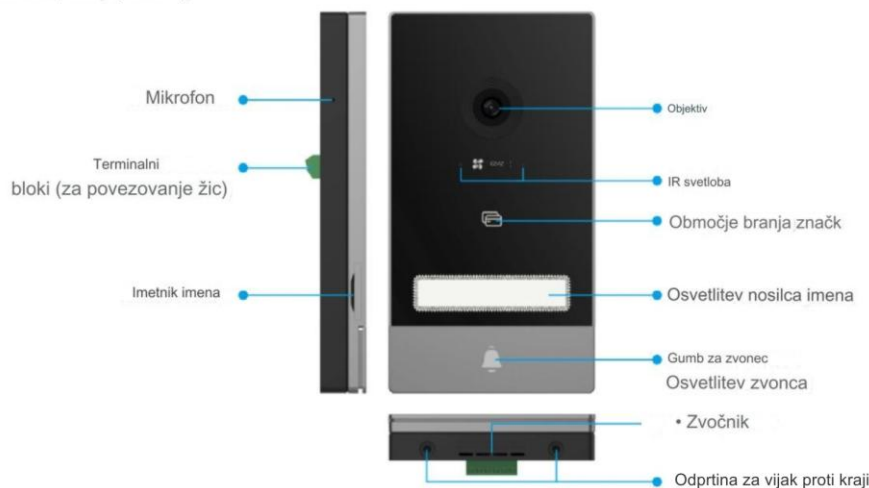

- Ko nekdo pritisne gumb za zvonec, zazvoni notranji monitor in prikaže se video.
- Če želite zamenjati nalepko v nosilcu imena, povlecite nosilec za ime z leve strani naprave.

Ime	Opis
Napajalni priključek	Za vklop monitorja.
Gumb za vklop/izklop zaslona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za vklop/izklop zaslona.</li> <li>• Pritisnite in držite 8 s, da ponovno zaženete monitor.</li> </ul>
Kartica Micro SD (napredaj posebej)	Pred uporabo kartice inicializirajte v aplikaciji EZVIZ. Priporočena združljivost: razred 10, največji prostor 512 GB.

## O kartici z imenom

- V domofonsko ploščo, ki je priložena paketu, je prilepljena kartica z imenom, na katero lahko napišete ime
- V paketu sta priloženi 2 dodatni kartici z imeni, prosimo, da ju shranite za nadaljnjo uporabo.
- Kartico z imenom lahko odtrgate in čezno prilepite novo kartico z imenom.
- Če kartice z imenom ne želite prilepiti, lahko uporabite tudi flomaster, da napišete ime neposredno na nosilec imena.
- Območje nosilca imena je lahko osvetljeno, kar lahko upravljate preko aplikacije EZVIZ.
- Priporočamo, da izvlčete nosilec imena in napišete ime, preden namestite domofonsko ploščo na vremensko odporen ščit.


## Nastaviti

### Sledite korakom za nastavitev sistema:

1. Prenesite aplikacijo EZVIZ in se prijavite v svoj račun aplikacije EZVIZ.
2. Ožičenje vašega sistema.
3. Namestite domofonsko ploščo in monitor.
4. Dodajte monitor v svoj račun EZVIZ.

### 1 Prenesite aplikacijo EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon z Wi-Fi (predlagano).
2. Prenesite in namestite aplikacijo EZVIZ tako, da v App Store ali Google Play™ poiščete »EZVIZ«.
3. Zaženite aplikacijo in registrirajte uporabniški račun EZVIZ.

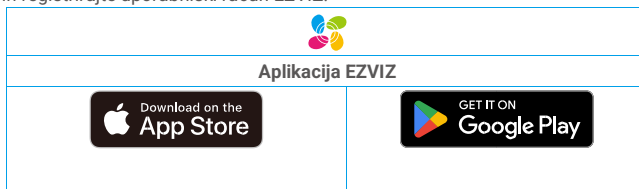


- Če ste aplikacijo že uporabljali, se prepričajte, da je najnovejša različica. Če želite izvedeti, ali je posodobitev na voljo, pojdite v trgovino z aplikacijami in poiščite EZVIZ.

### 2 Ožičenje

Da bi se izognili nevarnostim motenj in nepravilnega delovanja, žic za video domofon ne napeljite skozi isti ovoj kot električne žice.

**⚠️ Opozorilo: V nobenem primeru ne podvajajte žic, da bi povečali presek**

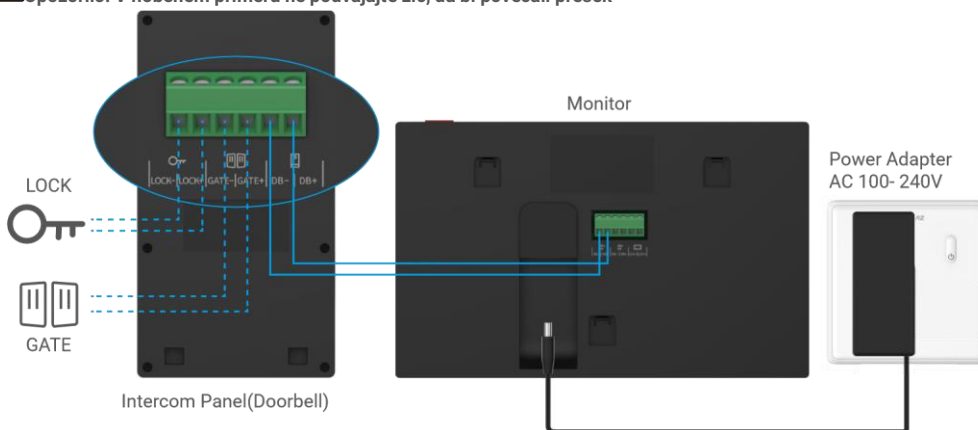

**⚠️ Opozorilo: Prepričajte se, da so vse žice dobro povezane, preden napajalnik priključite v stensko vtičnico**


Če ste na steni rezervirali luknjo za napajalnik DC 24 V, lahko monitor namestite nad luknjo in monitor povežete z napajalnikom (24 V DC) s priključnim kablom za napajalnik DC 24 V, tako da ni izpostavljenih kablov bo ostalo na steni.



DC 24V napajalni priključek  
Priključni kabel

**Sledite spodnjim navodilom za priključitev žic, sicer lahko resno poškodujete napravo**

1. Povežite **rdečo (+24V DC)** žico iz priključnega kabla DC 24V napajalnika Jack na žico **+24V DC** iz vaše stene.
2. Povežite **črno (ozemljitev)** žico od DC 24V napajalnika Jack priključnega kabla do **Ozemljitvena** žica iz vaše stene.

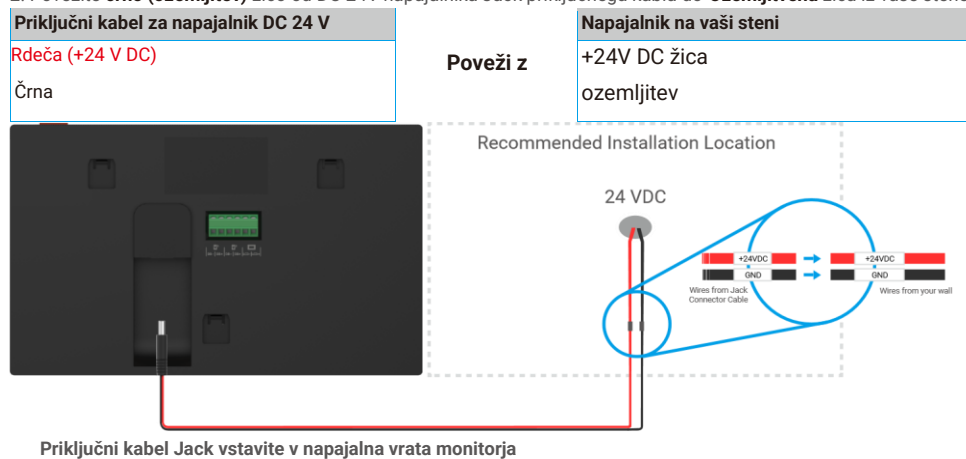

**1-1 shema ožičenja**

	Ø 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Ø 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Sukani par (TP)
	0-50m	0-100m	do 120m
	1-10m	1-10m	1-10m

**Priključite video domofon (monitor, domofonska plošča)**

Pravilno povežite žice v skladu s shemo ožičenja (1-1). Priključki DB- in DB+ monitorja na domofonski panel DB- in DB+ priključki.

**Priključite električno zaskočno ploščo ali ključavnico**

Priključite ga neposredno na priključka LOCK- in LOCK+ na zadnji strani domofonske plošče.

Za ožičenje glejte oznako na zadnji strani domofonske plošče.

**!** Upoštevajte, da je ta funkcija veljavna le, če zaslon prikazuje zunanji video vir. Za potrditev se prikaže indikator.

**!** **Pomembno:** Če želite zagotoviti, da lahko video domofon odklene električno zaskočno ploščico ali ključavnico, morate izpolniti naslednja dva pogoja:

1. Električni zaklep ali ključavnica, ki jo naročite, mora imeti mehanski pomnilnik.
2. Napajanje električnega zapaha ali ključavnice ne sme preseči 12 V/1,1 A.

**Priključite motor vrat**

Neposredno priključite žice motorja vrat na sponki GATE- in GATE+ na zadnji strani domofonske plošče. Domofonska plošča omogoča povezavo s 'suhim' kontaktom, brez električnega toka, za povezavo s tipko za vašo avtomatska vrata.

**!** Upoštevajte, da je ta funkcija veljavna le, če zaslon prikazuje zunanji video vir. Za potrditev se prikaže indikator.

**!** **Pomembno:** Krmiljenje vrat: Izklopna zmogljivost: 12V/2A.

**Vklopite monitor**

Priključite monitor v električno vtičnico z napajalnikom za vklop. (AC 100-240 V).

**!** Ko je monitor priključen na napajanje, se zaslon samodejno vklopi.

**!** **Pomembno:** Če žic v vašem domu ni mogoče dobro povezati s priključnimi bloki na zadnji strani naprave (monitor in domofonska plošča), na primer:

V: Kako narediti s tem, ko ima vaša žica prevelik premer kabla in je kabel BVR in ga ni mogoče variti? O: Priporočamo, da po potrebi preizkusite eno od naslednjih rešitev.

**1. možnost :** Uporabite odstranjevalec žice, da prilagodite debelino kabla

prej	Delovati	Po
		 Priključite konec žice na priključni blok

**Možnost 2:** Priključite svoje žice na priključne bloke z uporabo žic in žičnih konektorjev, ki so priloženi paketu

Before	Operate	After
		 Connect the wire end to the terminal block

### 3 Namestitev




Domofonske plošče ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali odsevni površini.

**Namig: priporočamo, da pri polaganju kablov uporabite zaščitni ovoj, da zaščitite kable pred zlomom in slabim vremenom**

- Za model EZVIZ priporočamo, da kar najbolje izkoristite funkcijo Wi-Fi monitorja, da preverite, ali je vaše omrežje Wi-Fi dostopno na načrtovani lokaciji namestitve.

#### Namestite domofonsko ploščo

- 1 Odstranite vijake pod domofonsko ploščo in nagnite domofonsko ploščo naprej.

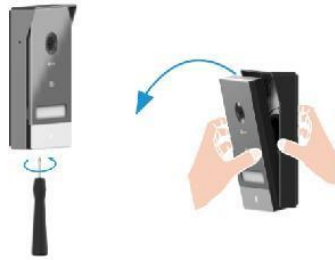

- 2 Izvlecite držalo za ime in napišite ime na kartico z imenom, vzemite nazaj držalo za ime.




- 3 Leča plošče mora biti nameščena na višini približno 1,60 m.



- 4 Namestite vrtalno šablono, speljite žice skozi luknje vrtalne šablone in vremensko odpornega ščita, nato s sidri in vijaki trdno pritrdite vremensko odporen ščit na steno.



- 5 Priključite žice na priključne bloke domofonske plošče v skladu s shemo ožičenja 1-1. (Uporabite priloženi izvijač).

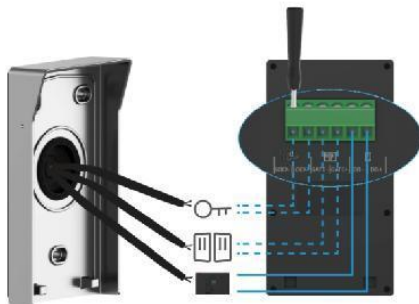

- 6 Namestite domofonsko ploščo na njeno vremensko odporno zaščito.



- 7 Ponovno namestite pritrdilne vijake z izvijačem (priložen).




**Pomembno:** Za boljšo kakovost slike, pred uporabo odstranite zaščitno folijo z domofonske plošče.



Nasvet: Priporočljivo je, da žice napeljete skozi ovoj, da jih zaščitite pred udarci in vremenskimi vplivi.


- 1 Postavite vrtno šablono za monitor tako, da bo zaslon monitorja na višini približno 1,60 m nad tlemi.

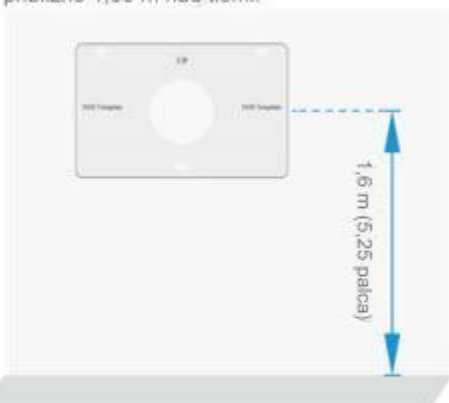


- 2 Žice, ki prihajajo iz domofonske plošče, popeljite skozi luknje v šabloni za vrtanje in stenski nosilec, nato pritrдите stenski nosilec s sidri in vijaki na steno.



- 3 Povežite žice, ki prihajajo iz interkom plošče, in priključite napajalnik v napajalna vrata na zadnji strani monitorja (ne da bi ga priključili v stensko vtičnico).

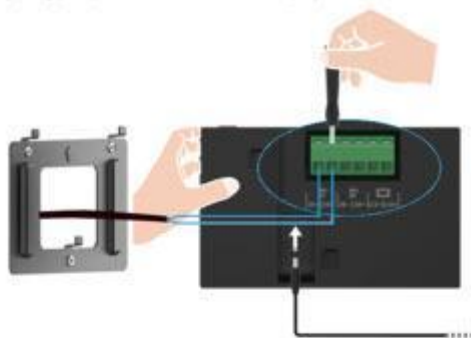

- 4 Namestite monitor na stenski nosilec.

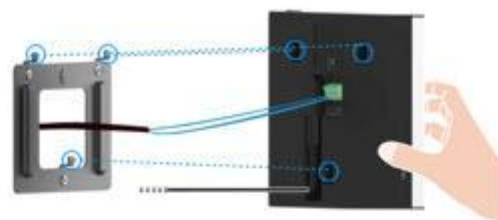

- 5 Priključite adapter v vtičnico.




**⚠ Opozorilo:** med tem korakom ne priključite napajalnika v stensko vtičnico

Namig: Preostale 4 priključne bloke (DB-/+, LCD-/+) na monitorju lahko pustite brez ožičenja, v prihodnosti bodo uporabljeni za podaljšanje.

## Namestite kartico Micro SD (izbirno)

1. Vstavite kartico Micro SD (naprodaj posebej) v režo za kartico SD, kot je prikazano na spodnji sliki.

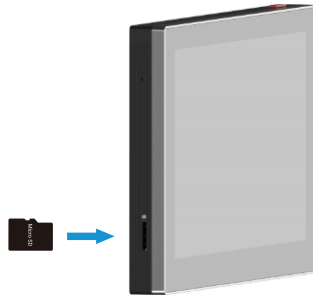


**i** Po namestitvi kartice Micro SD jo pred uporabo inicializirajte v aplikaciji EZVIZ.

2. V aplikaciji EZVIZ tapnite seznam posnetkov v vmesniku nastavitve naprave, da preverite stanje kartice SD.
3. Če je stanje pomnilniške kartice prikazano kot Neinicializirano, tapnite, da jo inicializirate.


**i** Stanje se bo nato spremenilo v **Normalno** in lahko shrani videoposnetke.

## 5 Povežite video domofon EZVIZ s pametnim telefonom

1. Pritisnite "gumb za vklop/izklop zaslona", da vklopite zaslon.

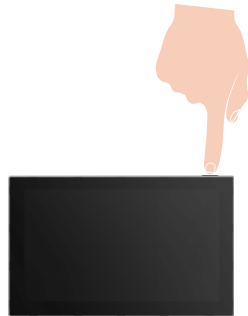

2. Sledite čarovniku na zaslonu, da povežete monitor z Wi-Fi (priporočeno).
3. Na svojem pametnem telefonu se prijavite v svoj račun aplikacije EZVIZ, na začetnem zaslonu tapnite »+« v zgornjem desnem kotu, da odprete vmesnik za skeniranje kode QR.
4. Skenirajte kodo QR na zaslonu monitorja.

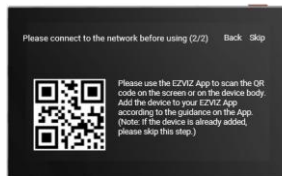

5. Sledite čarovniku za aplikacijo EZVIZ, da dodate monitor v aplikacijo EZVIZ.

**i** Če monitorja niste uspeli povezati z Wi-Fi ali ste preskočili ta korak (korak 1/2) na monitorju, lahko izberete uporabo aplikacije EZVIZ za dokončanje konfiguracije Wi-Fi:

- 1) Povežite pametni telefon z Wi-Fi (predlagano)
- 2) Prijavite se v svojo aplikacijo EZVIZ in skenirajte kodo QR na monitorju.
- 3) Sledite čarovniku za aplikacijo EZVIZ, da dokončate konfiguracijo Wi-Fi in dodate video domofon v aplikacijo EZVIZ.

## 6 Konfigurirajte RFIDBage

### 1) Dodajte oznake RFID:

Pri prvem vklopu naprave je bistveno, da konfigurirate značke v aplikaciji EZVIZapp:



1. Prijavite se v svoj račun aplikacije EZVIZ.
2. Pojdite na stran z nastavitvami monitorja, izberite Upravljanje kartic > dodaj kartice.
3. Nastavite ime kartice in tapnite »Naslednji korak«.
4. Nastavite rok veljavnosti in tapnite »Naslednji korak«.
5. Postavite značko RFID na območje za branje značke, indikator zvonca 3-krat utripne, kar pomeni, da je bila značka uspešno dodana.
6. Tapnite »končaj«.

### 2) Izbrišite značke RFID



1. Prijavite se v svoj račun aplikacije EZVIZ.
2. Pojdite na stran z nastavitvami monitorja in izberite Upravljanje kartic.
3. Tapnite, da izberete kartico, ki jo želite izbrisati, in tapnite »Izbriši« ->»V redu«, da izbršete kartico.

## 7 Trije načini odklepanja

### (1) Odprite vrata/vrata prek monitorja

1. Pojdite v glavni meni na monitorju
2. Tapnite,  or  da odklenete ključavnico ali vrata.

### (2) Odprite vrata/vrata prek aplikacije EZVIZ 1. Prijavite se v svoj račun aplikacije EZVIZ.

2. Pojdite na stran za pogled v živo domofonske plošče, tapnite  or  za odklepanje ključavnice ali vrat.

### (3) Odprite vrata/vrata s pametno značko RFID

#### • Odklenite električno zaskočno ploščo/zaklenite:

Hitro povlecite s svojo vnaprej programirano značko po območju za branje RFID. En kratek pisk potrdi odprtje električne zaskočne plošče/ključavnice.

#### • Odklenite motor vrat:

Značko držite vsaj 3 sekunde na območju za branje RFID. En kratek pisk potrdi odprtje vrat.

 Trije kratki piski označujejo neuspešno odpiranje ključavnice/vrat.

## Oglejte si svojo napravo v aplikaciji EZVIZ



Vmesnik aplikacije je lahko drugačen zaradi posodobitve različice in prevlada vmesnik aplikacije, ki ste jo namestili v telefon.

## 1 Pogled v živo

Ko zaženete aplikacijo EZVIZ, so spodaj prikazani prikazi strani naprave.

Lahko si ogledate in poslušate živi vir, posnamete posnetke, snemate videoposnetke in izberete potrebne definicije videoposnetkov.

## 2 Nastavitve


### Interkom plošča (zvonec)

Na strani z nastavitvami lahko nastavite parametre domofonske plošče.

Parameter	Opis
Ime	Tukaj si oglejte ali tapnite, da prilagodite ime svoje naprave.
Inteligentno zaznavanje	Za svojo napravo lahko izbirate med različnimi vrstami zaznavanja.
Obvestilo	Upravljate lahko sporočilo naprave in obvestilo aplikacije EZVIZ.
Nastavitve zvoka	Za svojo napravo lahko nastavite ustrezne zvočne parametre.
Nastavitve slike	Za svojo napravo lahko nastavite ustrezne slikovne parametre.
Nastavitve svetlobe	Za svojo napravo lahko nastavite ustrezne svetlobne parametre.
Upravljanje kartic	Tukaj lahko upravljate značke.
Cloudplay	Lahko se naročite in upravljate shrambo v oblaku.
Seznam zapisov	Ogledate si lahko stanje shranjevanja naprave na pomnilniški kartici.
Varnostne nastavitve	Tukaj lahko prilagodite območje zasebnosti.
Informacije o napravi	Podatke o napravi si lahko ogledate tukaj.
Skupna raba naprave	Napravo lahko delite z družinskim članom ali gostom.
Znova zaženite napravo	Tapnite za ponovni zagon naprave.

## Monitor

Na strani z nastavitvami lahko nastavite parametre monitorja.

Parameter	Opis
Ime	Tukaj si oglejte ali tapnite, da prilagodite ime svoje naprave.
Nastavitve zvoka	Zvonjenje zaslona lahko vklopite/izklopite in izberete melodije zvonjenja.
Nastavitve zaslona	Tukaj lahko nastavite svetlost zaslona in čas samodejnega zaklepanja zaslona.
Seznam zapisov	Ogledate si lahko stanje shranjevanja naprave na pomnilniški kartici.
Varnostne nastavitve	Videoposnetke lahko šifirate z geslom za šifriranje.
Omrežne nastavitve	Ogledate si lahko ime Wi-Fi in stanje povezave.  Če želite spremeniti Wi-Fi vaše naprave, pojdite na zaslon in izberite nastavitve-> Omrežje in čas-> Trenutni Wi-Fi in tapnite, da izberete Wi-Fi, s katerim se želite povezati.
Informacije o napravi	Podatke o napravi si lahko ogledate tukaj.
Znova zaženite napravo	Tapnite za ponovni zagon naprave.
Izbriši napravo	Tapnite, da izbrišete napravo iz aplikacije EZVIZ.

## VARNOSTNI UKREPI

Kakršna koli škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil, razveljavi garancijo. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nastalo škodo!

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo na lastnini ali osebah, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih navodil.

Ta izdelek je bil izdelan v celoti v skladu z varnostnimi navodili. Da bi ohranili to stanje in kar najboljše izkoristili izdelek, morajo uporabniki upoštevati varnostna navodila in opozorila v tem priročniku.



Ta simbol označuje, da obstaja nevarnost električnega udara ali kratkega stika.

- Ta izdelek smete uporabljati le z napetostjo med: 100–240 volti in 50–60 herci.
- Te naprave nikoli ne poskušajte uporabljati z drugačno napetostjo.
- Prepričajte se, da so vse električne povezave sistema v skladu z navodili za uporabo.
- V komercialnih obratih se prepričajte, da upoštevate predpise o preprečevanju nesreč pri električni napeljavi.
- V šolah, ustanovah za usposabljanje, delavnicah itd. mora biti prisotno usposobljeno osebje za nadzor delovanja elektronske opreme.
- Upoštevati morate navodila za uporabo vseh drugih naprav, povezanih s sistemom.
- Če dvomite o delovanju ali varnosti opreme, se obrnite na izkušeno osebo.
- Nikoli ne vklaplajte ali izključite električne opreme z mokrimi rokami.
- Pri nameščanju tega izdelka se prepričajte, da napajalni kablji niso v nevarnosti, da bi se poškodovali.
- Poškodovanih električnih kablov nikoli ne zamenjajte sami! V tem primeru jih odstranite in pokličite strokovnjaka.
- Električno napajanje mora biti blizu naprave in mora biti lahko dostopno.
- Stikalna naprava (ločilno stikalo, odklopnik ali enakovredna naprava) mora biti lahko dostopna in vgrajena v napeljavo stavbe za opremo, ki je trajno povezana z omrežjem.
- Da zagotovite zadostno prezračevanje naprave, naj okoli naprave ni ovir.
- Prezračevanja ne smete blokirati tako, da prezračevalne odprtine prekrijete s predmetom, kot je časopis, prt ali zavesa itd.).
- ne smete postavljati virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- Upoštevajte delovno temperaturo izdelka.
- Naprave ne smete izpostavljati teku ali brizganju tekočine in na napravo ne smete postaviti nobenega predmeta, napolnjenega s tekočino.

**Firma in sedež proizvajalca:** EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

**Poenostavljena izjava EU o skladnosti:** "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **HP7**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: [www.techtrade.si](http://www.techtrade.si)