



8740001

TECHTRADE

Line extender-HDMI + IR RJ45-RJ45 VE802R Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

Line extender - HDMI + IR RJ45-RJ45 HDBaseT VE802R (sprejemnik/receiver)

HDMI line extender za podaljševanje HDMI signala do 70m

HDBaseT tehnologija asinhronnega prenosa videa, zvoka, interneta in kontrol

POH (Power over HDBaseT) – napajanje oddaljene enote preko mrežnega kabla

Priložen vmesnik za prenos IR signala (30kHz to 56 kHz)

Podpira 3D, Deep Color, 4kx2k, HDCP, CEC

1x HDMI ženski izhod na oddaljeni enoti

1x RJ-45 za povezavo med enotama

1x DC napajalni priključek

1x Terminalni 3-polni blok za serijske naprave

1x IR vhod

1x Stikalo za nadgradnjo programske opreme

Povezava z Cat.5 ali Cat.6 kablom, HDBaseT tehnologija

Razdalja pri ločljivosti 4K@60Hz do 40m z CAT6A in 35m z CAT6/5e kablom

Razdalja pri ločljivosti 1080p@60Hz do 70m z CAT6A in 60m z CAT6/5e kablom

Maksimalna dolžina HDMI priključnih kablov: 1.8m

RS-232 serijski terminalni vmesnik za zaslone na dotik ali čitalce barcod

Delovna temperatura: od 0°C do 50°C, Temperatura skladiščenja: od -20°C do 60°C, Vlažnost: od 0% do 80%, brez kondenza

Napajanje: DC 5V, 4 W

Paket vsebuje: 1x Oddaljena enota, 1x Napajalnik, 2x IR oddajnik/sprejemnik, 1x Kit za montažo, 1x Navodila



POZOR: Line extender potrebuje kvaliteten kabel, 100% baker. Priporočamo Brandrex 9022007 ali 9023006.


Za dolžine blizu največje razdalje pa priporočamo Aten kabel 9022008.

Nikakor ne uporabljajte cenejše ali SOHO (alu/cu) kable.

Priključitev / delovanje:

*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Priključite enega izmed HDMI konektorjev v HDMI OUT priključek na vašo napravo (računalnik, DVD predvajalnik itd.). Priključite drugi HDMI konektor v HDMI In priključek na napravo VE800T.
2. Uporabite Cat6A/6/5e kabel za povezavo med VE802T in VE802R
3. Priključite enega izmed HDMI konektorjev v HDMI IN priključek na vašem zaslonu. Priključite drugi HDMI konektor v HDMI OUT priključek na napravo VE800R.
4. Priključite priložen napajalnik na VE800T.
(opcijsko) Priključite napajalnik tudi na VE800R, če je to potrebno.
5. (opcijsko) Priključite računalnik ali kontroler na 3-polni terminalni blok za serijske naprave
6. (opcijsko) priključite IR sprejemnik / oddajnik na VE800T/R

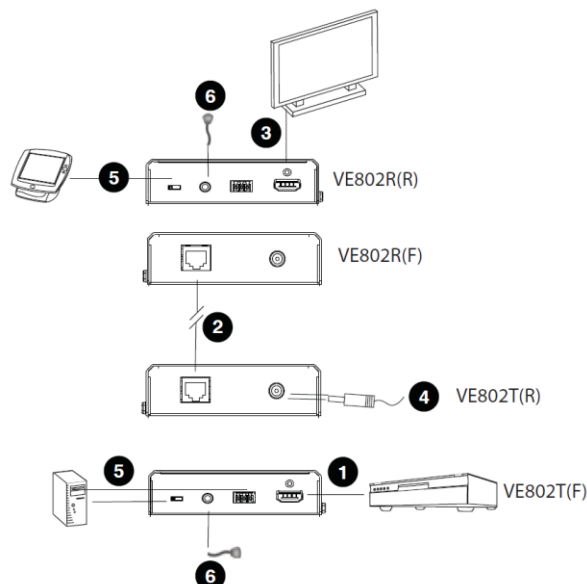

LED INDIKATOR	OPIS DELOVANJA
POWER – napajanje (zelena)	Ko sveti naprava dobi napajanje in deluje pravilno
LINK - povezava	Ko sveti naprava deluje pravilno, ko utripa indicira problem v povezavi
HDMI Out – HDMI izhod	Ko sveti deluje normalno z HDCP podporo, utripa brez HDCP podpore, ne sveti – ni signala

- F/W Upgrade Switch – stikalo za nadgradnjo programske opreme je rezervirano za uporabo pooblaščenega serviserja