



9116079

TECHTRADE

Brezžični Usmerjevalnik 2033Mb Mikrotik
RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Profesionalni usmerjevalnik Mikrotik

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem ceniku

Podpira Router ali Bridge način delovanja

Strojna oprema:

CPU: 1.4GHz Quad-Core (AL21400)

RAM: 1GB, Flash: 512MB

10x 10/100/1000 RJ45 mrežni porti

1x SFP+ kletka

1x RJ45 serijski port

Vgrajena MiniPCI-e kartica R11e-2HnD (802.11b/g/n dual chain – 3dBi) in brezžični modul QCA-9984 (802.11a/n/ac four chain – 3dBi)

Pasivni PoE vhod in izhod (ne podpira 802.3af/at)

Operacijski sistem: RouterOS L5

Napajanje: 12V – 57V, poraba do 23W (brez PoE out), do 44W (s PoE out)

Senzor voltaže in temperature

Reset gumb



Paket vsebuje:

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila



PRIKLJUČITEV:

Priključite WAN kabel na port 1 (SFP+ ali ETH1) in LAN kable na preostale porte 1-10


Priključite napajanje na vhod za napajanje. Uporabite priložen napajalnik. Usmerjevalnik podpira tudi napajanje preko PoE na ETH1 priključku (18-57V DC na priključku matične plošče usmerjevalnika, višja voltaža bo morda potrebna le v primeru kompenzacije zaradi izgub glede na dolžino kabla). Usmerjevalnik NE PODPIRA IEEE802.3af/at!

KONFIGURACIJA:

Usmerjevalnik lahko konfigurirate preko »Webfig« spletnega vmesnika ali preko »Winbox« aplikacije za sistem Windows. Privzet naslov usmerjevalnika je 192.168.88.1 Privzeto uporabniško ime je admin, geslo pa je prazno. Na računalniku preverite, da uporabljate avtomatski DHCP za pridobitev IP naslova.

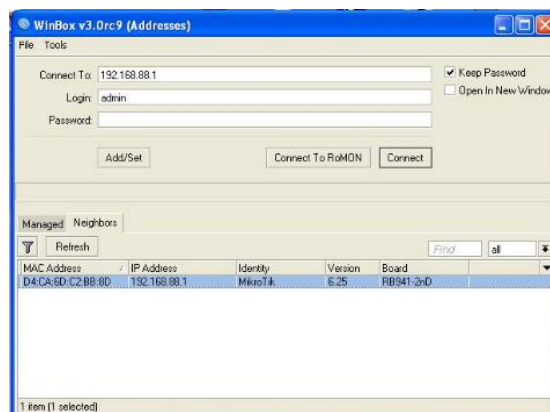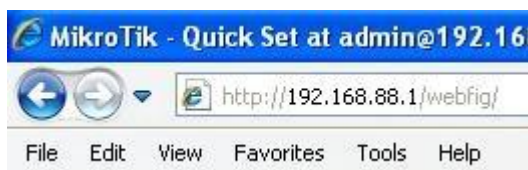

Odprite vaš spletni brskalnik in vpišite ta naslov v naslovno vrstico da boste lahko začeli konfiguracijo. Ali pa si s spletne strani <http://www.mikrotik.com/download> prenesete »Winbox« aplikacijo. V primeru da usmerjevalnik ne dodeljuje IP naslovov, se lahko nanj povežete tudi preko MAC naslova, vendar le preko aplikacije Winbox. Priporočamo, da najprej nastavite geslo za dostop do usmerjevalnika. Priporočljivo je tudi da nadgradite programsko opremo na usmerjevalniku.

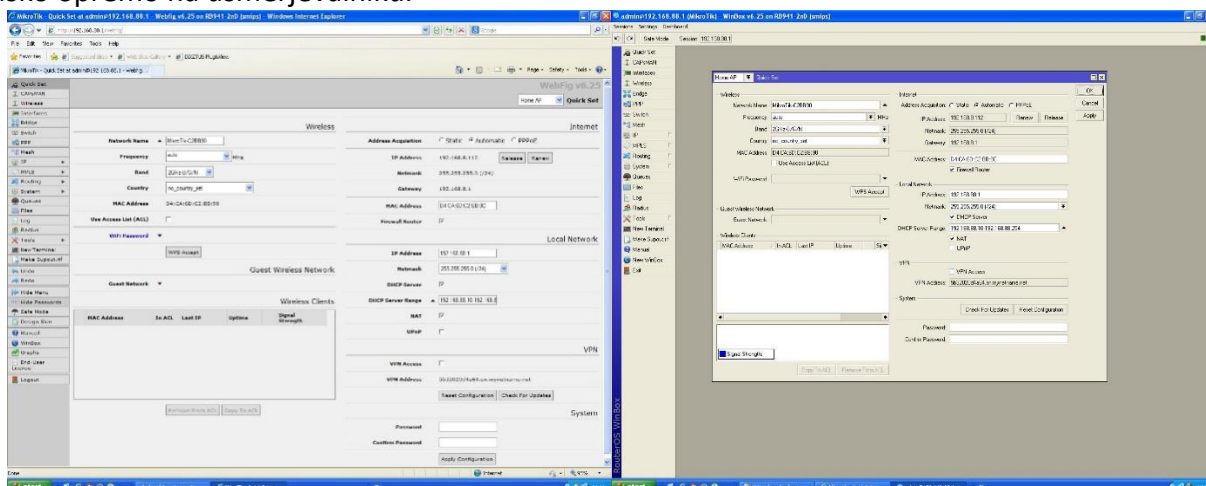

Slika 1 – Webfig

Slika 2 – Winbox

GUMB RESET/WPS:

Reset gumb ki ga najdete poleg priključka za napajanje ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba.

Če gumb držite že pred zagonom – naprava uporabi varnostno kopijo bootladerja

Če gumb držite med zagonom dokler LED lučka ne začne utripati – se usmerjevalnik postavi na tovarniške nastavitve.

Če gumb držite še naprej – približno 20 sekund oziroma dokler LED lučka ne ugasne – se naprava postavi v način iskanja Netinstall serverja

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA