



9106006

Usmerjevalnik 5xRJ45 10/100
RB750r2 hEX lite Mikrotik

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Profesionalni usmerjevalnik Mikrotik za SOHO uporabo s podporo MPLS
Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem
Quick Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo
Strojna oprema: CPU QCA9556 720MHz, 64MB RAM, 16MB
Podpira Router ali Bridge način delovanja
Operacijski sistem: RouterOS L4
5x 10/100 RJ45 mrežni porti
Napajanje: 12V 0,5A, poraba do 2W, podpira PoE input
Reset gumb
Senzor voltaže in temperature
Možnost montaže na zid

Paket vsebuje:

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila





PRIKLJUČITEV:

Priključite WAN kabel na port 1 (ETH1) in LAN kable na preostale porte 2-5. Priključite napajanje na vhod za napajanje. Uporabite priložen napajalnik. Usmerjevalnik podpira tudi napajanje preko PoE na ETH1 priključku (8-30V DC) Usmerjevalnik NE PODPIRA IEEE802.3af/at!

KONFIGURACIJA:


Usmerjevalnik lahko konfigurirate preko »Webfig« spletnega vmesnika ali preko »Winbox« aplikacije za sistem Windows. Privzet naslov usmerjevalnika je 192.168.88.1 Privzeto uporabniško ime je admin, geslo pa je prazno.

Na računalniku preverite, da uporabljate avtomatski DHCP za pridobitev IP naslova.

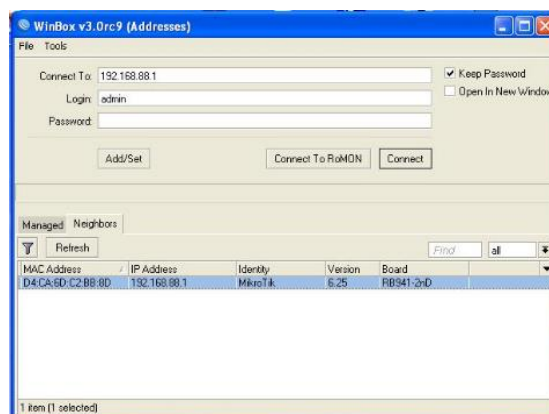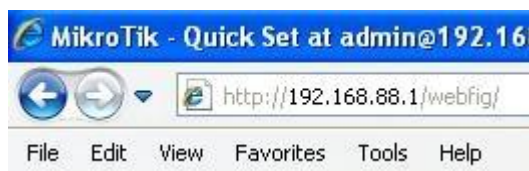

Odprite vaš spletni brskalnik in vpišite ta naslov v naslovno vrstico da boste lahko začeli konfiguracijo. Ali pa si s spletne strani <http://www.mikrotik.com/download> prenesete »Winbox« aplikacijo. V primeru da usmerjevalnik ne dodeljuje IP naslovov, se lahko nanj povežete tudi preko MAC naslova, vendar le preko aplikacije Winbox.

Priporočamo, da najprej nastavite geslo za dostop do usmerjevalnika. Priporočljivo je tudi da nadgradite programsko opremo na usmerjevalniku.

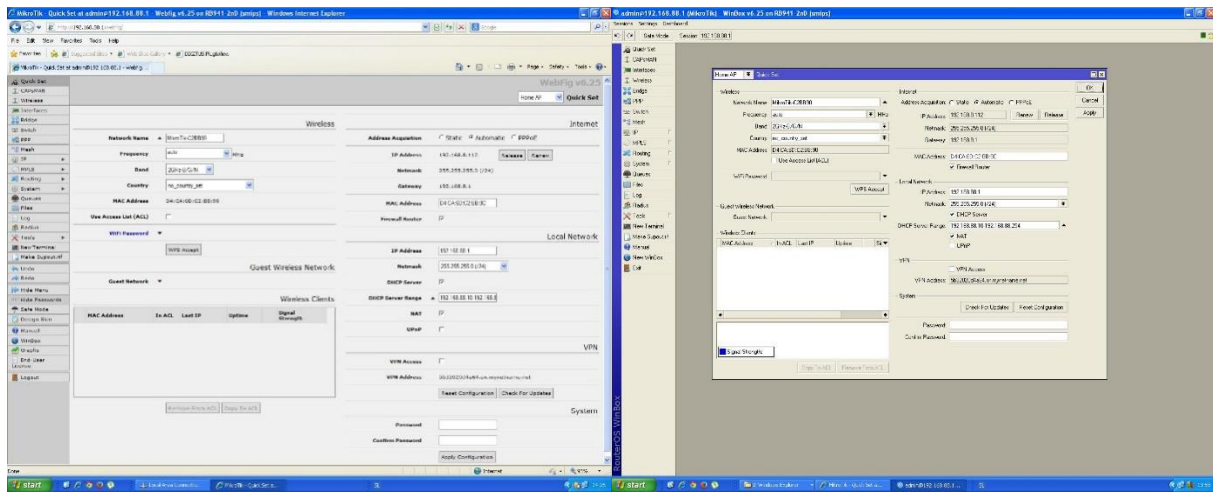

Slika 1 – Webfig

Slika 2 – Winbox

GUMB RESET/WPS:

Reset gumb ki ga najdete poleg priključka za napajanje ima več funkcij odvisnih od časa pritiska gumba.

Če gumb držite že pred zagonom – naprava uporabi varnostno kopijo bootladerja

Če gumb držite med zagonom dokler LED lučka ne začne utripati – se usmerjevalnik postavi na tovarniške nastavitve.

Če gumb držite še naprej – približno 20 sekund oziroma dokler LED lučka ne ugasne – se naprava postavi v način iskanja Netinstall serverja

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **RB750r2** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA