


NAVODILA ZA SESTAVO ZIDNIH KABINETOV DATEH

Sestavni deli:

1. Zgornji pokrov (1x)
2. M5.5x10 samorezni vijak (26x / 30x nad 18U)
3. Okvir (2x)
4. Spodnji okvir - dno (1x)
5. Vodila za 19" enote (4x)
6. Zadnja stranica (1x)
7. Stranica (2x)
8. Vrata s ključavnico (1x)

Potrebno orodje za sestavo:
1x Priloženi imbus ključ


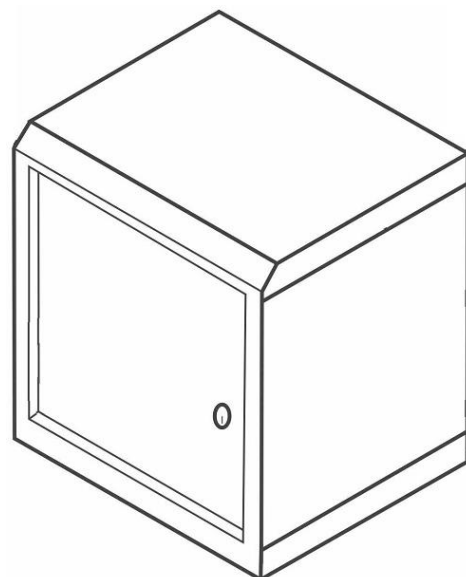


SESTAVA KABINETA:

1. Korak:

Na oba okvirja (3) najprej privijete dno omare (4) in nato še pokrov (1). Uporabite priložene M5.5x10 vijake (2). Uporabite lahko priloženi imbus ključ, čeprav svetujemo uporabo kvalitetnega orodja zaradi samoreznih vijakov.

Pozor: pri zategovanju samoreznih vijakov bodite previdni, saj lahko ob premočnem zategovanju poškodujete luknje za vijake.

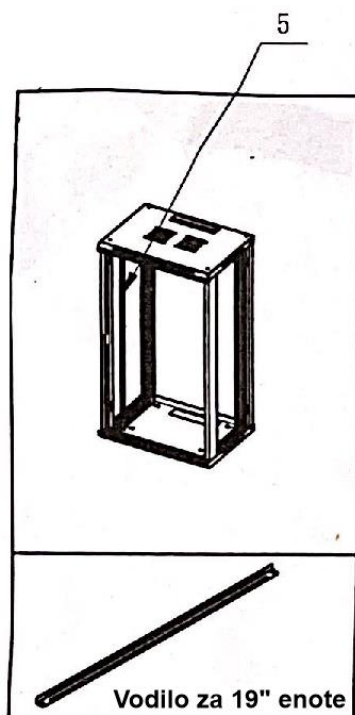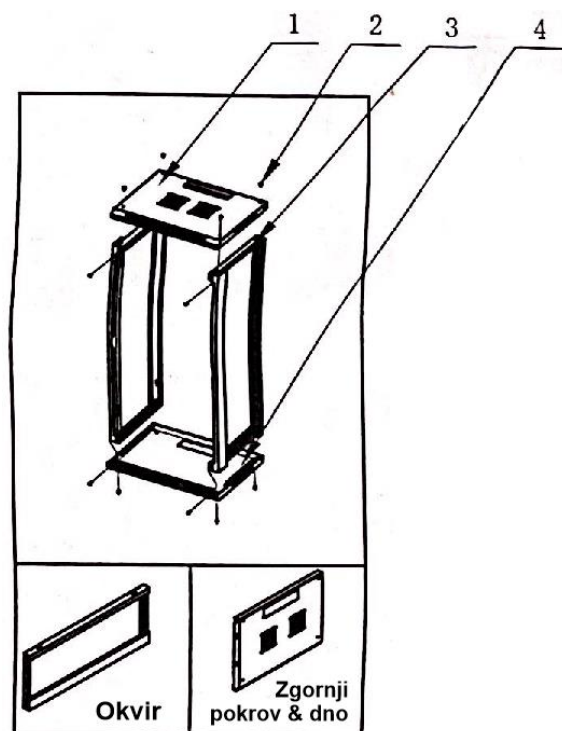


2. Korak:

Na okvirja namestite vodila za 19" enote (5). Uporabite M5.5x10 samorezne vijake (4) za pritrditev vodil.


3. Korak:

Na okvirja privijte zadnjo stranico kabineta (6) z uporabo priloženih M5.5x10 samoreznih vijakov.

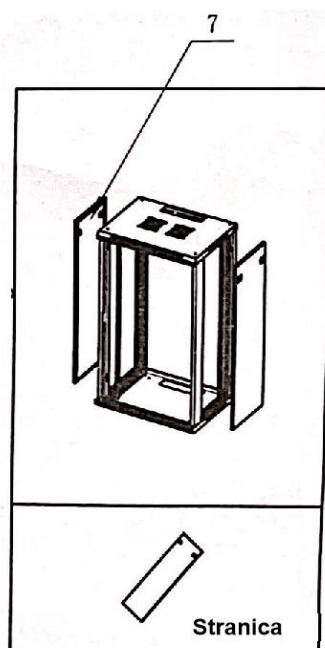

4. Korak:

Namestite stranici (7) na kabinet.

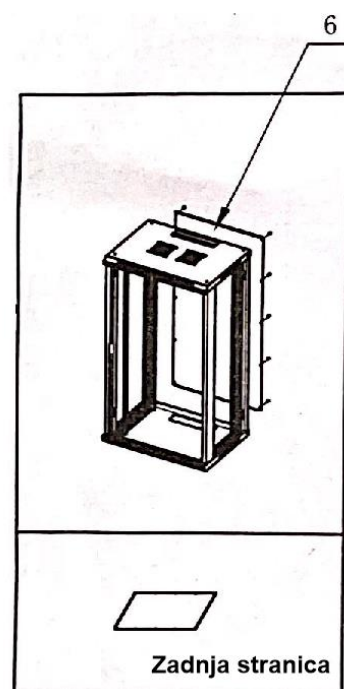

5. Korak:

Vrata (8) namestite na sprednjo stran kabineta. Za pritrditev zgornjega tečaja potegnite navzdol kljukico, vidno na sliki.

