

NAVODILA ZA SESTAVO KABINETOV K 800mm TOTEN

Vsebina paketov:


- 1x Perforirana sprednja vrata s ključavnico in dvema ključema
- 1x Perforirana zadnja vrata s ključavnico in dvema ključema
- 2x Tridelne stranice
- 4x Kolesa
- 4x Nastavljive nogice
- 4x Vodila za 19" enote
- 4x Nosilci za 19" vodila (nad 32U 6x nosilci)
- 8x Distančniki za namestitev vodil(nad 32U 12x distančniki)
- 11x Slep pokrov za uvod kablov
- 1x Zgornji pokrov
- 2x Spodnji pokrov - dno
- 2x Okvir
- 4x Stranica okvirja
- 1x Material za sestavo, imbus ključ
- 6x organizator kablov

Potrebno orodje za sestavo:

- 1x Ključ 11
- 1x Priloženi imbus ključ
- 1x Papagajke



Vodila za 19" enote →

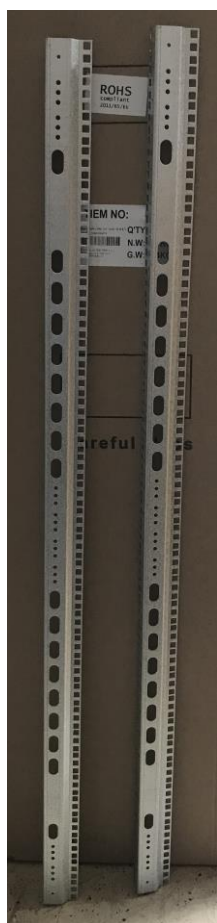



Nosilci za 19" vodila →



SESTAVA KABINETA:

1. Korak:

Na oba okvirja najprej privijete stranice (pri tem pazite, da so luknje na stranici poravnane z luknjami na okvirju). V stranico vstavite pin na vsako stran in uporabite vijake sliki. Uporabite lahko priloženi imbus ključ, čeprav svetujemo uporabo kvalitetnega orodja zaradi samoreznih vijakov. Napis TOTEN na vratih naj se nahaja v zgornjem levem kotu vrat.

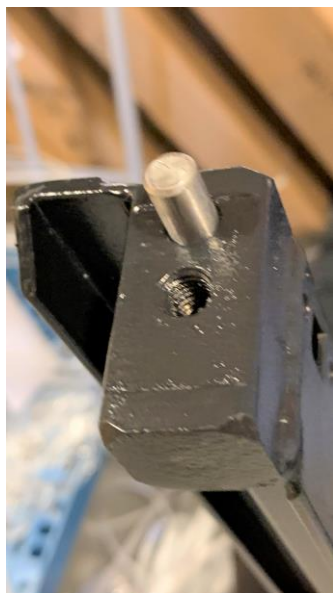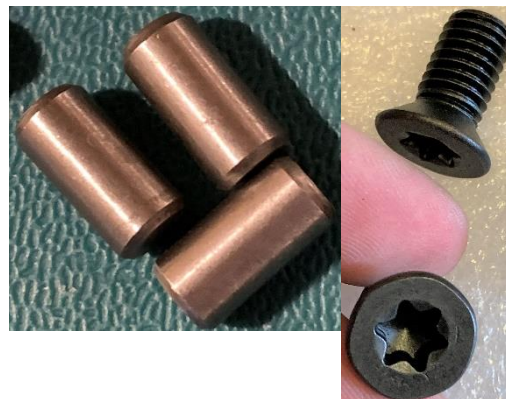

Pazimo, da sta stranici z ozemljitveni vijaki na dnu omare.

2. Korak:


Na dno okvirja omare pričvrstite nogice ali kolesa (odvisno od potrebe).

Nogice ali kolesa privijete v temu namenjeno luknjo na dnu omare (kot je prikazano na sliki). Za lažjo pritrditev uporabite papagajke.



3. Korak:

Na dno okvirja privijte dno in slepe pokrove za uvod kablov z vijaki na sliki. Privijte toliko slepih pokrovov kot jih boste potrebovali.

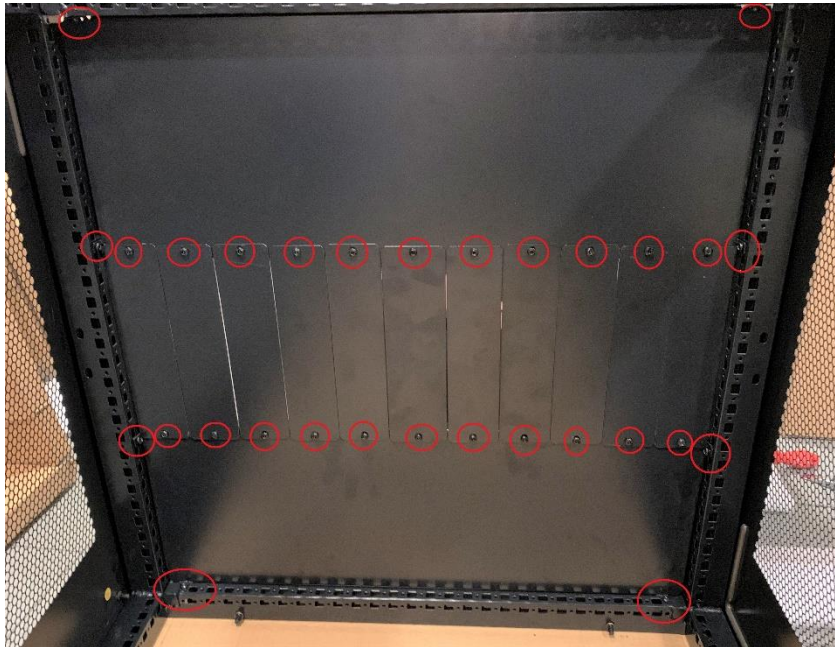

Na vrh okvirja privijte zgornji pokrov z uporabo vijakov na sliki.



4. Korak:

Na okvirja namestite nosilce za 19" vodila. Pri tem pazite da so nosilci na obeh straneh omare na enaki višini.



Nato jih pritrdite z uporabo vijakov na sliki.



Na nosilce namestite distančnike. Za pritrditev uporabite vijake in matice na sliki. Distančniki naj bodo nameščeni na enaki globini kabineta.



Na distančnike namestite vodila za 19" enote. Za pritrditev uporabite vijake in matice na sliki. Matice držite z uporabo ključa 11.




5. Korak:

Sedaj je potrebno namestiti še stranice. Potrebovali boste 3 različne elemente v L-obliki. Za vse elemente uporabite enake vijake, vidne na sliki. Na dno omare privijte 2 elementa, vidna na sliki.



Nato na vsako stranico privijte 2 široka elementa vidna na sliki (na vsaki strani naj bosta na enaki višini).

Na vrh okvirja privijte še 2 ozka elementa vidna na sliki (elementa naj bosta privita povsem v kotu okvirja).

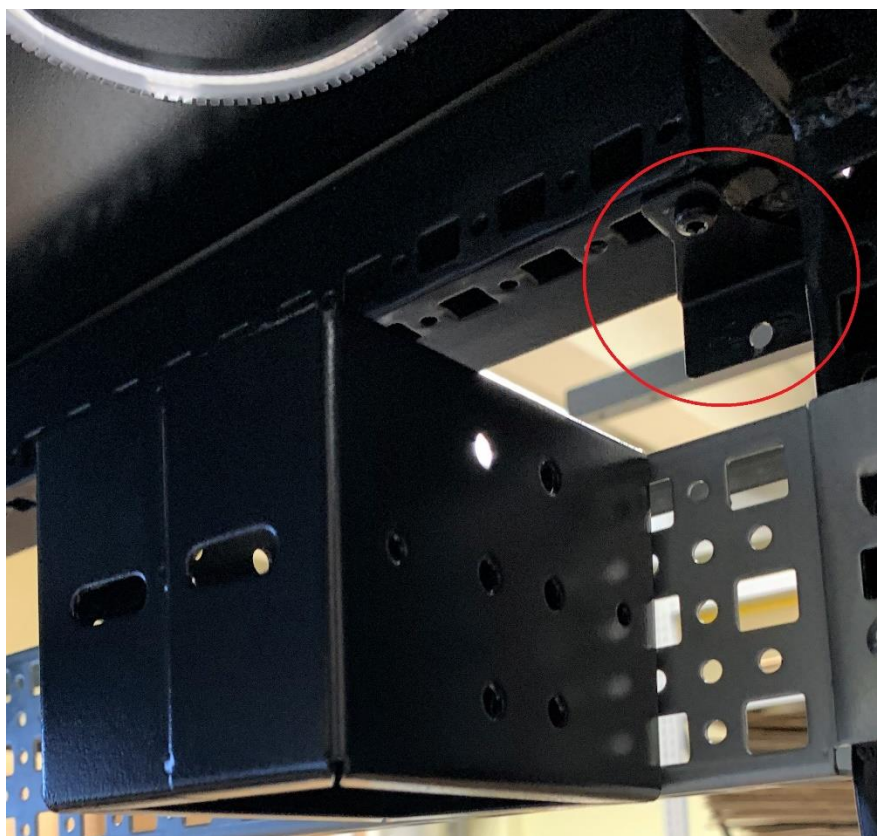

Elemente privijte sproti, saj jih je potrebno poravnati tako, da se vsak del stranice zatakne na element, ter da jo je mogoče tudi odstraniti.

Če želite posamezno stranico odstraniti, uporabite zatiča na stranici.

Organizatorje namestite po potrebi in na mesta v kabinetu, kjer jih potrebujete.

